

# Hammer Bone Headphones

[Polski](#)

[English](#)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

# Hammer Bone Headphones

**Tworzymy dla Ciebie.**

Dziękujemy za wybranie produktu marki Hammer. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

**Dane producenta:**

mPTech Sp. z o. o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa, Polska

Zaprojektowane w Polsce  
Wyprodukowano w Chinach

**Punkt przyjmowania sprzętu:**

mPTech Sp. z o. o.  
ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław, Polska

**Infolinia:** (+48 71) 71 77 400

**E-mail:** pomoc@mpotech.eu

**Strona WWW:** [www.mpotech.eu](http://www.mpotech.eu)

**1. Spis treści**

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Spis treści .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>2. Bezpieczeństwo użytkowania.....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>3. Specyfikacja techniczna.....</b>                          | <b>5</b>  |
| 3.1 Dane techniczne .....                                       | 5         |
| 3.2 Zawartość opakowania .....                                  | 6         |
| <b>4. Rozmieszczenie elementów w urządzeniu.....</b>            | <b>7</b>  |
| <b>5. Ładowanie akumulatora .....</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>6. Obsługa słuchawek .....</b>                               | <b>8</b>  |
| 6.1 Włączanie/wyłączanie słuchawek .....                        | 8         |
| 6.2 Połączenie z telefonem przez Bluetooth.....                 | 8         |
| 6.3 Przełączenie między trybem Bluetooth a pamięcią wewnętrzną. |           |
| 9                                                               |           |
| 6.4 Obsługa przycisków .....                                    | 9         |
| 6.5 Uruchamianie asystenta głosowego „Voice Assistant” .....    | 10        |
| <b>7 Powiadomienie o niskim stanie baterii .....</b>            | <b>10</b> |
| <b>8. Rozwiązywanie problemów .....</b>                         | <b>10</b> |
| <b>9. Konserwacja urządzenia.....</b>                           | <b>10</b> |
| <b>10. Bezpieczeństwo otoczenia .....</b>                       | <b>11</b> |
| <b>11. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu .....</b>         | <b>12</b> |
| <b>12. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów .....</b>    | <b>12</b> |
| <b>13. Korzystanie z instrukcji.....</b>                        | <b>13</b> |
| 13.1 Zgody .....                                                | 13        |
| 13.2 Wygląd.....                                                | 13        |
| 13.3 Znaki towarowe.....                                        | 13        |
| <b>14. Maksymalna moc częstotliwości radiowej .....</b>         | <b>13</b> |
| <b>15. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE .....</b>          | <b>14</b> |
| <b>16. Warunki gwarancji.....</b>                               | <b>15</b> |

## **2. Bezpieczeństwo użytkowania**

### **—NIE RYZYKUJ—**

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia wpływające na pracę innych urządzeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach (samolotach, szpitalach), w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

### **—PROFESJONALNY SERWIS—**

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

### **—OBSŁUGA—**

Urządzenie może być obsługiwane przez osoby niepełnosprawne umysłowo lub psychicznie (także dzieci) jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo lub po ich odpowiednim przeszkoleniu i zrozumieniu zasad bezpiecznego użytkowania urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.

### **—WODA I INNE PŁYNY—**

Urządzenie ma klasę ochrony przed wodą IPX8. Oznacza to odporność na skutki ciągłego zanurzenia w wodzie. Radzimy także, aby bez powodu nie wystawiać produktu na działania wody. Woda i inne płyny nie wpływają korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Po zamoczeniu jak najszybciej wytrzyj i wysusz urządzenie. Przed podłączeniem kabla do gniazda ładowania w urządzeniu upewnij się, że jest ono suche. Podłączanie przewodu do mokrego lub wilgotnego gniazda naraża go na powolną korozję i może spowodować problemy z ładowaniem urządzenia. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej eksploatacji w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad reklamacje dotyczące

niespełniania przez urządzenie ochrony przed zawilgoceniem oraz zapyleniem nie będą realizowane.

### —AKUMULATORY I AKCESORIA—

Wymiany akumulatora można dokonać tylko w autoryzowanym serwisie. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie - nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 12 godzin (maksymalnie 1 dzień). Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. W przypadku uszkodzenia przewodu ładującego wymień go na nowy. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

## **3. Specyfikacja techniczna**

### **3.1 Dane techniczne**

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>              | Hammer Bone Headphones                                                           |
| <b>Typ</b>                | Bezprzewodowe/nauszne                                                            |
| <b>Pasmo przenoszenia</b> | 20 Hz–20 kHz                                                                     |
| <b>Łączność</b>           | Bluetooth 5.4                                                                    |
| <b>Wodoodporność</b>      | IPX8                                                                             |
| <b>Akumulator</b>         | 180 mAh                                                                          |
| <b>Rozmiar</b>            | 102,5x140x45,5                                                                   |
| <b>Waga</b>               | 29 g                                                                             |
| <b>Funkcje</b>            | Odtwarzanie muzyki: z pamięci wewnętrznej i przez Bluetooth, mikrofon do rozmów, |
| <b>Czas pracy baterii</b> | 8h                                                                               |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Średnica przetwornika</b>            | 17,5 mm                            |
| <b>Pamięć wewnętrzna</b>                | 32GB                               |
| <b>Obsługiwane kodeki</b>               | AAC, SBC                           |
| <b>Obsługiwane profile Bluetooth</b>    | A2DP, AVRCP, HFP                   |
| <b>Obsługiwane formaty plików audio</b> | MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC, M4A, APE |

### 3.2 Zawartość opakowania


- Słuchawki Hammer Bone Headphones
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*

 *Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.*

 *Wygląd produktu (kształt i kolory) i menu mogą odbiegać od prezentowanych na zdjęciach i ilustracjach w niniejszej instrukcji.*

#### **4. Rozmieszczenie elementów w urządzeniu**

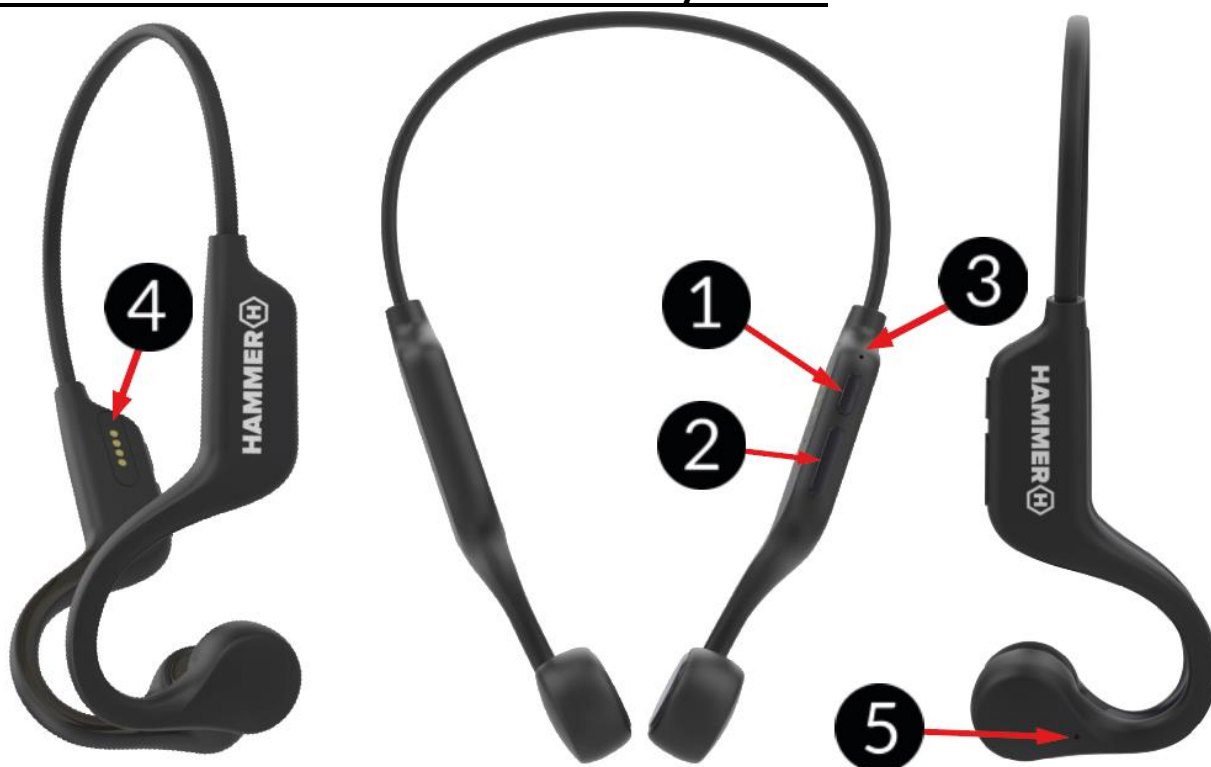

1. Przycisk główny

2. Przycisk głośności +/-

3. Dioda led

4. Piny ładowania

5. Mikrofon

#### **5. Ładowanie akumulatora**

Wsuń końcówkę USB ładowarki do adaptera i podłącz drugi koniec do portów ładowania w słuchawkach. Kabel automatycznie zatrzaśnie się we właściwej pozycji dzięki dwubiegunowej końcówce magnetycznej. Po rozpoczęciu ładowania dioda przy złączu zaświeci się na czerwono, gdy ładowanie się zakończy dioda zaświeci się na niebiesko.

**⚠️** *Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator. Akumulator należy ładować przy użyciu dołączonego przewodu USB. Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez producenta. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia.*

 *W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany - urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta.*

 *Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenie może się nie dać włączyć nawet wtedy, gdy rozpocznie się jego ładowanie.*

 *Nieprawidłowe podłączenie wtyczki USB może spowodować uszkodzenie urządzenia, przewodu i/lub ładowarki. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.*

 *Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.*

 *Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z przewodem USB do centrum serwisowego producenta.*

## **6. Obsługa słuchawek**

### **6.1 Włączanie/wyłączanie słuchawek**

Aby włączyć urządzenie, trzeba wcisnąć i przytrzymać około 2 sekundy przycisk główny

Aby wyłączyć urządzenie należy wcisnąć i przytrzymać około 5 sekundy przycisk główny.

### **6.2 Połączenie z telefonem przez Bluetooth**

Po włączeniu zasilania czerwona i niebieska kontrolka migają naprzemiennie, sygnalizując tryb parowania. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, wyszukaj na liście dostępnych urządzeń „Hammer\_bone” i wybierz tę nazwę, aby nawiązać połączenie. Jeśli na telefonie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie połączenia, zaakceptuj ją. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia

kontrolka na słuchawce zgaśnie i zostanie odtworzony komunikat głosowy.

### 6.3 Przełączenie między trybem Bluetooth a pamięcią wewnętrzną.

Słuchawki posiadają pamięć wewnętrzną, w której można przechowywać pliki muzyczne. Aby skopiować utwory do pamięci słuchawek, podłącz je do urządzenia, na którym znajdują się pliki, za pomocą dołączonego do zestawu kabla. Po podłączeniu słuchawki powinny zostać wykryte jako pamięć zewnętrzną, a na podłączonym urządzeniu powinien pojawić się folder słuchawek. Skopiuj wybrane pliki muzyczne do tego folderu.

Aby odtwarzać muzykę zapisaną w pamięci wewnętrznej, przełącz słuchawki w tryb odtwarzania z pamięci. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk główny przez około 2 sekundy, a następnie go zwolnij.

### 6.4 Obsługa przycisków

| Odtwarzanie muzyki    |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Głośność +            | Krótko naciśnij przycisk „+”                            |
| Głośność -            | Krótko naciśnij przycisk „-”                            |
| Poprzedni utwór       | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „-”     |
| Następny utwór        | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „+”     |
| Odtwórz               | Krótko naciśnij przycisk główny                         |
| Zatrzymaj odtwarzanie | Krótko naciśnij przycisk główny                         |
| Rozmowy telefoniczne  |                                                         |
| Odbierz               | Krótko naciśnij przycisk główny                         |
| Zakończ               | Krótko naciśnij przycisk główny                         |
| Odrzuć                | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk główny. |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ponowne wybieranie ostatniego numeru | Naciśnij trzykrotnie przycisk główny |
|--------------------------------------|--------------------------------------|

## 6.5 Uruchamianie asystenta głosowego „Voice Assistant”

Naciśnij dwukrotnie przycisk główny aby uruchomić asystenta głosowego.

## 7 Powiadomienie o niskim stanie baterii

Gdy poziom naładowania baterii słuchawek spadnie poniżej 10%, usłyszysz komunikat głosowy. Gdy poziom naładowania baterii słuchawek będzie niski, słuchawki wyłączą się automatycznie.

## 8. Rozwiązywanie problemów

W razie wystąpienia problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

|                                                                  |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nie mogę połączyć słuchawek ze smartfonem</b>                 | Sprawdź, czy telefon ma aktywny tryb Bluetooth.                                                                        |
| <b>Słuchawki się nie ładuje</b>                                  | Sprawdź, czy gniazda słuchawek są prawidłowo ustawione na portach ładujących.                                          |
| <b>Słuchawki się nie włączają</b>                                | Naładuj akumulator. Urządzenie będzie można włączyć, gdy poziom energii w akumulatorze wyniesie minimum kilka procent. |
| <b>Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.</b> |                                                                                                                        |

## 9. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.

- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską.

## **10. Bezpieczeństwo otoczenia**

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

| Uwaga                                                                                                                                                  | Oświadczenie                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych | Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. |

## **11. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu**




Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment– WEEE). Produktów oznaczonych tym



symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

## **12. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów**

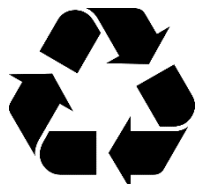

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane

zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

### **13. Korzystanie z instrukcji**

#### **13.1 Zgody**

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

#### **13.2 Wygląd**

Zdjęcia urządzenia zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od występujących w rzeczywistym produkcie. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

#### **13.3 Znaki towarowe**

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

### **14. Maksymalna moc częstotliwości radiowej**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Zakres częstotliwości | Bluetooth |
| Moc transmisji        | 4 dBm     |

**15. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE**

mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że produkt Hammer Bone Headphones jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

**<https://hammerphones.com/support-hammer-bone-headphones>**

**Drodzy Klienci! W celu najszybszej obsługi Waszego zgłoszenia, w sprawach serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny (71) 71 77 400. Nasi pracownicy chętnie udzielą niezbędnego wsparcia i wyczerpująco odpowiedzą na Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!**

## **16. Warunki gwarancji**

1. Wada urządzenia zostanie usunięta w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od dnia przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego mPTech (wraz z dokumentem zakupu z czytelną datą).

2. mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane ze względu na:

2.1. Brak części zamiennych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.2. Ograniczenia importowe / eksportowe na urządzenia i części zamienne;

2.3. Nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie naprawy;

2.4. Zaistnienie siły wyższej;

2.5. Dodatkowy czas niezbędny do usunięcia wady.

W sytuacjach wymienionych powyżej termin nie powinien przekraczać 30 dni roboczych.

3. Dane zapisane przez klienta w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy będą nieodwracalnie usunięte. Przed oddaniem urządzenia do obsługi serwisowej należy wykonać kopię zapasową we własnym zakresie za pomocą dostępnych narzędzi. Autoryzowany Punkt Serwisowy nie świadczy usług transferu ani zachowywania danych zapisanych w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy. Serwis mPTech nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku utraconych danych. Wadliwy

sprzęt lub części, które wymieniono na nowe stają się własnością Autoryzowanego Punktu Serwisowego mPTech i podlegają utylizacji.

4. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają urządzenia, jeżeli:

4.1. Data zakupu na dokumencie upoważniającym do naprawy gwarancyjnej nie jest czytelna.

4.2. Autoryzowany Punkt Serwisowy stwierdził wadę spowodowaną z winy Klienta jak np.:

- uszkodzenie mechaniczne spowodowane np. poprzez uderzenie lub upadek;

- zawilgocenie;

- działanie środków chemicznych;

- nieautoryzowana ingerencja poprzez np. naprawę w nieautoryzowanym punkcie napraw;

- nieprawidłowa eksploatacja urządzenia np. zanieczyszczenia;

- nieprawidłową obsługę;

- oprogramowanie inne niż, preinstalowane lub autoryzowane dla danego urządzenia, przez producenta.

Stwierdzenie przez Autoryzowany Punkt Serwisowy wady spowodowanej z winy Klienta skutkuje utratą gwarancji i koniecznością pokrycia kosztów przesyłki.

4.3. Istnieją zastrzeżenia, co do jakości odbioru sygnału radiowego i / lub telewizyjnego spowodowane czynnikami niezależnymi od mPTech Sp. z o.o. (jak np. siła sygnału).

4.4. Wystąpią problemy związane ze współdziałaniem nabytego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem innych producentów i dostawców lub związane z konfiguracją podaną przez producenta.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji produktu przez Klienta, mPTech Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej produktu.

6. Autoryzowany Punkt Serwisowy może, za zgodą Klienta, naprawić produkt niepodlegający warunkom gwarancji, zgodnie z indywidualną ofertą uwzględniającą stopień niesprawności sprzętu.

7. Gwarancja obejmuje produkty zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenia zakupione poza terytorium RP

obsługiwane są w ramach gwarancji przez Autoryzowane Punkty Serwisowe lub dystrybutorów znajdujących się na terytorium kraju, w którym zostały zakupione.

**Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność mPTech Sp. z o.o. z tytułu rękojmi.**

## **OKRES GWARANCJI**

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu mPTech przez pierwszego Klienta końcowego.

1. mPTech Sp. z o.o., (gwarant), zapewnia, przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy gwarancję na produkt.
2. Gwarancja na akcesoria w zestawie produktowym trwa przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty zakupu.
3. Okres gwarancji może być dłuższy niż zapisano w niniejszej gwarancji, jeśli wynika to z odrębnych umów zawartych z gwarantem.
4. W przypadku napraw produktów, dla których minął okres gwarancji, dokonywanych za zgodą i na koszt Klienta, mPTech Sp. z o.o. udziela 30-dniowej (trzydziestodniowej) gwarancji na naprawioną część.

## **KARTA GWARANCYJNA**

Firma mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Rozpatrywania Reklamacji oraz w Karcie Gwarancyjnej. Szczegółowy Regulamin Rozpatrywania Reklamacji, Procedura Reklamacji, Protokół Reklamacyjny oraz Lista Punktów nadawczych dostępne są na stronie internetowej:

**<https://www.hammerphones.com/support-warranty>**

| <p align="center"><b>DRODZY KLIENCI! W CELU NAJSZYBSZEJ OBSŁUGI WASZEGO ZGŁOSZENIA, W SPRAWACH SERWISOWYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY (71) 71 77 400. NASI PRACOWNICY CHĘTNIE UDZIELĄ NIEZBĘDNEGO WSPARCIA I WYCZERPUJĄCO ODPOWIEDZĄ NA PAŃSTWA PYTANIA.</b></p> <p align="center"><b>SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!</b></p> |                |                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data przyjęcia | Opis naprawy                                                                                                                                                                     | Data | Nr zgłoszenia naprawy                                                                                                                                                                                                                                | Pieczętka | Podpis |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| Model:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Pieczętka i podpis sprzedawcy / gwaranta                                                                                                                                         |      | <p><b>1. Zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem miejsca zakupu może wydłużyć czas naprawy nawet o 14 dni.</b></p> <p><b>2. W celu skrócenia czasu realizacji procesu reklamacyjnego, prosimy o wpisanie PEŁNYCH danych kontaktowych poniżej.</b></p> |           |        |
| Nr seryjny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <p>Dane klienta końcowego:</p> <p>Imię:..... Nazwisko:.....</p> <p>Ulica/hr domu:..... Miasto:.....</p> <p>Kod pocztowy:..... Numer telefonu:.....</p> <p>Adres e-mail:.....</p> |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| Data zakupu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |

## USER MANUAL

# Hammer Bone Headphones



### **We create for you.**

Thank you for choosing a Hammer product. This product has been designed with you in mind, which is why we do everything we can to ensure you enjoy using it. We have ensured that elegance, functionality and comfort are combined with an affordable price. For your safety, we recommend that you read the following user manual carefully.

### **Manufacturer's details:**

mPTech Sp. z o. o.  
31 Nowogrodzka Street  
00-511 Warsaw, Poland

Designed in Poland  
Manufactured in China

## **1. Table of contents**

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Table of contents .....</b>                            | <b>20</b> |
| <b>2. Safety in use .....</b>                                | <b>20</b> |
| <b>3. Technical Specifications .....</b>                     | <b>22</b> |
| 3.1 Technical specifications .....                           | 22        |
| 3.2 Contents of the box.....                                 | 22        |
| <b>4. Layout of components in the appliance .....</b>        | <b>23</b> |
| <b>5. Charging the battery.....</b>                          | <b>23</b> |
| <b>6. Using headphones .....</b>                             | <b>24</b> |
| 6.1 Switching the headphones on/off .....                    | 24        |
| 6.2 Connecting to a phone via Bluetooth.....                 | 24        |
| 6.3 Switch between Bluetooth mode and internal memory. ....  | 25        |
| 6.4 Button functions .....                                   | 25        |
| 6.5 Activating the ‘Voice Assistant’ .....                   | 26        |
| <b>7 Low battery notification.....</b>                       | <b>26</b> |
| <b>8. Troubleshooting.....</b>                               | <b>26</b> |
| <b>9. Maintenance of the appliance .....</b>                 | <b>26</b> |
| <b>10. Environmental safety .....</b>                        | <b>27</b> |
| <b>11. Proper disposal of end-of-life equipment.....</b>     | <b>28</b> |
| <b>12. Proper disposal of used batteries .....</b>           | <b>28</b> |
| <b>13. Using the instructions .....</b>                      | <b>29</b> |
| 13.1 Consents .....                                          | 29        |
| 13.2 Appearance .....                                        | 29        |
| 13.3 Trade marks .....                                       | 29        |
| <b>14. Maximum radio frequency power .....</b>               | <b>29</b> |
| <b>15. Declaration of Conformity with EU Directives.....</b> | <b>29</b> |

## **2. Safety in use**

### **—DO NOT TAKE RISKS—**

All wireless devices may cause interference that could affect the operation of other devices. Do not switch on the device in places

(such as aeroplanes or hospitals) where the use of electronic devices is prohibited, or when it may cause interference or other hazards.

### **—PROFESSIONAL SERVICE—**

This product may only be repaired by the manufacturer's qualified service centre or an authorised service centre. Repair of the device by an unqualified or unauthorised service centre may result in damage to the device and voiding of the warranty.

### **—OPERATION—**

The appliance may be operated by people with intellectual or mental disabilities (including children) only under the supervision of those responsible for their safety, or after they have received appropriate training and understood the rules for the safe use of the appliance. The appliance is not a toy.

### **—WATER AND OTHER LIQUIDS—**

The device has an IPX8 water resistance rating. This means it can withstand continuous immersion in water. We also advise against exposing the product to water unnecessarily. Water and other liquids can adversely affect the operation of electronic components. If the device gets wet, wipe it down and dry it as soon as possible. Before plugging the cable into the charging port on the device, ensure that it is dry. Plugging the cable into a wet or damp port exposes it to gradual corrosion and may cause problems with charging the device. In the event of misuse resulting from failure to comply with the above guidelines, claims regarding the device's failure to provide protection against moisture and dust will not be honoured.

### **—BATTERIES AND ACCESSORIES—**

The battery must only be replaced at an authorised service centre. Fitting an incorrect type of battery may cause it to explode. Avoid exposing the battery to very low or very high temperatures (below 0°C / 32°F or above 40°C / 104°F). Extreme temperatures may

affect the battery's capacity and service life. Avoid exposing the battery to liquids and metal objects, as this may result in total or partial damage to the battery. Overcharging the battery may damage it – do not charge the battery for longer than 12 hours at a time (maximum 1 day). Dispose of the battery in accordance with the instructions. If the charging cable is damaged, replace it with a new one. Use only the manufacturer's original accessories.

### **3. Technical Specifications**

#### **3.1 Technical specifications**

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                        | Hammer Bone Headphones                                                        |
| <b>Type</b>                         | Wireless/over-ear                                                             |
| <b>Frequency response</b>           | 20 Hz–20 kHz                                                                  |
| <b>Connectivity</b>                 | Bluetooth 5.4                                                                 |
| <b>Water resistance</b>             | IPX8                                                                          |
| <b>Battery</b>                      | 180 mAh                                                                       |
| <b>Dimensions</b>                   | 102.5 x 140 x 45.5                                                            |
| <b>Weight</b>                       | 29 g                                                                          |
| <b>Features</b>                     | Music playback: from internal memory and via Bluetooth, microphone for calls, |
| <b>Battery life</b>                 | 8 hours                                                                       |
| <b>Driver diameter</b>              | 17.5 mm                                                                       |
| <b>internal storage</b>             | 32 GB                                                                         |
| <b>Supported codecs</b>             | AAC, SBC                                                                      |
| <b>Supported Bluetooth profiles</b> | A2DP, AVRCP, HFP                                                              |
| <b>Supported audio file formats</b> | MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC, M4A, APE                                            |

#### **3.2 Contents of the box**

- Hammer Bone Headphones
- USB cable
- User manual

**!** *If any of the above items are missing or damaged, please contact your retailer.*

**!** *We advise you to keep the packaging in case you need to make a complaint.*

**!** *The appearance of the product (shape and colours) and the menu may differ from those shown in the photographs and illustrations in this manual.*

#### **4. Layout of components in the appliance**



- 1. Main button
- 2. Volume +/- button
- 3. LED

- 4. Charging pins
- 5. Microphone

#### **5. Charging the battery**

Insert the USB end of the charger into the adapter and connect the other end to the charging ports on the headphones. The cable will automatically snap into place thanks to the bipolar magnetic connector. Once charging begins, the LED next to the connector

will light up red; when charging is complete, the LED will light up blue.

 *Before switching on the device for the first time, you must charge the battery. The battery must be charged using the USB cable supplied. Only use chargers and cables approved by the manufacturer. Using unauthorised chargers or cables may cause the battery to explode or damage the device.*

 *If you experience any problems with the battery or if it needs replacing, please take the device to the manufacturer's service centre.*

 *Once the battery is completely discharged, the device may not switch on even once charging has begun.*

 *Incorrect connection of the USB plug may cause damage to the device, the cable and/or the charger. Any damage resulting from incorrect use is not covered by the warranty.*

 *The device may become warm whilst charging. This is normal and should not affect the device's durability or performance.*

 *If the device is not charging properly, please take it, together with the USB cable, to the manufacturer's service centre.*

## **6. Using headphones**

### **6.1 Switching the headphones on/off**

To switch the device on, press and hold the main button for approximately 2 seconds

To switch the device off, press and hold the main button for approximately 5 seconds.

### **6.2 Connecting to a phone via Bluetooth**

When the power is switched on, the red and blue indicator lights flash alternately, indicating pairing mode. Switch on the Bluetooth function on your mobile phone, search for 'Hammer\_bone' in the

list of available devices and select this name to establish a connection. If a message appears on your phone asking you to confirm the connection, accept it. Once the connection has been successfully established, the indicator light on the headset will go out and a voice message will be played.

### 6.3 Switch between Bluetooth mode and internal memory.

The headphones have internal storage where you can store music files. To copy tracks to the headphones' storage, connect them to the device containing the files using the cable supplied with the set. Once connected, the headphones should be recognised as external storage, and a folder for the headphones should appear on the connected device. Copy the selected music files to this folder.

To play music stored in the internal memory, switch the headphones to memory playback mode. To do this, press and hold the main button for about 2 seconds, then release it.

### 6.4 Button functions

| Music playback |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Volume +       | Press the '+' button briefly                |
| Volume -       | Press the '-' button briefly                |
| Previous track | Press and hold the '-' button for 2 seconds |
| Next track     | Press and hold the '+' button for 2 seconds |
| Play           | Press the home button briefly               |
| Pause playback | Press the home button briefly               |
| Phone calls    |                                             |
| Answer         | Press the home button briefly               |
| End            | Press the home button briefly               |

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Reject                 | Press and hold the main button for 2 seconds. |
| Redial the last number | Press the home button three times             |

## 6.5 Activating the 'Voice Assistant'

Press the home button twice to launch the voice assistant.

## 7 Low battery notification

When the battery level of the earphones falls below 10 per cent, you will hear a voice prompt. When the battery level of the earphones is low, they will switch off automatically.

## 8. Troubleshooting

If you experience any problems with your device, please refer to the advice below.

|                                                                  |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I can't connect my headphones to my smartphone</b>            | Check that Bluetooth is enabled on your phone.                                                                  |
| <b>The headphones aren't charging</b>                            | Check that the headphone jacks are correctly inserted into the charging ports.                                  |
| <b>The headphones won't switch on</b>                            | Charge the battery. You will be able to switch on the device once the battery level is at least a few per cent. |
| <b>If the problem persists, please contact customer service.</b> |                                                                                                                 |

## 9. Maintenance of the appliance

To extend the service life of the device:

- Avoid exposing the device to liquids, as these may damage its electronic components.
- Avoid very high temperatures, as these may shorten the service life of the device's electronic components, melt plastic

parts and damage the battery.

- Do not attempt to dismantle the device. Unprofessional tampering with the device may seriously damage or destroy it.
- Use only a dry cloth to clean the device. Do not use products with a high acid or alkali content.
- Use only genuine accessories. Failure to comply with this rule may invalidate the warranty.



The device's packaging can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol denoting flat cardboard.

## **10. Environmental safety**

Switch off the device in places where its use is prohibited or where it may cause interference or a hazard.

| Note                                                                                                                                                                       | Statement                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| The manufacturer accepts no liability for the consequences of situations arising from the incorrect use of the device or failure to comply with the above recommendations. | The software version may be updated without prior notice. |


## **11. Proper disposal of end-of-life equipment**



The appliance is marked with the symbol of a crossed-out wheeled bin, in accordance with European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Products bearing this symbol must not be disposed of or thrown away with other household waste at the end of their useful life.

The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by taking it to a designated collection point where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in designated areas and its proper recovery contribute to the conservation of natural resources. The correct recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial impact on human health and the environment. To find out where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, a waste collection point or the shop where the equipment was purchased.

## **12. Proper disposal of used batteries**

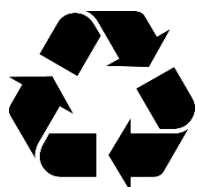

In accordance with EU Directive 2006/66/EC, as amended by Directive 2013/56/EU on the disposal of batteries, this product is marked with the symbol of a crossed-out wheeled bin. This symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed of with normal household waste, but must be handled in accordance with the Directive and local regulations. Batteries must not be disposed of with

unsorted municipal waste. Battery users must make use of the available collection network for these items, which facilitates their return, recycling and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries are subject to specific procedures. To find out more about the battery recycling procedures in your area, please

contact your local council, waste management authority or landfill site.

### **13. Using the instructions**

#### **13.1 Consents**

No part of this user manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, whether electronic or mechanical, including by photocopying, recording or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written consent of the manufacturer.

#### **13.2 Appearance**

The photographs of the device included in this user manual may differ from the actual product. The accessories included in the pack may look different from those shown in the illustrations in this manual.


#### **13.3 Trade marks**

All brand names and product names are trade marks or registered trade marks of the respective companies.

### **14. Maximum radio frequency power**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Frequency range    | Bluetooth |
| Transmission power | 4 dBm     |

### **15. Declaration of Conformity with EU Directives**

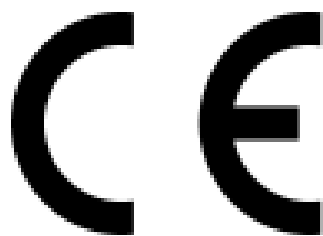

mPTech Sp. z o.o. hereby declares that the Hammer Bone Headphones product complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address:

**<https://hammerphones.com/support-hammer-bone-headphones>**

