

HAMMER WORKPAD LTE

Polski

English

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HAMMER WORKPAD LTE

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki techBite. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną. W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Dane producenta:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Strona internetowa:

www.mpotech.eu

Wyprodukowano w Chinach

Instrukcja obsługi

Rzeczywisty produkt, dołączone do niego akcesoria oraz niektóre jego funkcje mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach i opisach w niniejszej instrukcji.

Najaktualniejsza wersja instrukcji dostępna jest na stronie produktu:

<https://hammerphones.com/wsparcie-dla-hammer-workpad-lte>

Aby otworzyć tę stronę wystarczy zeskanować znajdujący się obok kod QR.

1. Spis treści

1. Spis treści	2
2. Bezpieczeństwo	3
3. Korzystanie z instrukcji obsługi	4
4. Ważne informacje	5
5. Specyfikacja techniczna	5
6. Zawartość zestawu	6
7. Wygląd tabletu	7
8. Pasek.....	8
9. Przed pierwszym uruchomieniem	9
9.1 Montaż kart(y) SIM oraz kary pamięci	9
9.2 Ładowanie akumulatora	9
10. Przyciski	10
11. Korzystanie z ekranu dotykowego.....	11
11.1 Dotknięcie.....	11
11.2 Przesunięcie.....	11
11.3 Trzykrotne kliknięcie	11
11.4 Przytrzymanie i przesunięcie.....	12
11.5 Rozsuwanie i zsuwanie	12
12. Funkcja eSIM	12
12.1 Uruchomienie i aktywacja karty eSIM.....	12
12.2 Wyłączanie i usuwanie profilu	13
13. Bluetooth	13
14. Internet	13
15. Lokalizacja	14
16. Konserwacja urządzenia	14
17. Korzystanie z instrukcji	15
17.1 Zgody	15
17.2 Wygląd.....	15
17.3 Znaki towarowe	15
18. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	15
19. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów	16
20. Współczynnik SAR	16
21. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	17
22. Warunki gwarancji.....	17

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—NIE RYZYKUJ—

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na pracę innych urządzeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

—OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE—

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Urządzenie może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

—STACJE PALIW—

Wyłączaj urządzenie podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

—WI-FI (WLAN)—

W krajach Unii Europejskiej z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków. We Francji z sieci WLAN nie wolno korzystać na zewnątrz budynków.

—PROWADZENIE POJAZDÓW—

Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia jakichkolwiek pojazdów.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI—

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich

bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

—WODA I INNE PŁYNY—

Urządzenie ma certyfikat odporności IP69. Oznacza to odporność na wodę i pył, gdy wszelkie uszczelki są nienaruszone i prawidłowo założone. W miarę możliwości nie narażaj urządzenia celowo na działania wody i innych płynów. Woda i inne płyny nie wpływają korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Po zamoczeniu jak najszybciej wytrzyj i wysusz urządzenie.

Przed podłączeniem przewodu USB do gniazda ładowania telefonu upewnij się, że jest ono suche. Podłączanie przewodu do mokrego lub wilgotnego gniazda naraża go na powolną korozję i może spowodować problemy z ładowaniem telefonu.

—AKUMULATORY I AKCESORIA—

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 3 dni. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.



—SŁUCH—

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.



—WZROK—

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

3. Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie oraz rzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się

różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W instrukcji obsługi zostały opisane opcje znajdujące się w systemie Android™. Opcje te mogą się różnić, w zależności od wersji systemu operacyjnego i aplikacji, które będą zainstalowane w urządzeniu.

4. Ważne informacje

Większość aplikacji, które mogą być zainstalowane na urządzeniu to aplikacje mobilne. Działanie takich aplikacji może się różnić od ich odpowiedników przeznaczonych do instalacji na komputerze osobistym. Aplikacje instalowane na urządzeniu mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez oprogramowanie innych firm. Producent nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji oraz podstawą do unieważnienia gwarancji.

5. Specyfikacja techniczna

Model	Tablet WORKPAD LTE
System operacyjny	Android 16
Wyświetlacz	8.68" 1340x800 16,7K, IPS
Procesor	Unisoc T7250 (ARM Mali-G57)
Aparat tylny (główny)	16 Mpx
Aparat przedni (selfie)	8 Mpx
Pamięć RAM	8 GB + Wirtualny 8GB
Pamięć wewnętrzna	128 GB
SIM	nano SIM + nano SIM + microSD
microSD	max. ,2048 GB
Złącza	1 x USB-C, złącze stacji dokującej Popgo Pin, złącze słuchawkowe jack 3,5 mm
Łączność	WiFi (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 5.2, NFC, Galileo, BEIDOU, Glonass,
2G	850, 900, 1800, 1900 MHz
3G	850, 900, 1700. 1900. 2100 MHz
4G	700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100,2300, 2500, 2600 MHz
Akumulator	7100 mAh, Li-Ion
Funkcje	PowerBank, VoLTE, VoWiFi, Rozpoznawanie twarzy, Czujnik grawitacyjny, Magnetometr,

	Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Akcelerometr, ładowanie zwrotne
Wodoodporność	Standard IP69, Certyfikat militarny MIL-STD-810H
Wymiary	222 x 131.5 x 12.35 mm
Waga	540 g

Specyfikacja techniczna zasilacza używanego z tabletem:

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 10 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 18 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

6. Zawartość zestawu

- Tablet WORKPAD LTE
- Przewód USB-C
- Pasek
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.




Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.



Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.



Przez wzgląd na ochronę środowiska to opakowanie nie zawiera ładowarki. To urządzenie może być zasilane za pomocą większości zasilaczy USB i przewodu z wtyczką USB typu C.

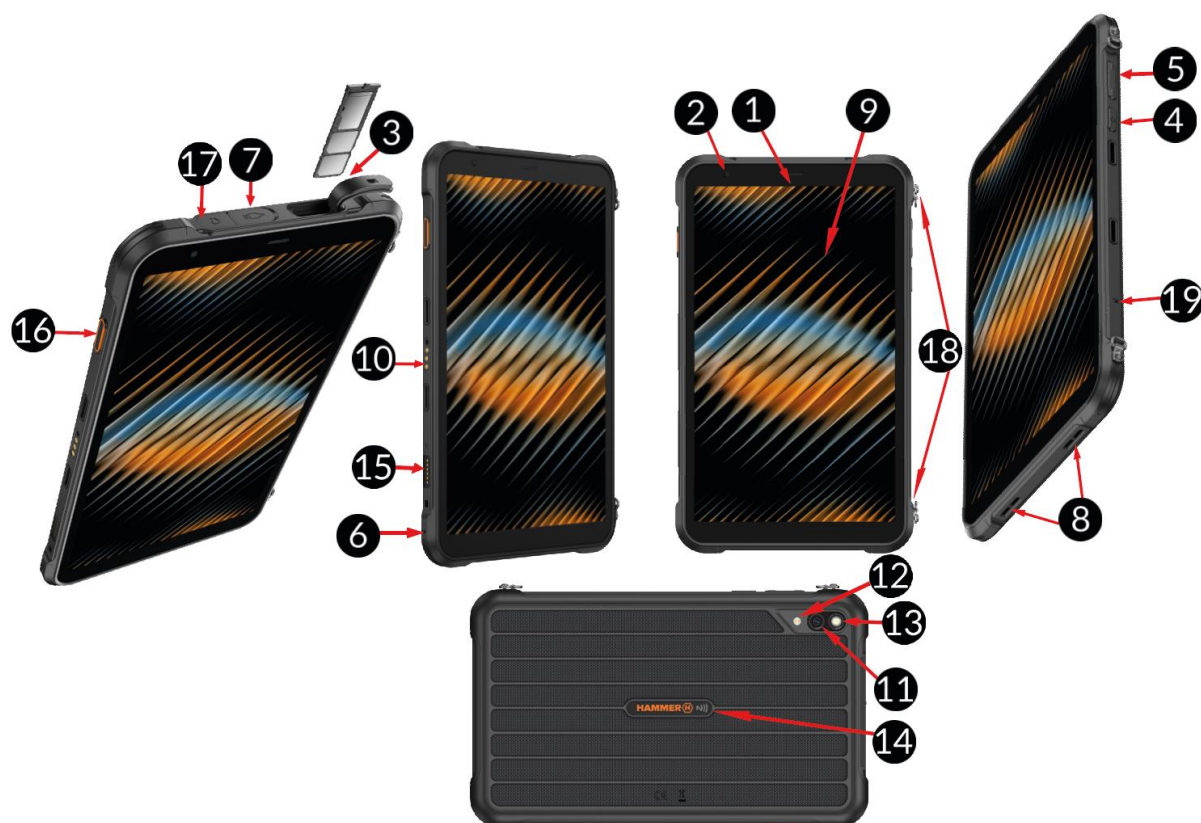

7. Wygląd tabletu


Numer	Funkcja
1	Czujniki jasności
2	Obiektyw aparatu cyfrowego 8 Mpx (selfie)
3	Slot kart SIM i microSD
4	Przycisk włączania / wyłączenia / blokady
5	Przyciski zwiększ./zmniejsz. głośności
6	Mikrofon
7	Gniazdo USB-C
8	Głośnik
9	Dotykowy wyświetlacz
10	Złącze Pogo Pin
11	Obiektyw aparatu cyfrowego: 16 Mpx (główny)
12	Lampa błyskowa
13	Latarka (SuperTorch)
14	NFC
15	Złącze wielofunkcyjne uSmart
16	Przycisk programowalny (Hammer Key)
17	Złącze słuchawkowe jack 3,5 mm
18	Uchwyt na pasek

19

⚠ Otwór dekompresyjny! Nie wkładaj do niego żadnych przedmiotów!
Uszkodzenie będzie skutkowało utratą gwarancji!

8. Pasek

Krótką instrukcją paska dołączonego do zestawu

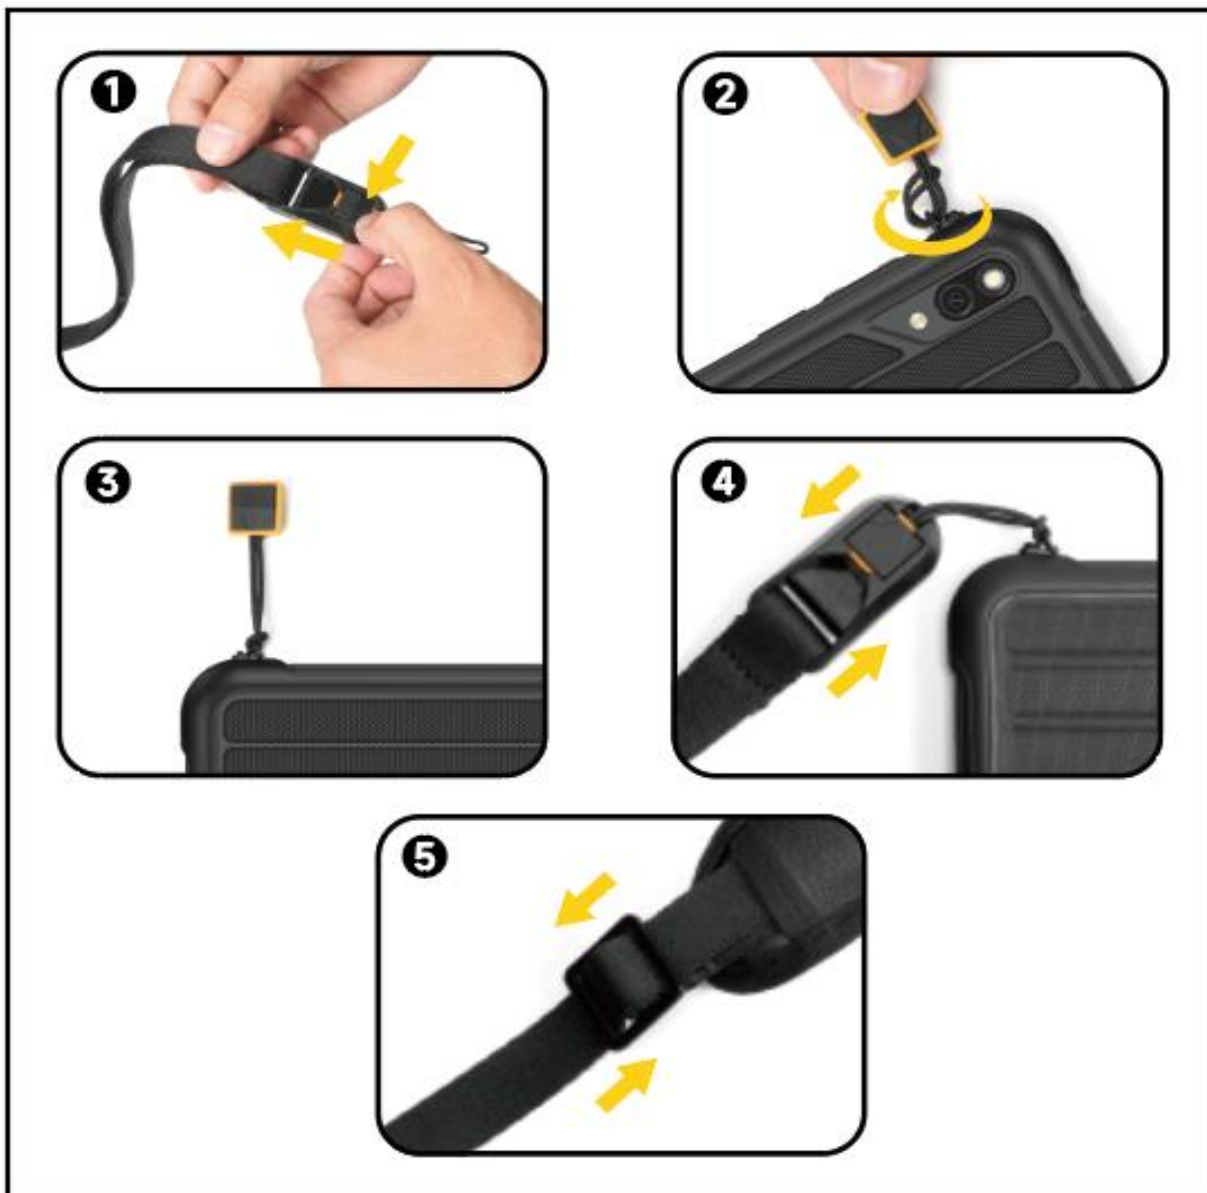

1. Wypnij szybkozłącza z obu końców paska..
2. Przełóż sznurek szybkozłącza przez pętlę podkładki. Następnie przełóż szybkozłącze przez pętlę ze sznurka i mocno pociągnij, aby zamocować je do podkładki.
3. Zatrzaśnij oba szybkozłącza z powrotem w końcach paska.
4. Używaj szybkozłączy do szybkiego zapinania i odpinania paska.
5. Dopasuj długość paska za pomocą klamry znajdującej się na pasku.

9. Przed pierwszym uruchomieniem

9.1 Montaż kart(y) SIM oraz kary pamięci

1. Przed rozpoczęciem instalacji wyłącz tablet.
2. Tacka na karty nanoSIM i microSD znajduje się w górnej części obudowy, po prawej stronie.
3. Delikatnie podważ i odsuń gumową zaślepkę zabezpieczającą slot.
4. Delikatnie podważ paznokciem wystającą wypustkę tacki.
5. Ostrożnie wyciągnij tackę z tabletu.
6. Umieść kartę nanoSIM i/lub microSD w odpowiednim gnieździe tacki. Ułóż kartę zgodnie z kształtem wytłoczonej wnęki, zwracając uwagę na położenie ściętego rogu.
7. Ostrożnie wsuń tackę z powrotem do tabletu, a następnie delikatnie ją dociśnij, aż zostanie całkowicie osadzona.
8. Dokładnie zamknij gumową zaślepkę, upewniając się, że prawidłowo zabezpiecza slot.



Nie używaj nadmiernej siły podczas wyjmowania ani wkładania tacki SIM. Upewnij się, że karta nanoSIM jest prawidłowo ułożona przed wsunięciem tacki do telefonu.



Używaj tylko kart pamięci zalecanych przez producenta urządzenia – zwróć uwagę na dobór odpowiedniego formatu - microSD, pojemności i rodzaju/klassy. Niekompatybilne karty pamięci mogą uszkodzić urządzenie oraz spowodować, że przechowywane na niej dane mogą ulec uszkodzeniu. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in. przez nieprawidłowy format karty (wymagany format microSD) lub nieobsługiwaną pojemność karty - powyżej wartości zalecanych przez producenta.

9.2 Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator. Akumulator należy naładować przy użyciu ładowarki z zestawu lub przeznaczonej do tego typu urządzeń. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem producenta. Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zalecanych przez producenta. Używanie niezgodnych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie jego naładowania. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego akumulator. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenia nie można włączać nawet wtedy, gdy jest ładowane. Przed

ponownym włączeniu urządzenia należy przez kilka minut ładować akumulator. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany - urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta. Aby naładować akumulator podłącz wtyczkę USB-C do gniazda w urządzeniu a wtyczkę USB do ładowarki.

 *Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.*

Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Po rozpoczęciu ładowania w prawym górnym rogu ekranu ikona akumulatora zmieni się na animowaną z symbolem pioruna, a gdy urządzenie było wyłączone, to pojawić powinna się animacja obrazująca poziom naładowania akumulatora.

 *Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.*

Gdy procent naładowania dojdzie do 100, będzie to oznaczało, że akumulator jest już naładowany i wtedy zakończ jego ładowanie. Odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego i od urządzenia.

 *Jeżeli urządzenie nie ładuje się w prawidłowy sposób, należy dostarczyć je wraz z ładowarką do centrum serwisowego producenta.*

10. Przyciski

Menu (wirtualny)

Wciśnięcie go spowoduje włączenie listy otwartych aplikacji, a tam można przełączać się między nimi lub je wyłączać.

Home (wirtualny)

Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do ekranu pulpitu. Dłuższe przytrzymanie uruchamia Asystent Google.

Back (wirtualny)

Wciśnięcie powoduje wyjście z aplikacji / powrót do poprzedniego ekranu.

Przycisk włączania / wyłączenia / blokady

- Jedno krótkie naciśnięcie blokuje / odblokowuje ekran.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok. 3 sek. powoduje:
 - jeśli urządzenie jest wyłączone - włączenie urządzenia,
 - jeśli urządzenie jest włączone - wywołanie asystenta Google - Gemini

Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności

- Naciśnięcie w czasie trwania połączenia głosowego powoduje zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku połączenia.
- Naciśnięcie podczas odtwarzania dźwięku połączenia przychodzącego

wycisza dzwonek.

- Naciśnięcie na ekranie głównym, w przypadku braku aktywnych połączeń, zwiększa lub zmniejsza głośność dzwonków lub zmienia profil dźwiękowy na „tylko wibracje” lub „tylko alarmy”.
- Naciśnięcie w aplikacji aparatu może powodować uruchomienie spustu migawki – wykonanie zdjęcia. Działa to tylko, gdy oprogramowanie przewiduje taką funkcję.
- Naciśnięcie w innych aplikacjach kontroluje głośność muzyki, wypowiedzanych wskazówek lub innych dźwięków.

Włączanie, wyłączanie

Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) przycisk włączania / wyłączania.


Aby wyłączyć urządzenie, przy aktywnym ekranie głównym wciśnij przycisk włączania / wyłączania, razem z przyciskiem zwiększania głośności a następnie wybierz: **[Wyłącz]**.

11. Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy urządzenia umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie operacji. Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności.


11.1 Dotknięcie

Dotknij jeden raz, aby uruchomić opcję, aplikację, menu.

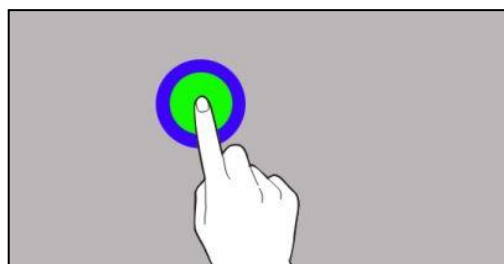

11.2 Przesunięcie

Szybko przewiń w górę, dół, lewo lub prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

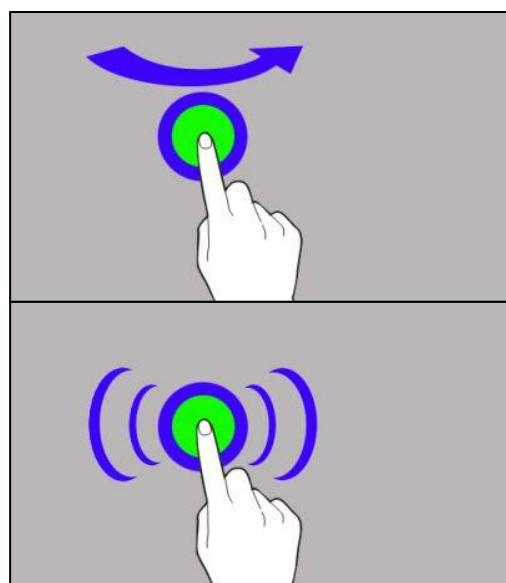


11.3 Trzykrotne kliknięcie

Trzy razy szybko dotknij ekranu, aby uruchomić powiększenie, jeśli opcja jest

uruchomiona w ustawieniach urządzenia.

11.4 Przytrzymanie i przesunięcie

Dotknij elementu (na przykład ikony) i przytrzymaj go przez około 1 sekundę, aby móc przesunąć lub przenieść do usunięcia, deinstalacji.

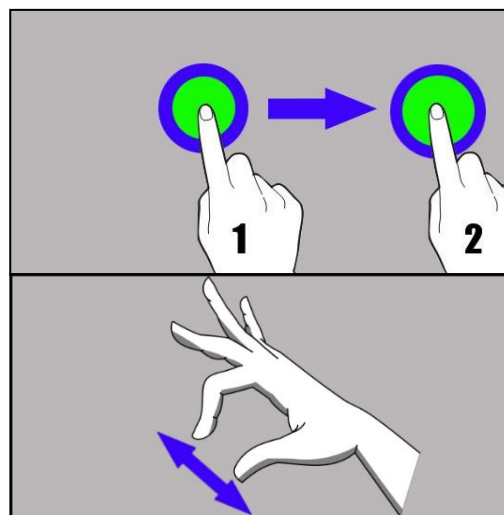

11.5 Rozsuwanie i zsuwanie

Dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuwaj je lub zsuwaj, aby powiększyć lub zmniejszyć zdjęcie albo mapę.

 *Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk blokady.*

 *W większości tabletów można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wystarczy najczęściej wybrać **[Ustawienia]** > **[Wyświetlacz]** > **[Wygaszanie ekranu]**.*

12. Funkcja eSIM

Tablet obsługuje technologię eSIM

12.1 Uruchomienie i aktywacja karty eSIM

Do instalacji profilu eSIM-owego wymagane jest połączenie z internetem (Wi-Fi lub komórkowa transmisja danych).

Następnie przejdź do [Ustawienia] i wybierz z listy menu [Sieć komórkowa/eSIM]. Aktywacja karty eSIM polega na pobraniu jej profilu poprzez przejście konfiguracji.

Jeśli karta SIM znajduje się w telefonie i posiada już przypisany przez operatora profil eSIM, telefon automatycznie pobierze i zainstaluje ten profil.

Aby skonfigurować nowy profil eSIM, należy wprowadzić specjalny kod QR otrzymywany od operatora, który możesz zeskanować za pomocą skanera

kodów QR lub wprowadzić go ręcznie przechodząc do zakładki [Potrzebujesz pomocy?] podczas skanowania.

Po zeskanowaniu lub wprowadzeniu kodu, profil karty pobierze się automatycznie.

Gdy profil zostanie pobrany, w [Menu] > [Ustawienia] > [Sieć komórkowa/eSIM] pojawi się zakładka z nazwą operatora i podpisem eSIM oraz ikona zasięgu sieci na górnym pasku stanu.

Proces uruchomienia i aktywacji karty eSIM możesz zobaczyć także na stronie, do której kieruje poniższy link:



12.2 Wyłączanie i usuwanie profilu

Aby wyłączyć profil karty eSIM, należy przejść do [Ustawienia] > [Sieć komórkowa/eSIM] > [Nazwa operatora karty eSIM] rozwinąć opcje zaawansowane, następnie w zakładce [Operator] przejść do ikonki ustawień i wybrać Wyłącz/Włącz. Po wyłączeniu karty zniknie ikona zasięgu z górnego paska.

Aby usunąć całkowicie wybrany profil karty eSIM, wybierz Usuń.

13. Bluetooth

Wbudowany w to urządzenie moduł Bluetooth jest bezprzewodową technologią komunikacji krótkiego zasięgu, używaną do wymiany danych na dystansie do około 10 metrów. Najczęściej używanymi urządzeniami Bluetooth są słuchawki lub głośniki bezprzewodowe do wykonywania połączeń głosowych oraz do słuchania muzyki, samochodowe zestawy bezprzewodowe i inne urządzenia mobilne takie jak laptopy, tablety, czy telefony komórkowe.

14. Internet

Wybierz: [Menu aplikacji] > [Ustawienia] > [Sieć i internet] i przesunij suwak Wi-Fi w prawo (włącz). Jeśli chcesz dodać lub podać nową sieć Wi-Fi, wciśnij przycisk/

wyberz opcję **[Zobacz wszystkie]**. W tym polu widoczna jest lista dostępnych sieci Wi-Fi, status połączenia pomiędzy urządzeniem a daną siecią, ikona obrazująca moc sygnału sieci, zabezpieczenie - widoczna kłódka.

 *Jeśli sieć Wi-Fi jest zabezpieczona, przy próbie połączenia się z nią konieczne jest podanie hasła, które wpisuje się za pomocą wirtualnej klawiatury alfanumerycznej.*

 *Jeśli nie masz internetu, włącz w **[Menu aplikacji] > [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa] > [Roaming danych] roaming dla połączeń krajowych lub wszystkich.***

15. Lokalizacja

Istnieje możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelitów GPS do określania przybliżonej lokalizacji oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania. Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, należy się upewnić, że jest aktywne bezprzewodowe połączenie z siecią internet oraz funkcja satelity GPS w **[Menu aplikacji] > [Ustawienia] > [Lokalizacja]**.

16. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, przestrzegaj poniższych zaleceń.

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Opakowanie urządzenia możesz poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



17. Korzystanie z instrukcji

17.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

17.2 Wygląd

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

17.3 Znaki towarowe

- Google, Android, Google Play, Chrome i inne marki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
- Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i / lub jej filii.
- Wi-Fi® oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

18. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

19. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

20. Współczynnik SAR

Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez tablet. Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg. Poniżej tabela pokazująca maksymalne wartości współczynnika SAR dla tabletu HAMMER WORKPAD LTE

Maximum radio frequency power emitted in the range/ Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie						
Freq. range/Zakres częstotliwości	GSM	UMTS	LTE	WiFi 2,4G	WiFi 5G	BT
Transmit power/Moc transmisji	2W/1	0,25W	0,2W	15,3 dBm	10,4 dBm	6,1 dBm

SAR (10g)	Head	Body	Limb
GSM 900	0.300 W/kg	0.710 W/kg	0.710 W/kg
GSM 1800	0.100 W/kg	0.180 W/kg	0.180 W/kg
WCDMA Band I	0.390 W/kg	0.540 W/kg	0.540 W/kg
WCDMA Band VIII	0.330 W/kg	0.640 W/kg	0.640 W/kg
LTE Band 1	0.290 W/kg	0.540 W/kg	0.540 W/kg
LTE Band 3	0.220 W/kg	0.470 W/kg	0.470 W/kg
LTE Band 7	0.720 W/kg	1.570 W/kg	1.570 W/kg
LTE Band 8	0.300 W/kg	0.910 W/kg	0.910 W/kg
LTE Band 20	0.280 W/kg	0.790 W/kg	0.790 W/kg
LTE Band 28	0.190 W/kg	0.650 W/kg	0.650 W/kg
LTE Band 38	0.650 W/kg	1.100 W/kg	1.100 W/kg
LTE Band 40	0.520 W/kg	1.120 W/kg	1.120 W/kg
WLAN 2,4 G	0.160 W/kg	0.290 W/kg	0.290 W/kg
WLAN 5 G	0.140 W/kg	0.270 W/kg	0.270 W/kg

21. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że tablet WORKPAD LTE jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hammerphones.com/wsparcie-dla-hammer-workpad-lte>

Drodzy Klienci! W celu najszybszej obsługi Waszego zgłoszenia, w sprawach serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny (71) 71 77 400. Nasi pracownicy chętnie udzielą niezbędnego wsparcia i wyczerpująco odpowiedzą na Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

22. Warunki gwarancji

1. Wada urządzenia zostanie usunięta w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego mPTech (wraz

z dokumentem zakupu z czytelną datą).

2. mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane ze względu na:

2.1. Brak części zamiennych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.2. Ograniczenia importowe / eksportowe na urządzenia i części zamienne;

2.3. Nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie naprawy;

2.4. Zaistnienie siły wyższej;

2.5. Dodatkowy czas niezbędny do usunięcia wady.

W sytuacjach wymienionych powyżej termin nie powinien przekraczać 30 dni roboczych.

3. Dane zapisane przez klienta w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy będą nieodwracalnie usunięte. Przed oddaniem urządzenia do obsługi serwisowej należy wykonać kopię zapasową we własnym zakresie za pomocą dostępnych narzędzi. Autoryzowany Punkt Serwisowy nie świadczy usług transferu ani zachowywania danych zapisanych w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy.

Serwis mPTech nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku utraconych danych. Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono na nowe, stają się własnością Autoryzowanego Punktu Serwisowego mPTech i podlegają utylizacji.

4. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają urządzenia, jeżeli:

4.1. Data zakupu na dokumencie upoważniającym do naprawy gwarancyjnej nie jest czytelna.

4.2. Autoryzowany Punkt Serwisowy stwierdził wadę spowodowaną z winy Klienta jak np.:

- uszkodzenie mechaniczne spowodowane np. poprzez uderzenie lub upadek;

- zawilgocenie;

- działanie środków chemicznych;

- nieautoryzowana ingerencja poprzez np. naprawę w nieautoryzowanym punkcie napraw;

- nieprawidłowa eksploatacja urządzenia np. zanieczyszczenia;

- nieprawidłową obsługę;

- oprogramowanie inne niż, preinstalowane lub autoryzowane dla danego urządzenia, przez producenta.

Stwierdzenie przez Autoryzowany Punkt Serwisowy wady spowodowanej z winy Klienta skutkuje utratą gwarancji

i koniecznością pokrycia kosztów przesyłki.

4.3. Istnieją zastrzeżenia co do jakości odbioru sygnału radiowego i / lub telewizyjnego spowodowane czynnikami niezależnymi od mPTech Sp. z o.o. (jak np. siła sygnału).

4.4. Wystąpią problemy związane ze współdziałaniem nabytego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem innych producentów i dostawców lub związane z konfiguracją podaną przez producenta.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji produktu przez Klienta, mPTech Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej produktu.

6. Autoryzowany Punkt Serwisowy może, za zgodą Klienta, naprawić produkt niepodlegający warunkom gwarancji, zgodnie z indywidualną ofertą uwzględniającą stopień niesprawności sprzętu.

7. Gwarancja obejmuje produkty zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenia zakupione poza terytorium RP obsługiwane są w ramach gwarancji przez Autoryzowane Punkty Serwisowe lub dystrybutorów znajdujących się na terytorium kraju, w którym zostały zakupione.

Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność mPTech Sp. z o.o. z tytułu rękojmi.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu mPTech przez pierwszego Klienta końcowego.

1. mPTech Sp. z o.o., (gwarant), zapewnia, przez okres

24 (dwudziestu czterech) miesięcy gwarancję na produkt.

2. Gwarancja na akcesoria w zestawie produktowym trwa przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty zakupu.

3. Okres gwarancji może być dłuższy, niż zapisano w niniejszej gwarancji, jeśli wynika to z odrębnych umów zawartych z gwarantem.

4. W przypadku napraw produktów, dla których minął okres gwarancji, dokonywanych za zgodą i na koszt Klienta, mPTech Sp. z o.o. udziela 30-dniowej (trzydziestodniowej) gwarancji na naprawioną część.

KARTA GWARANCYJNA

Firma mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Rozpatrywania Reklamacji oraz w Karcie Gwarancyjnej.

Szczegółowy Regulamin Rozpatrywania Reklamacji, Procedura Reklamacji, Protokół Reklamacyjny oraz Lista Punktów nadawczych dostępne są na stronie internetowej:

<https://www.hammerphones.com/support-warranty/>

5

DRODZY KLIENCI! W CELU NAJSZYBSZEJ OBSŁUGI WASZEGO ZGŁOSZENIA, W SPRAWACH SERWISOWYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY (71) 71 77 400. NASI PRACOWNICY CHĘTNIE UDZIELĄ NIEZBĘDNEGO WSPARCIA I WYCZERPUJĄCO ODPOWIEDZĄ NA PAŃSTWA PYTANIA. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!						
Lp.	Data przyjęcia	Opis naprawy	Data	Nr zgłoszenia naprawy	Pieczętka	Podpis
Model:		Pieczętka i podpis sprzedawcy / gwaranta		1. Zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem miejsca zakupu może wydłużyć czas naprawy nawet o 14 dni. 2. W celu skrócenia czasu realizacji procesu reklamacyjnego, prosimy o wpisanie PEŁNYCH danych kontaktowych poniżej.		
Nr seryjny:		Dane klienta końcowego: Imię:..... Nazwisko:..... Ulica/nr domu:..... Miasto:..... Kod pocztowy:..... Numer telefonu:..... Adres e-mail:.....				
Data zakupu:						

USER MANUAL

HAMMER WORKPAD LTE

We create for you.

Thank you for choosing techBite device. This product has been designed especially for you. We are doing everything to make its use pleasurable and comfortable. We made sure that elegance, functionality and convenience of use were combined with an affordable price. For your own safety, please read this manual carefully.

Manufacturer:

mPTech Ltd.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Warsaw
Poland
Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mptech.eu

Equipment delivery location:

mPTech Ltd.
Krakowska street 119
50-428 Wrocław
Poland
Website: www.mptech.eu
Manufactured in China

User manual

The actual product, accompanying accessories and some of its features may differ from the presented in this manual images and descriptions.

The latest manual is available on the product website:

<https://hammerphones.com/wsparcie-dla-hammer-workpad-lte>

To open this page simply scan this QR Code

1. Table of contents

1. Table of contents	22
2. Safety	23
3. The use of the manual	24
4. Important information	24
5. Technical Specification	25
6. Package content	26
7. Appearance of the tablet	26
8. Strap	27
9. Before the first start	28
9.1 Mounting the SIM card(s) and memory card	28
9.2 Charging the battery	29
10. Buttons	30
11. Using the touch screen	31
11.1. Touch	31
11.2 Swipe	31
11.3 Triple click	31
11.4 Hold and swipe	31
11.5 Slide in and out	31
12. eSIM Feature	32
12.1 Setting Up and Activating the eSIM	32
12.2 Disabling and Deleting a Profile	33
13. Bluetooth	33
14. Internet	33
15. Location	34
16. Maintenance of the device	34
17. The use of the manual	34
17.1 Consents	34
17.2 Appearance	34
17.3 Trademarks	34
18. Correct disposal of used equipment	35
19. Correct disposal of used battery	35
20. Specific absorption rate (SAR)	35
21. Declaration of conformity with European Union Directives	36

Attention	Statement
------------------	------------------

The manufacturer is not responsible for any consequences caused by improper usage of the device and not obeying the above instructions.	The software version can be upgraded without earlier notice.
---	--

2. Safety

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

—DO NOT RISK—

All wireless devices may cause interferences, which could affect the performance of other devices. Do not switch on the device when the use of mobile phones is prohibited or if it might cause interference or danger.

—ROAD SAFETY—

Do not use this device while driving any kind of vehicle.

—RESTRICTED AREAS—

Switch OFF the device in an airplane since it may disturb the operation of other equipment located therein. The device may interfere with operation of the medical equipment in hospitals and health protection entities. Abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the medical staff.

—PETROL STATIONS—

Always turn off the device while refuelling your car on petrol station. Do not use your device close to chemicals.

—WI-FI (WLAN)—

In the European Union Member States, a WLAN network may be used indoors without any restrictions. In France, a WLAN network may not be used outdoors.

—QUALIFIED SERVICE—

Only qualified personnel or an authorized service center may install or repair this product. Repairing the device by an unqualified or unauthorized service technician may result in damage to the device and void the warranty.

—CHILDREN AND PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE—

This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment. They may use the device only under supervision of people responsible for their safety. This device is not a toy. Memory cards are small enough to be swallowed by a child and cause choking. Keep the device and its accessories out of reach of children.

—WATER AND OTHER LIQUIDS—

The device is IP69-rated. This means it is resistant to water and dust provided that all seals are intact and correctly fitted. Where possible, do not deliberately expose the device to water or other liquids. Water and other liquids are detrimental to the operation of electronic components. If the device gets wet, wipe it down and dry it as soon as possible.

Before plugging the USB cable into the phone's charging port, make sure it is dry. Plugging the cable into a wet or damp port exposes it to gradual corrosion and may cause problems with charging the phone.

—BATTERY AND ACCESSORIES—

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. The battery should be used according to its purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it might be dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. Excessive charging the battery can cause damage. Therefore a single battery charge should not last longer than 3 days. Installing an incorrect battery type can cause an explosion. Never open the battery. Please dispose of battery according to the instructions. Disconnect an unused charger from power grid. In case of the charger wire damage, it should not be repaired but replaced with a new one. Use the original manufacturer's accessories only.



—HEARING—

To avoid hearing damage, do not use the device at high volume levels for a long period of time, do not put operating device directly to an ear.



—EYESIGHT—

To avoid eyesight damage do not look closely onto the flash light during its work. A strong beam of light may cause permanent eye damage!

3. The use of the manual

The device and screen shots contained in this manual may differ from the actual product. Accessories attached to the set may differ from the illustrations included in manual. Options described in the manual are found in Android™ system. Those descriptions may differ, depending on the version of the operating system and applications installed on the device.

4. Important information

The majority of applications which can be installed on the device are mobile apps. Modus operandi of such applications may be different from their counterparts installed on a personal computer. Apps installed on the device may vary depending on country, region, and hardware specifications. The manufacturer is not liable for problems caused by third party software. The manufacturer is not responsible for anomalies that may occur when editing the

registry settings and modifying the operating system software. Attempts to modify the operating system can cause malfunctions and problems with applications. It may cause a loss of warranty.

5. Technical Specification

Model	Tablet WORKPAD LTE
Operating system	Android 16
Display	8.68" 1340x800 16,7K, IPS
Processor	Unisoc T7250 (ARM Mali-G57)
Rear camera (main)	16 Mpx
Front camera (selfie)	8 Mpx
RAM memory	8 GB + Virtual 8GB
Internal memory	128 GB
SIM	nano SIM + nano SIM + microSD
microSD	max. 2048 GB
Connectors	1 x USB-C, Pogo Pin docking port, 3.5 mm headphone jack
Connectivity	WiFi (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 5.2, NFC, Galileo, BEIDOU, Glonass,
2G	850, 900, 1800, 1900 MHz
3G	850, 900, 1700. 1900. 2100 MHz
4G	700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100,2300, 2500, 2600 MHz
Battery	7100 mAh, Li-Ion
Features	PowerBank, VoLTE, VoWiFi, Face recognition, Gravity sensor, Magnetometer, Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Reverse charging
Water resistance	IP69 standard, MIL-STD-810H military certification
Dimensions	222 x 131.5 x 12.35 mm
Weight	540 g

Technical specifications of the power supply used with the tablet:

The power delivered by the charger must be between min 10 Watts required by the radio equipment, and max 18 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

6. Package content

- Tablet WORKPAD LTE
- USB cable
- Strap
- User manual



If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.



We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of reach of children.




Dispose of container in accordance with local regulations when it is no longer needed.



To help protect the environment, this pack does not include a charger. This device can be powered using most USB power adaptors and a cable with a USB Type-C plug.


7. Appearance of the tablet

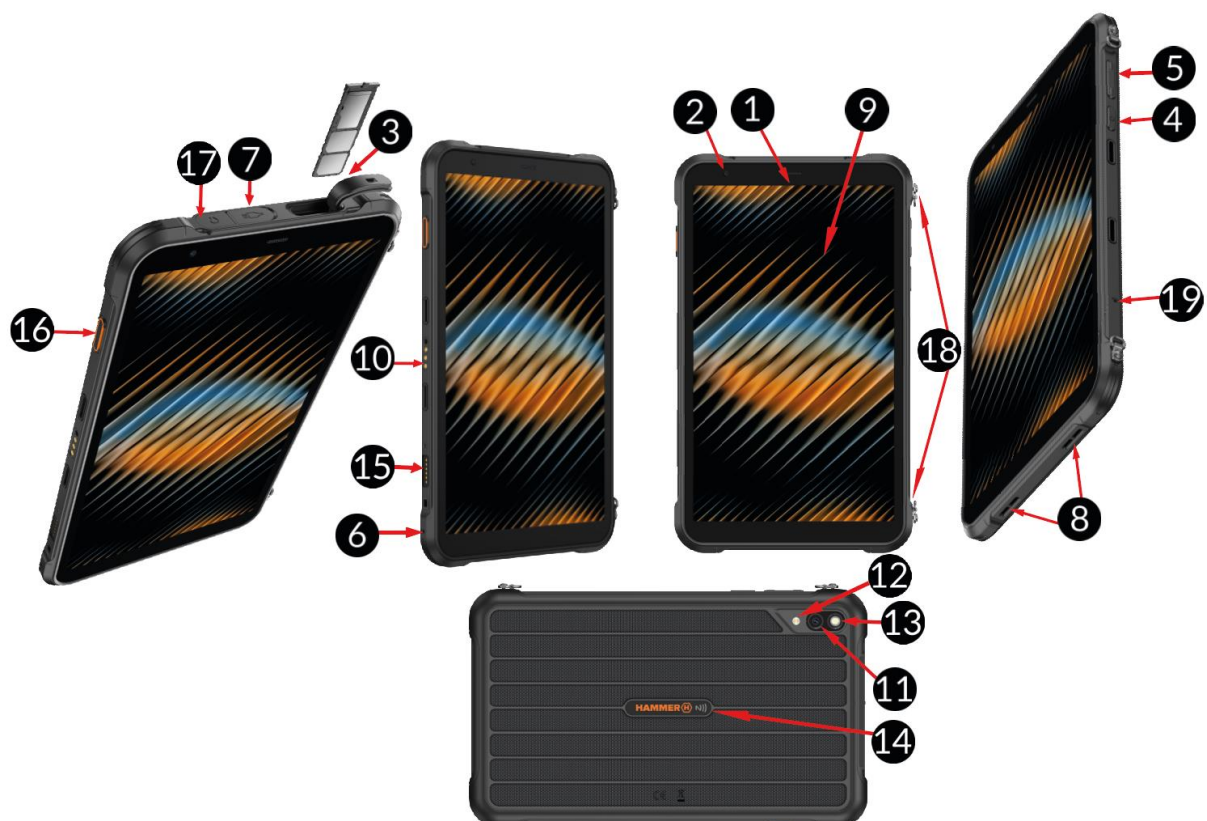

Number	Funcitons
1	Brightness sensors
2	Digital camera lens: 8 Mpx (selfie)
3	SIM card and microSD slot
4	Blockade on/off button
5	Volume control buttons
6	Microphone
7	USB-C port
8	External speaker
9	Touchscreen
10	Slot Pogo Pin
11	Digital camera lens: 16 Mpx (main)
12	Flash light
13	SuperTorch
14	NFC
15	uSmart multifunction connector
16	Programmable button (Hammer Key)
17	3.5 mm headphone jack
18	Strap clip
19	 Pressure relief vent! Do not insert any objects into it! Damage will invalidate the warranty!

8. Strap

A brief guide to the strap included in the set

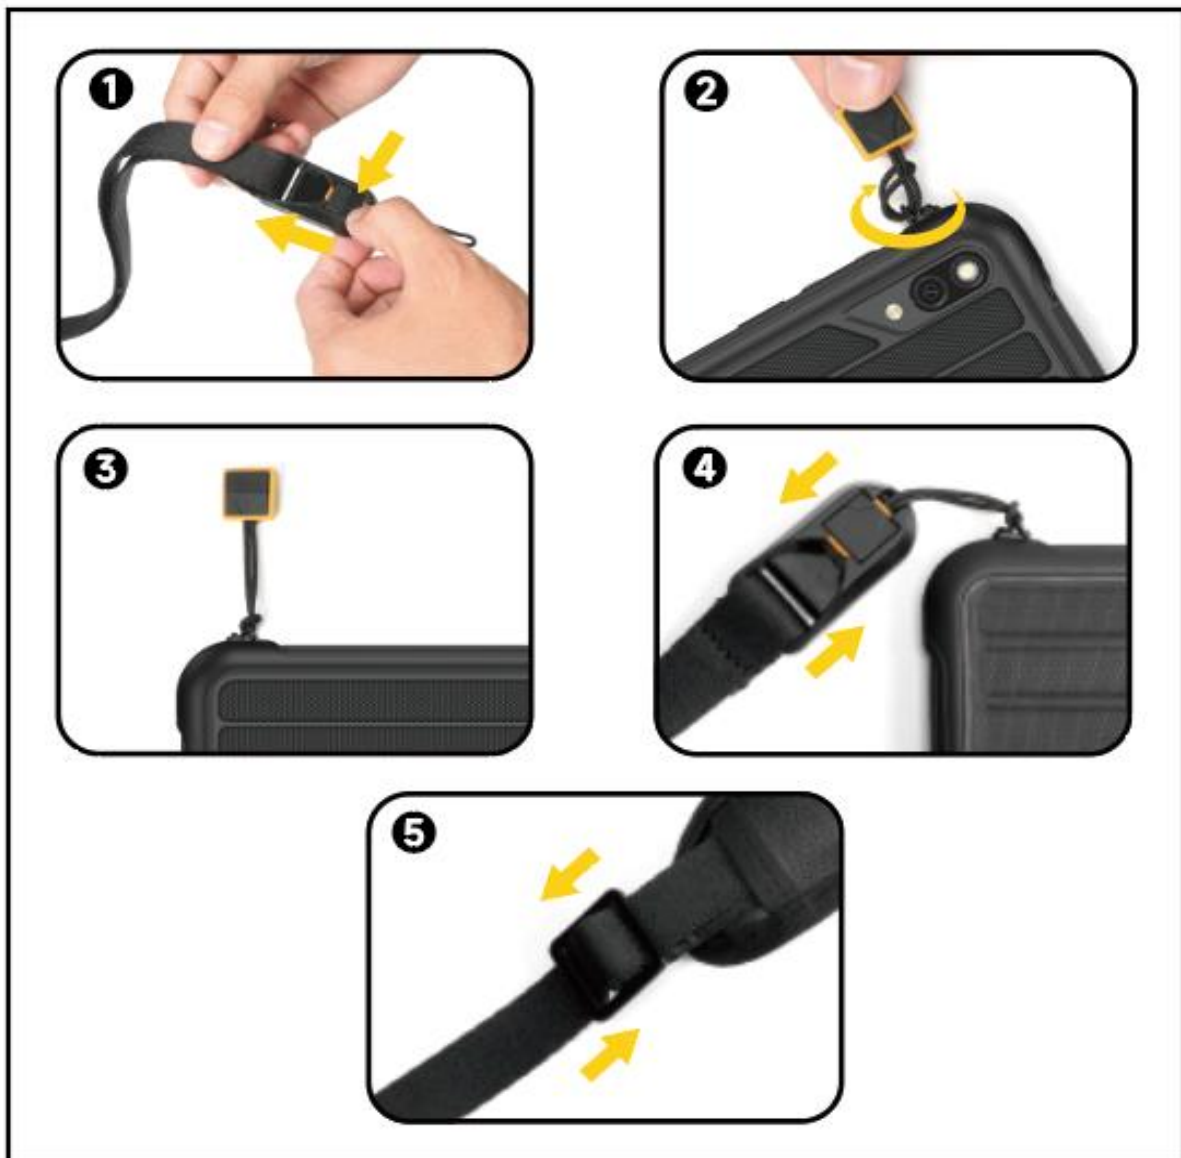

1. Unclip the quick-release fasteners from both ends of the strap.
2. Thread the cord from the quick-release fastener through the loop in the pad. Then thread the quick-release fastener through the loop formed by the cord and pull firmly to secure it to the pad.
3. Snap both quick-release fasteners back into the ends of the strap.
4. Use the quick-release fasteners to fasten and unfasten the strap quickly.
5. Adjust the length of the strap using the buckle on the strap.

9. Before the first start

9.1 Mounting the SIM card(s) and memory card

1. Switch off the tablet before starting the installation.
2. The tray for the nanoSIM and microSD cards is located at the top of the casing, on the right-hand side.

3. Gently pry up and slide off the rubber cover protecting the slot.
4. Gently pry up the protruding tab on the tray with your fingernail.
5. Carefully pull the tray out of the tablet.
6. Place the nanoSIM card and/or microSD card into the appropriate slot on the tray. Position the card to match the shape of the embossed recess, paying attention to the position of the cut-off corner.
7. Carefully slide the tray back into the tablet, then gently press it down until it is fully seated.
8. Close the rubber cover securely, ensuring that it properly seals the slot.



Do not use excessive force when removing or inserting the SIM tray. Ensure that the nanoSIM card is correctly positioned before sliding the tray back into the tablet.



Use only memory cards recommended by the manufacturer. Pay attention to the selection of the proper format-the microSD card, capacity and type/class. Incompatible memory cards may damage the device and cause the stored data to be destroyed as well. Incompatibility of memory card can be caused, among others, by an incorrect card format (required format microSD) or an unsupported card capacity - above the value recommended by the manufacturer.

9.2 Charging the battery

Charge the battery before the first use. The battery should be charged by the attached charger or another charger, intended for this type of equipment. If in doubt contact the seller or manufacturer service. Use only chargers and wires recommended by the manufacturer. Using incompatible chargers or cables can cause explosion of the battery or damage to your device. When the battery is near a complete discharge, the notification is displayed on a low battery charge. To continue use of the device charge the battery. If the battery is completely discharged the device can not be switched on even when the loading process is ongoing. Before the device can be turned on again, the battery has to be charged for at least a few minutes. If there is a problem with the battery or if it needs to be replaced, the device should be delivered to the manufacturer's service centre. To charge the battery, connect the USB-C plug to the socket in the device and the USB plug to the charger.



Incorrect charger connection (USB cable) can cause damage to the AC adapter or the device. The damages resulting from improper handling are not covered by the warranty.

Plug the charger into the wall socket. Once you start charging, an icon of the

battery situated in the upper right corner will change to an animated symbol of lightning. If the device is turned off an animation depicting the level of battery charge should appear.



The device can heat up during charging. *It is a regular occurrence and should not affect the stability or performance of the device.*

When the charge reaches 100% it means that the battery is fully charged, finish the charging. Unplug the charger from the wall socket and from the device.



If the device does not charge properly deliver it with the charger to a service center of the manufacturer.

10. Buttons

Menu (virtual)

Pressing it will cause the list of open apps to appear, where you can switch in-between or turn them off.

Home (virtual)

One quick press takes you to phone desktop. A longer press launches Google Assistant.

Back (virtual)

Press to exit the application / return to the previous screen.

Blockade on/off button

- One quick press locks/unlocks the screen.
- Pressing the button for about 3 sec. will cause:
 - If the device is off - the device will switch on,
 - if the device is switched on - Calling up the Google Assistant - Gemini

Volume increase and decrease buttons

- Pressing during a voice call will cause an increase or decrease of the audio connection volume.
- Pressing while playing the incoming call sound mutes the ringer.
- Pressing the button when no calls are active will decrease or increase the volume of the ringtone, change sound profile on "vibration only" or "alarms only".
- Pressing the button while camera app is open might start the shutter and take a picture. (Works only if the software provides the function).
- Pressing the button in any other app will control volume level of music, spoken instructions, or other sounds.

Turning on/off

To switch the device on, press and hold (for about 3 seconds) on/off button.


To turn off the device, with the home screen active, press the power button and the volume up button at the same time, and then select: [Power Off].

11. Using the touch screen

A touch screen of the device lets you easily select items or perform operations. The touchscreen can be controlled by the following actions:


11.1. Touch

Touch one to start options, app, menu

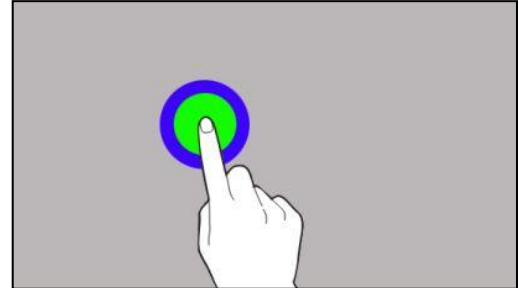


11.2 Swipe

Quickly swipe up, down, to the left or to the right, to scroll the list or the screen.

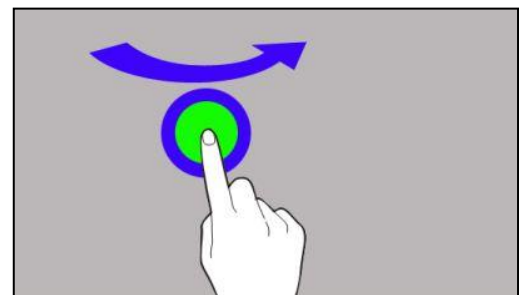


11.3 Triple click

Quickly tap the screen three times to start zooming - if this option is enabled in your device settings.

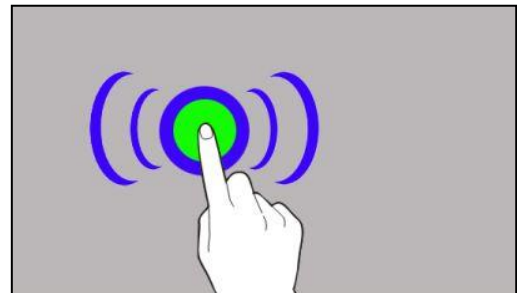


11.4 Hold and swipe

Touch an element (an icon perhaps) and hold it for about 1 seconds. Then you can delete/uninstall that element.

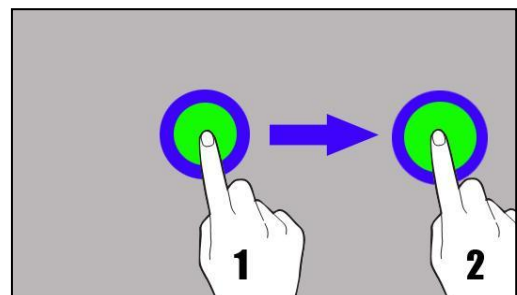

11.5 Slide in and out

Touch the screen with two fingers and slide them together or apart to zoom in or out a photo or a map.

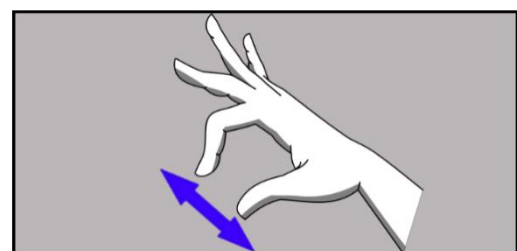



The touch screen will be turned off after some time of inactivity. To turn off the screen press the blockade button.



*In most tablets, you can set how long your device waits before turning off the screen. From the list of applications, it is usually sufficient to select **[Settings]** > **[Display]** > **[Screen Blanking]**.*

12. eSIM Feature

The tablet supports eSIM technology

12.1 Setting Up and Activating the eSIM

An internet connection (Wi-Fi or cellular data) is required to install the eSIM profile.

Next, go to [Settings] and select [Mobile Network/eSIM] from the menu list. Activating the eSIM involves downloading its profile by going through the setup process.

If a SIM card is in the phone and already has an eSIM profile assigned by the carrier, the phone will automatically download and install that profile.

To set up a new eSIM profile, enter the special QR code provided by your carrier. You can scan it using a QR code scanner or enter it manually by going to the [Need help?] tab while scanning.

After scanning or entering the code, the SIM profile will download automatically. Once the profile is downloaded, a tab with the carrier's name and the label "eSIM" will appear in [Menu] > [Settings] > [Cellular/eSIM], and a network coverage icon will appear in the top status bar.

You can also view the process for setting up and activating an eSIM on the page linked below:



12.2 Disabling and Deleting a Profile

To disable an eSIM profile, go to [Settings] > [Mobile Network/eSIM] > [eSIM Carrier Name], expand the advanced options, then in the [Carrier] tab, tap the settings icon and select Disable/Enable. Once the eSIM is disabled, the signal icon will disappear from the top bar.

To completely delete the selected eSIM profile, select Delete.

13. Bluetooth

A built-in Bluetooth module is a wireless, short-range communication technology used to exchange data up to 10 meters distance. The most commonly used Bluetooth devices are headphones or wireless speakers used to make voice calls and listening to music. Also car kits and other wireless mobile devices such as laptops, tablets, and mobile phones are often used.

14. Internet

Select [**Application menu**] > [**Settings**] > [**Network and Internet**] > [**Wi-Fi**] and slide the slider to the right (turn it on). If you wish to add or give a new Wi-Fi network press the button and choose [**Wi-Fi**] Press the button or select the [**View All**] option. In this field you can see a list of available Wi-Fi networks, connection status between the device and given network, an icon depicting network signal strength, security (a padlock visible).



If a Wi-Fi network is secured then on an attempt to connect an enquiry for password will appear, which is to be entered by a virtual alphanumeric keyboard.



If you do not have the Internet enable it in: [**Applications menu**] > [**Settings**] > [**Networks & Internet**] > [**Mobile network**] [**Data roaming**] roaming of national calls or all calls.

15. Location

There is a possibility to permit applications to use data and GPS satellites to determine the approximate location of the device. Also the possibility to allow Google to use location data in order to improve i.e. search results. Before using location services, such as map and navigation applications, or internet services, ensure that there is an active wireless connection to the Internet and the function of the GPS satellites in the **[Application Menu]> [Settings]> [Location]**.

16. Maintenance of the device

To prolong the life span of the device act according to these instructions.

- Keep the device and its accessories out of reach of children.
- Avoid contact with liquids; it can cause damage to electronic components of the device.
- Avoid very high temperatures for it can shorten the life of device electronic components, melt the plastic parts and destroy the battery.
- Do not try to disassemble the device. Tampering with the device in an unprofessional manner may cause serious damage to the device or destroy it completely.
- For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high concentration of acids or alkalis.
- Use only the original accessories. Violation of this rule may result in an invalidation of the warranty.

The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



17. The use of the manual

17.1 Consents

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

17.2 Appearance

The device and screen shots contained in this manual may differ from the actual product. Accessories attached to the set may differ from the illustrations included in manual.

17.3 Trademarks

- Google, Android, Google Play, Chrome and other marks are trademarks of

Google LLC.

- Oracle and Java are a registered trademarks of Oracle and / or its affiliates.
- Wi-Fi® Wi-Fi logo are a registered trademarks Wi-Fi Alliance association.
- All other trademarks and copyrights belong to their respective owners.

18. Correct disposal of used equipment



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner, user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

19. Correct disposal of used battery



According to the EU directive 2006/66/EC with changes contained in EU directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

20. Specific absorption rate (SAR)

SAR is a value indicating the amount of radiation emitted by the device. The SAR limit recommended by the Council of the European Union is 2 W/kg.

Maximum radio frequency power emitted in the range/ Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie						
Freq. range/Zakres częstotliwości	GSM	UMTS	LTE	WiFi 2,4G	WiFi 5G	BT
Transmit power/ Moc transmisji	2W/1	0,25W	0,2W	15,3 dBm	10,4 dBm	6,1 dBm

SAR (10g)	Head	Body	Limb
GSM 900	0.300 W/kg	0.710 W/kg	0.710 W/kg
GSM 1800	0.100 W/kg	0.180 W/kg	0.180 W/kg
WCDMA Band I	0.390 W/kg	0.540 W/kg	0.540 W/kg
WCDMA Band VIII	0.330 W/kg	0.640 W/kg	0.640 W/kg
LTE Band 1	0.290 W/kg	0.540 W/kg	0.540 W/kg
LTE Band 3	0.220 W/kg	0.470 W/kg	0.470 W/kg
LTE Band 7	0.720 W/kg	1.570 W/kg	1.570 W/kg
LTE Band 8	0.300 W/kg	0.910 W/kg	0.910 W/kg
LTE Band 20	0.280 W/kg	0.790 W/kg	0.790 W/kg
LTE Band 28	0.190 W/kg	0.650 W/kg	0.650 W/kg
LTE Band 38	0.650 W/kg	1.100 W/kg	1.100 W/kg
LTE Band 40	0.520 W/kg	1.120 W/kg	1.120 W/kg
WLAN 2,4 G	0.160 W/kg	0.290 W/kg	0.290 W/kg
WLAN 5 G	0.140 W/kg	0.270 W/kg	0.270 W/kg

21. Declaration of conformity with European Union Directives



address:

mPTech Ltd. hereby declares that techBite WORKPAD LTE tablet is compliant with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet

<https://hammerphones.com/wsparcie-dla-hammer-workpad-lte>

