

Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE



Golarka do ubrań

TIRA BORBOTOS
PARA ROUPAS



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

Golarka do ubrań



PL

Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego produktu.



SPIS TREŚCI

1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	4
2. DANE TECHNICZNE	4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	4
4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	6
5. BUDOWA	8
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	9
7. UŻYTKOWANIE	9
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	10
9. NAPRAWA	11
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	11
11. GWARANCJA I SERWIS	12
12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA	12
13. PRODUCENT	12

GOLARKA DO UBRAŃ

1. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie służy do usuwania kłaczków z ubrań. Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie może być stosowany w celach komercyjnych.

Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta.

2. DANE TECHNICZNE

Model	AD-0131
Numer partii	613103
Moc	3W
Zasilanie	5V = 600 mA
Akumulator	Li-ion 3,7 V = 1200 mAh, 4,44 Wh

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA—

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia lub konserwacji. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

—NIE RYZYKUJ—

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru.

—OTOCZENIE—

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Dzieci i zwierzęta nie powinny mieć dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego uszkodzenia. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie należy narażać urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności – może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem.




—AKUMULATORY—

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (0°C–45°C / 32°F–113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy

GOLARKA DO UBRAŃ

umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie lub nadmierne rozładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj akumulatora dłużej niż jest to niezbędne do jego pełnego naładowania, ani nie pozostawiaj całkowicie rozładowanego urządzenia na długo bez ładowania.

4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI

	Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.
	OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.
 PAP	Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).
	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.
	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić pudełko – papier
	Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste

Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE w sprawie akumulatorów i baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów lub baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i baterii muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich

zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i baterii podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i baterii, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

5. BUDOWA



6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Golarka
- Przewód USB
- Pędzelek
- Instrukcja obsługi



JEŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.



POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mpotech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR:



7. UŻYTKOWANIE

ŁADOWANIE AKUMULATORA



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PRODUKTU AKUMULATOR URZĄDZENIA POWINIEN ZOSTAĆ NAŁADOWANY DO PEŁNA. DLA UZYSKANIA PEŁNEJ POJEMNOŚCI AKUMULATORA KONIECZNE MOŻE BYĆ WYKONANIE KILKU CYKLI ŁADOWANIA I ROZŁADOWANIA.



UNIKAJ NADMIERNEGO ROZŁADOWANIA AKUMULATORA. MOŻE TO USZKODZIĆ LUB SKRÓCIĆ ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA.



PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIE MOŻE SIĘ NAGRZEWAĆ. TO NORMALNE ZJAWISKO, KTÓRE NIE POWINNO WPŁYWAĆ NA TRWAŁOŚĆ ANI WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA. NIE POZOSTAWIAJ ŁADOWANEGO URZĄDZENIA BEZ NADZORU, GDYŻ MOŻE TO GROZIĆ POŻAREM, USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB SPRZĘTÓW UŻYTKOWYCH W MIEJSCU ŁADOWANIA.

GOLARKA DO UBRĄŃ

Aby naładować urządzenie, podłącz wtyk dołączonego przewodu USB-C do złącza ładowania zlokalizowanego z boku golarki. Drugi koniec przewodu podłącz do zasilanego adaptera USB lub np. powerbanku itp. (żadne z tych urządzeń zasilających nie jest częścią zestawu), które na wyjściu gwarantują zasilanie 5 V = 600 mA lub o wyższym prądzie. Po rozpoczęciu ładowania przycisk włącznika będzie podświetlony na czerwono. Gdy ładowanie będzie ukończone, podświetlenie zmieni kolor na zielony. Odłącz przewód USB od urządzenia i źródła zasilania. Podczas ładowania nie korzystaj z urządzenia.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA NA UBRANIACH, KTÓRE NOSISZ TY LUB INNA OSOBA.



ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA UWAGĘ UŻYWAJĄC GOLARKI W OKOLICACH: GUZIKÓW, ZAMKÓW BŁYSKAWICZNYCH, SZWÓW, ŁĄCZEŃ, ELEMENTÓW ODSTAJĄCYCH LUB PRZYMOCOWANYCH DO UBRANIA.

PRZY CIENKICH UBRANIACH ZŁÓŻ DWIE WARSTWY UBRANIA I KORZYSTAJ Z PRODUKTU NA DESCE DO PRASOWANIA.

USUWAJĄC KŁACZKI I ZMECHACENIA PRZESUWAJ GŁOWICĄ URZĄDZENIA ZGODNIE ZE WZOREM NA UBRANIU.

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie wciśnij przycisk włącznika umieszczony na korpusie urządzenia. Po włączeniu przycisk włącznika zostanie podświetlony na zielono.

Przed użyciem najlepiej wypróbować działanie urządzenia na małym widocznym miejscu ubrania.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE CZĘŚCI TWARDEYCH URZĄDZENIA



OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIA NIE MOŻNA ZANURZAĆ W WODZIE ANI MYĆ POD STRUMIENIEM BIEŻĄCEJ WODY!



CZYSZCZENIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO, GDY URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE, A PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST ODŁĄCZONY.



DO CZYSZCZENIA SILNYCH ZABRUDZEŃ NIE STOSUJ ŻADNYCH OSTRYCH NARZĘDZI ANI AGRESYWNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, W TYM SKONCENTROWANYCH PŁYNÓW DO NACZYŃ, MLECZEK I PAST DO SZOROWANIA.

Gdy pojemnik na kurz będzie prawie pełny, należy wyczyścić jego wnętrze. W tym celu odkręć przezroczystą osłonę urządzenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie ją zdejmij. Odkręć głowicę i wyjmij ostrza. Wyczyść wszystkie elementy oraz wnętrze pojemnika na kurz przy pomocy dołączonego pędzelka. Zachowaj szczególną ostrożność przy czyszczeniu ostrzy. Po zakończeniu czyszczenia załóż ostrza, przykręć głowicę oraz osłonę urządzenia.

9. NAPRAWA

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

GOLARKA DO UBRAŃ

TRANSPORT URZĄDZENIA

Podczas obsługi przenieś urządzenie jedynie po jego wyłączeniu, trzymając za uchwyt. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy.

11. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA

 Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

13. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska


Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mptech.eu
Wyprodukowano w Chinach
Numer partii: 613103

Removador de borbotos

PT



Aparência gráfica ou cor do produto pode variar do produto real.

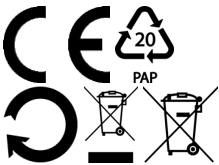

ÍNDICE

1. USO PREVISTO.....	14
2. DADOS TÉCNICOS.....	14
3. REGRAS DE USO SEGURO.....	14
4. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS.....	16
5. CONSTRUÇÃO.....	18
6. CONTEÚDO DO PACOTE.....	19
7. UTILIZAÇÃO.....	19
8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....	20
9. REPARAÇÕES.....	21
10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.....	21
11. GARANTIA E SERVIÇO.....	22
12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NOVAS DIRETIVAS DA ABORDAGEM.....	22
13. FABRICANTE.....	22

REMOVEDOR DE BORBOTOS

1. USO PREVISTO

O dispositivo é usado para remover borbotos das roupas. O produto destina-se a uso interno e não deve ser usado para fins comerciais.

Por favor, leia o manual do usuário cuidadosamente antes de usar o produto, especialmente as instruções para uso seguro. Guarde este manual para referência ao usar o produto. O manual também está disponível em formato eletrônico na página do fabricante.

2. DADOS TÉCNICOS

Modelo	AD-0131
Número do lote	613103
Potência	3W
Energia	5V = 600 mA
Bateria	Li-ion 3,7 V = 1200 mAh, 4,44 Wh

3. REGRAS DE USO SEGURO

Por favor, leia essas dicas com atenção. O não cumprimento dessas instruções pode ser perigoso ou ilegal.

-INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES-

O dispositivo pode ser usado e limpo por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com predisposições mentais ou físicas limitadas somente quando estiverem sob a supervisão de seus responsáveis ou após fornecerem instruções para o uso seguro do dispositivo, compreendendo os perigos do uso do dispositivo. O aparelho não é um brinquedo para crianças. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de o limpar ou fazer a manutenção. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante, representante do centro de serviço ou pessoa com qualificações adequadas.

—NÃO ARRISQUE—

O dispositivo destina-se a uso interno. Não utilize o aparelho em locais onde seja proibido utilizar equipamentos elétricos e onde possa causar interferências ou outros perigos. Não ligue ou use o aparelho perto de materiais inflamáveis. Não coloque objetos inflamáveis no dispositivo - isso pode danificar o dispositivo e até causar um incêndio.

—AMBIENTE—

O dispositivo não deve funcionar em pó. Crianças e animais de estimação não devem ter acesso ao dispositivo - eles podem danificá-lo. Não exponha o dispositivo à luz solar e não o coloque nas imediações de dispositivos que emitem muito calor. Componentes feitos de plástico podem se deformar, o que pode afetar o funcionamento do dispositivo ou levar à sua completa corrupção. Não cubra o aparelho durante a operação.

—ÁGUA E OUTROS LÍQUIDOS—

Não exponha o aparelho a água ou outros líquidos. Isso pode afetar adversamente o desempenho e a vida útil dos componentes eletrônicos e elétricos. Evite trabalhar em um ambiente com alta umidade - isso pode levar a danos ao dispositivo e, em casos extremos, a choques elétricos.

—BATERIAS—

Evite expor a bateria a temperaturas muito baixas ou muito altas (0°C—45°C / 32°F—113°F). As temperaturas extremas podem afetar a capacidade e a vida útil da bateria. Evite expor a bateria a líquidos ou objetos metálicos, pois isso pode causar danos totais ou parciais à bateria. Utilize a bateria apenas para a finalidade pretendida. Não destrua, danifique ou jogue a bateria no fogo - pode ser perigoso e causar um incêndio. A bateria usada ou danificada deve ser colocada em um recipiente especial. Sobrecarregar ou descarregar demais a bateria pode danificá-la. Portanto, não carregue a bateria por mais tempo do que o necessário para carregá-la completamente ou deixe o dispositivo

REMOVEDOR DE BORBOTOS

completamente descarregado por um longo tempo sem carregar.

4. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

	Informações importantes sobre o uso do dispositivo.
	ATENÇÃO! Leia atentamente o conteúdo dos avisos. O não cumprimento deles pode resultar em danos ao dispositivo e, em casos extremos, perda de saúde ou vida.
	Símbolo de papelão ondulado (material de embalagem).
	A marca no produto indica que o produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.
	A embalagem do aparelho pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.
	Os resíduos devem ser eliminados em recipientes apropriados.
	Designação do recipiente no qual a caixa deve ser descartada - papel
	O dispositivo é marcado com o símbolo de um recipiente de resíduos riscado, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser utilizados ou

descartados com outros resíduos domésticos após o fim de sua vida útil. O usuário é obrigado a se desfazer dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados, entregando-os em um local designado onde tais resíduos perigosos serão submetidos ao processo de reciclagem. A coleta deste tipo de resíduo em locais próprios e o processo adequado de sua recuperação contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem adequada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos tem um efeito benéfico na saúde humana e no meio ambiente. Para obter informações sobre o local e o método de descarte ambientalmente seguro de equipamentos eletrônicos e elétricos usados, o usuário deve entrar em contato com a autoridade governamental local apropriada, o ponto de coleta de lixo ou o ponto de venda onde o equipamento foi adquirido.




Em conformidade com a Diretiva 2006/66/EC da UE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2013/56/UE relativa a pilhas e acumuladores, este produto está marcado com o símbolo de um caixote do lixo riscado. O símbolo indica que as baterias ou acumuladores usados neste produto não devem ser descartados com o lixo doméstico normal, mas tratados de acordo com a diretiva e os regulamentos locais. Não é permitido eliminar acumuladores juntamente com os resíduos urbanos indiferenciados. Os usuários de baterias e acumuladores devem utilizar os pontos de coleta disponíveis para esses itens, o

REMOVEDOR DE BORBOTOS

que permite sua devolução, reciclagem e descarte. Na UE, a coleta e a reciclagem de baterias e acumuladores estão sujeitas a procedimentos separados. Para saber mais sobre os procedimentos locais de reciclagem das baterias e acumuladores, entre em contato com o conselho municipal, autoridade de gerenciamento de resíduos ou aterro sanitário.

5. CONSTRUÇÃO

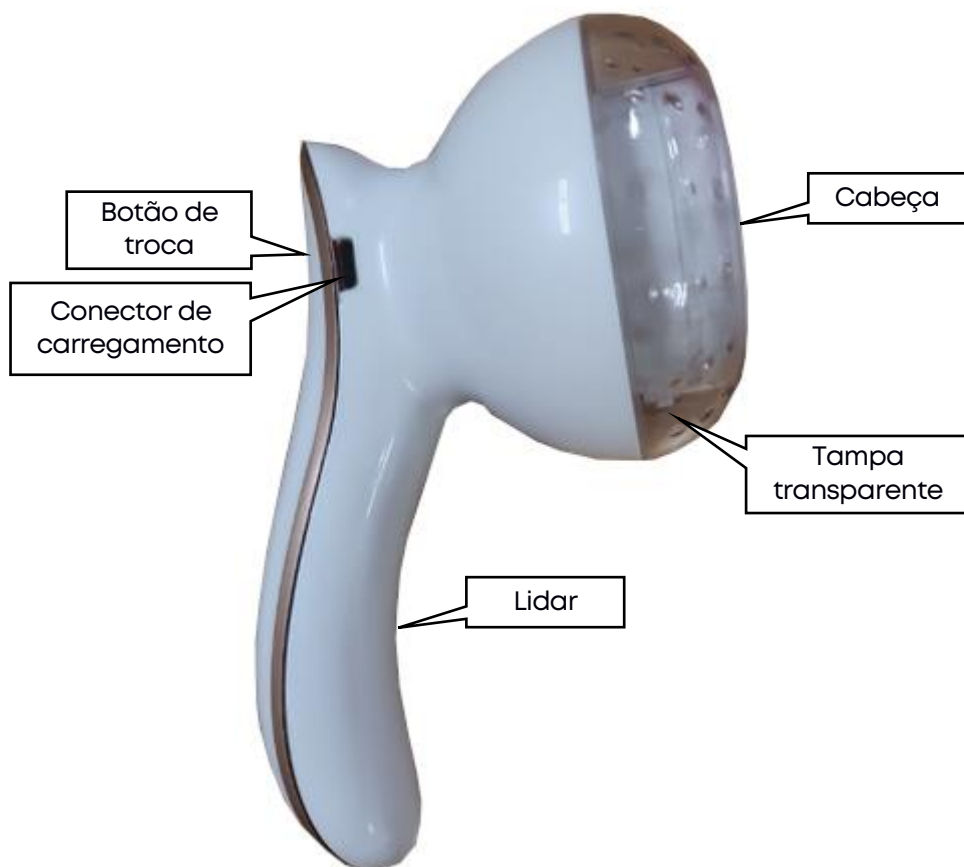

6. CONTEÚDO DO PACOTE

O conjunto inclui:

- Removedor de borbotos
- Escova
- Cabo USB
- Manual de instruções



SE ALGUM DOS ITENS ACIMA ESTIVER FALTANDO OU DANIFICADO, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR.



RECOMENDAMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM EM CASO DE RECLAMAÇÃO. MANTENHA A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Pode baixar o manual eletrônico no seguinte endereço da Internet:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR:



7. UTILIZAÇÃO

CARREGAR A BATERIA



ANTES DE USAR O PRODUTO PELA PRIMEIRA VEZ, A BATERIA DO DISPOSITIVO DEVE ESTAR TOTALMENTE CARREGADA. VÁRIOS CICLOS DE CARGA E DESCARGA PODEM SER NECESSÁRIOS PARA ATINGIR A CAPACIDADE TOTAL DA BATERIA.



EVITE DESCARREGAR DEMAIS A BATERIA. ISSO PODE DANIFICAR OU ENCURTAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA.



O DISPOSITIVO PODE AQUECER DURANTE O CARREGAMENTO. ISSO É NORMAL E NÃO DEVE AFETAR A VIDA ÚTIL OU O DESEMPENHO DO SEU DISPOSITIVO. NÃO DEIXE O DISPOSITIVO CARREGANDO SEM VIGILÂNCIA, POIS PODE CAUSAR INCÊNDIO, DANOS AO DISPOSITIVO OU UTILITÁRIOS PERTO DO PONTO DO SEU CARREGAMENTO.

Para carregar o dispositivo, conecte o plugue do cabo USB-C

REMOVEDOR DE BORBOTOS

incluído ao conector de carregamento localizado na lateral do tira borbotos. Conecte a outra extremidade do cabo a um adaptador USB alimentado ou, por exemplo, um banco de energia, etc. (nenhum desses dispositivos de energia está incluído), que na saída garante uma fonte de alimentação de $5\text{ V} = 600\text{ mA}$ ou corrente mais alta. Ao iniciar o carregamento, o botão do interruptor acenderá em vermelho. Quando o carregamento estiver concluído, a luz de fundo ficará verde. Desconecte o cabo USB do dispositivo e da fonte de alimentação.

Não use o dispositivo durante o carregamento.

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

NÃO USE O APARELHO EM ROUPAS QUE VOCÊ OU OUTRA PESSOA ESTEJA A USAR.

PRESTE ATENÇÃO ESPECIAL AO USAR A TIRA BORBOTOS AO REDOR: BOTÕES, ZÍPERES, COSTURAS, JUNTAS, ELEMENTOS SALIENTES OU PRESOS À ROUPA.



COM ROUPAS FINAS, DOBRE DUAS CAMADAS DE ROUPA E USE O PRODUTO NA TÁBUA DE PASSAR.

AO REMOVER FIAPOS E POÇAS, MOVA A CABEÇA DO DISPOSITIVO DE ACORDO COM O PADRÃO DA ROUPA.

Para ligar ou desligar o dispositivo, pressione o botão localizado no corpo do dispositivo. Quando ligado, o botão do interruptor acenderá em verde.

Antes de usar, é melhor testar o funcionamento do dispositivo em um local de pouca visibilidade da roupa.

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA DAS PARTES DURAS DA MÁQUINA



ATENÇÃO! O APARELHO NÃO DEVE SER SUBMERSO EM ÁGUA NEM LAVADO COM ÁGUA CORRENTE!



A LIMPEZA SÓ PODE SER FEITA QUANDO O APARELHO ESTÁ DESLIGADO E O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTÁ DESLIGADO.



PARA LIMPAR SUJEIRA PESADA, NÃO USE FERRAMENTAS PONTIAGUDAS OU AGENTES DE LIMPEZA AGRESSIVOS, INCLUINDO DETERGENTES LÍQUIDOS CONCENTRADOS, LEITES E PASTAS ABRASIVAS.

Quando o recipiente de pó estiver quase cheio, limpe o interior do recipiente de pó. Para fazer isso, desaparafuse a tampa transparente do dispositivo no sentido anti-horário e, em seguida, remova-a. Desaparafuse a cabeça e remova as lâminas. Limpe todos os componentes e o interior do recipiente de pó com a escova incluída. Tenha extremo cuidado ao limpar as lâminas.

Após a limpeza, fixe as lâminas, aparafuse a cabeça e a tampa do dispositivo.

9. REPARAÇÕES

Este produto só pode ser reparado por serviço qualificado do fabricante ou um centro de serviço autorizado. Reparar o dispositivo por um serviço não qualificado ou por um ponto de serviço não autorizado, bem como introduzir modificações você mesmo pode danificar o dispositivo e anular a garantia. O fabricante não é responsável por problemas causados por modificações independentes feitas pelo usuário.

10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante muito tempo, depois de o desligar da rede elétrica, arrefecimento e limpeza, guarde-o numa sala seca, longe de fontes de calor e humidade. É melhor colocar o dispositivo fora do alcance de crianças e animais.

REMOVEDOR DE BORBOTOS

TRANSPORTE DO DISPOSITIVO


Durante a operação, mova o dispositivo somente depois de desligá-lo, segurando a alça. Não exponha o dispositivo a altas temperaturas ou umidade.

Recomenda-se transportar o dispositivo na sua embalagem original. Durante o transporte, não exponha o aparelho a vibrações e choques excessivos.

11. GARANTIA E SERVIÇO

O produto está coberto por uma garantia de 3 anos a partir da data de venda do produto. Se precisar de utilizar a reivindicação de garantia, contacte a linha de apoio do fabricante ou o ponto de venda. O produto submetido para reclamação de garantia deverá estar completo e acondicionado preferencialmente em sua embalagem original.

12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NOVAS DIRETIVAS DA ABORDAGEM

 Por meio deste, a mPTech Sp. z o.o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das Diretivas, as chamadas "Nova Abordagem" da União Europeia.

13. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsóvia
Polónia

Telefone: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Feito na China
Lote N°: 613103