

Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE



Falownica

z regulacją

MODELADOR DE CABELO
COM AJUSTE

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

Falownica z regulacją

PL

Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego produktu.



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	4
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	4
3. DANE TECHNICZNE.....	4
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	4
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	6
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	7
7. BUDOWA	8
8. UŻYTKOWANIE	8
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	10
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	11
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	11
12. GWARANCJA I SERWIS.....	12
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA.....	12
14. PRODUCENT	12

FALOWNICA Z REGULACJĄ

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta.

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do falowania włosów ludzkich. Produkt nie jest przeznaczony do wykorzystywania na sierści zwierząt lub na przedmiotach. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach komercyjnych – każde inne zastosowanie uznawane będzie za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.



OSTRZEŻENIE!

Powierzchnie urządzenia mogą mocno się nagrzewać!

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania!

3. DANE TECHNICZNE

Model	BE-500234
Numer partii	613103
Moc	100W
Zasilanie	220-240 V~ 50/60 Hz

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA–

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla

dzieci. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia lub konserwacji. Konserwacja i czyszczenie produktu powinny być wykonywane tylko przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Nie pozostawiaj podłączonego urządzenia do sieci elektrycznej bez nadzoru.

—NIE RYZYKUJ—

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych – może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie przenoś włączonego urządzenia.

Nie dotykaj okolic elementów grzejnych produktu natychmiast po zakończeniu działania, aby uniknąć poparzenia. Na powierzchni elementu grzejnego pozostaje ciepło resztkowe nawet po zakończeniu użytkowania.

—OTOCZENIE—

Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta domowe, gdyż podczas pracy powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia mocno się nagrzewają – istnieje ryzyko poparzenia, a przewód zasilający może spowodować potknięcie, przewrócenie lub inne urazy ciała.

—WODA / INNE PŁYNY—

Nie należy narażać urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, a także krople wody z innych źródeł mogą spowodować pojawienie się wilgoci w obudowie urządzenia, a to może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem.

Podczas korzystania z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz przewód zasilający od gniazda zasilania. Bliskość wody stanowi zagrożenie nawet jeśli urządzenie zostało wyłączone.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez

FALOWNICA Z REGULACJĄ

niewykwalfikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.




Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.



OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.



OSTRZEŻENIE! Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników wypełnionych wodą.

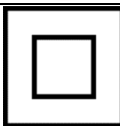

Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochrony z podwójną izolacją.




Do użytku wewnątrz pomieszczeń







Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

	<p>Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.</p>
	<p>Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.</p>
	<p>Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić folię – plastik/metal.</p>
	<p>Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.</p>

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Falownica z regulacją
- Instrukcja obsługi

FALOWNICA Z REGULACJĄ



JĘŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.




POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:
<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR obok:



7. BUDOWA

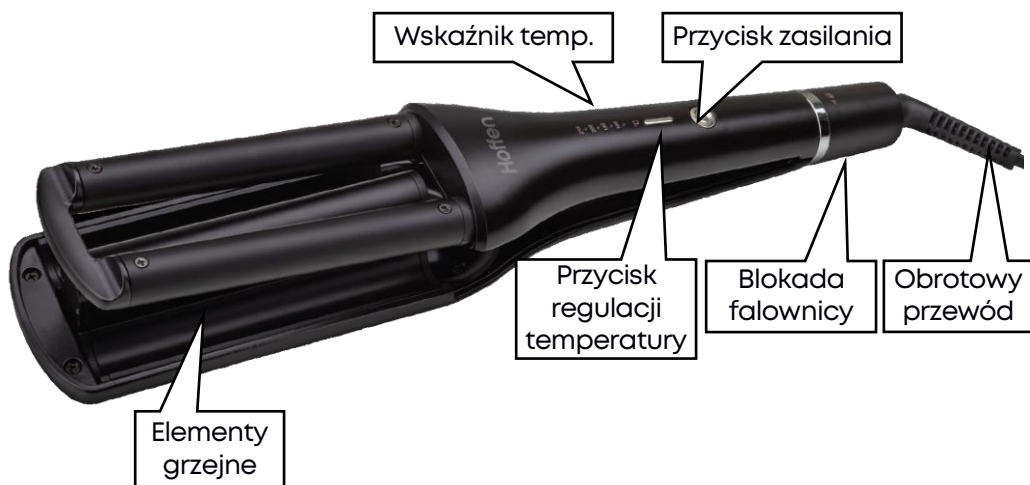

8. UŻYTKOWANIE



PRZED ROZPOCZĘCIEM OBSŁUGI URZĄDZENIA ZADBAJ O TO, BY DŁONIE NIE BYŁY WILGOTNE. URZĄDZENIE POWINNO POZOSTAĆ ODŁĄCZONE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA.

ZADBAJ O TO, ABY PRZEWÓD BYŁ TAK POPROWADZONY, ABY NIE BYŁO MOŻLIWOŚCI JEGO USZKODZENIA, PRZECIĘCIA, POTRĄCENIA LUB POCIĄGNIĘCIA, CO MOGŁOBY SPOWODOWAĆ USZKODZENIE

**URZĄDZENIA LUB KONTUZJĘ UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB
POSTRONNYCH.**

**JEŚLI ZAUWAŻYSZ, ŻE OBUDOWA, PRZEWÓD LUB WTYCZKA
ZASILAJĄCA SĄ USZKODZONE, TO NIE WŁĄCZAJ URZĄDZENIA.**

**UWAŻAJ, ŻEBY WODA NIE DOSTAŁA SIĘ DO WNĘTRZA OBUDOWY
URZĄDZENIA! JEST TO URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, A WODA MOŻE
SPOWODOWAĆ ZWARCIE, KTÓRE MOŻE USZKODZIĆ URZĄDZENIE LUB
SPOWODOWAĆ PORĄŻENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM.**

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Wyjmij urządzenie z opakowania i rozwiń przewód zasilający. Upewnij się, że w najbliższej okolicy planowanego miejsca użytkowania produktu nie ma przedmiotów i innych materiałów, które nie są odporne na działanie wysokiej temperatury.

Jeśli obudowa urządzenia i przewód zasilający nie mają widocznych uszkodzeń podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda sieci elektrycznej.

Urządzenie ma obrotowy przewód zasilający ułatwiający użytkowanie. Urządzenie kiedy nie jest używane powinno pozostawać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Aby włączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk zasilania. Zaraz po włączeniu należy ustawić pożądaną temperaturę pracy przyciskając krótko przyciskami regulacji temperatury. Regulacji można dokonywać w zakresie czterech predefiniowanych ustawień temperatury – 160-180-200-210 °C. Domyślna temperatura pracy zaraz po włączeniu produktu to 200 °C. Po wybraniu temperatury biała dioda LED będzie migać na skali temperatur na obudowie urządzenia przy wybranej temperaturze. Gdy temperatura zostanie osiągnięta, dioda zacznie świecić się światłem ciągłym.

W spodniej części obudowy znajduje się suwak regulacji wysokości środkowego elementu grzejnego. Cztery stopnie regulacji odpowiadają kolejno wysokości 18-22-26-32 mm. Wyższa wysokość elementu grzejnego oznacza mocniejsze fale.

Aby wyłączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk zasilania. Falownica wyłącza się automatycznie po 60 minutach od włączenia. Po użyciu odłącz urządzenie od źródła zasilania, pozostaw do wystygnięcia, a następnie przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

FALOWNICA Z REGULACJĄ

KORZYSTANIE Z FALOWNICY



URZĄDZENIE POWINNO BYĆ UŻYWANE NA CZYSTYCH I CAŁKOWICIE WYSUSZONYCH NATURALNYCH WŁOSACH.

ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA – JEGO POWIERZCHNIE MOGĄ BARDZO SIĘ NAGRZEWAĆ. UNIKAJ KONTAKTU PŁYTEK FALOWNICY Z ODSŁONIĘTĄ SKÓRĄ, ZWŁASZCZA W OKOLICACH USZU, TWARZY I KARKU.

Szeroki zakres regulacji temperatury roboczej produktu i technologia natychmiastowego nagrzewania zapewniają wszechstronność stylizacji dla wszystkich rodzajów włosów. Jeśli masz cienkie włosy, najlepsze efekty zapewni niska temperatura. Jeśli masz grube włosy ustaw temperaturę na wysokim poziomie.

Podziel włosy na łatwe do ułożenia pasma, górne warstwy upnij na szczycie głowy, aby nie przeszkadzały. Włącz urządzenie i ustaw długość fal. Najpierw zajmij się dolną warstwą. Otwórz falownicę i umieść pasmo włosów pomiędzy rozgrzаныmi elementami grzejnymi. Złap włosy płytkami grzejnymi, mocno ściskając uchwyty. Dla ułatwienia możesz skorzystać z blokady, zamykając ją po zaciśnięciu uchwytów. Po około 10 sekundach (w zależności od grubości i gęstości włosów czas ten może być nieco inny) zwolnij blokadę, poluzuj uchwyt i przesunij płytki grzejne dalej wzdłuż pasma włosów. Najlepiej zaczynać od nasady włosów, przemieszczając falownicę ku ich końcom. Warto też delikatnie naprężyć pasmo włosów, co ułatwi przesuwanie urządzenia wzdłuż tego pasma.

Czynność należy powtórzyć dla pozostałych pasm włosów. W razie potrzeby użyj lakieru do włosów, aby utrwalić fale. Gdy włosy ostygną, można przystąpić do układania fryzury.

Po zakończeniu korzystania z produktu wyłącz go, odłącz od źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia w bezpiecznym miejscu.

Nauka obsługi produktu wymaga pewnej wprawy. Po kilkukrotnym użyciu falownicy, nauczysz się idealnego sposobu układania włosów.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIA NIE MOŻNA ZANURZAĆ W WODZIE ANI MYĆ POD STRUMIENIEM BIEŻĄCEJ WODY!



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA ZADBAJ O TO, ABY MIEĆ SUCHĘ RĘCĘ, A URZĄDZENIE MA OSTYGNAĆ I BYĆ ODŁĄCZONE OD SIECI ENERGETYCZNEJ.



URZĄDZENIE NIE WYMAGA KONSERWACJI.

Urządzenie czyść przy pomocy lekko zwilżonej wodą, miękkiej ściereczki, a następnie osusz suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Nie stosuj do czyszczenia detergentów, rozpuszczalników czy środków ściernych.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.



URZĄDZENIE NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Urządzenie nie działa po włączeniu wtyczki do sieci energetycznej

Sprawdź, czy wtyczka lub przewód zasilający nie są uszkodzone.
 Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki do gniazda sieci elektrycznej.
 Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – wybierz inne.

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi skontaktuj się z serwisem producenta.

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Jeśli zachodzi konieczność przeniesienia urządzenia podczas jego użytkowania rób jedynie po jego wyłączeniu, ostygnięciu i zamknięciu zabezpieczenia, trzymając za uchwyt. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu

Wyprodukowano w Chinach

Modelador de cabelo com ajuste

PT

Aparência gráfica ou cor do produto pode variar do produto real.



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	14
2. USO PREVISTO	14
3. DADOS TÉCNICOS	14
4. REGRAS DE USO SEGURO	14
5. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	16
6. CONTEÚDO DO PACOTE	17
7. CONSTRUÇÃO	18
8. USO	18
9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	20
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	21
11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	21
12. GARANTIA E SERVIÇO	21
13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NOVA ABORDAGEM	22
14. FABRICANTE	22

MODELADOR DE CABELO COM AJUSTE

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher nosso produto. Acreditamos que seu uso será um prazer para você. Por favor, leia o manual do usuário cuidadosamente antes de usar o produto, especialmente as instruções para uso seguro. Guarde este manual para referência ao usar o produto. O manual também está disponível em formato eletrônico na página do fabricante.

2. USO PREVISTO

O dispositivo foi concebido para alisar ou enrolar o cabelo humano. O produto não se destina a ser utilizado em pêlos ou objetos de origem animal. O dispositivo destina-se apenas a uso interno e não pode ser usado para fins comerciais – qualquer outro uso será considerado inadequado e, portanto, perigoso.

O fabricante não é responsável por lesões resultantes do uso indevido do dispositivo.



ATENÇÃO!

As superfícies do aparelho podem aquecer fortemente!

Por favor, tenha cuidado ao usar!

3. DADOS TÉCNICOS

Modelo	BE-500234
Número do lote	613103
Potência	100W
Fonte de alimentação	220-240 V~ 50/60 Hz

4. REGRAS DE USO SEGURO

Por favor, leia essas dicas com atenção. O não cumprimento dessas instruções pode ser perigoso ou ilegal.

-INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES-

O dispositivo pode ser usado e limpo por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com predisposições mentais ou físicas limitadas somente quando estiverem sob a supervisão de seus responsáveis ou após fornecerem instruções para o uso seguro do dispositivo, compreendendo os perigos do uso do dispositivo. O aparelho não é um brinquedo para crianças. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de o limpar ou fazer a manutenção.

A manutenção e limpeza do produto só devem ser realizadas por ou sob a supervisão de adultos. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante, representante do centro de serviço ou pessoa com qualificações adequadas.

—NÃO ARRISQUE—

O dispositivo destina-se a uso interno. Não utilize o aparelho em locais onde seja proibido utilizar equipamentos elétricos e onde possa causar interferências ou outros perigos. Não ligue ou use o aparelho perto de materiais inflamáveis. Não coloque objetos inflamáveis no dispositivo - isso pode danificar o dispositivo e até causar um incêndio. Não mova o dispositivo ligado. Não toque na área ao redor dos elementos de aquecimento do produto imediatamente após a operação para evitar queimaduras. O calor residual permanece na superfície do elemento de aquecimento do aparelho mesmo após o uso.

—AMBIENTE—

Certifique-se de que crianças com menos de 8 anos de idade e animais de estimação não sejam deixados sozinhos perto do dispositivo de trabalho, pois as superfícies internas e externas do dispositivo ficam muito quentes durante a operação - há risco de queimaduras e o cabo de alimentação pode causar tropeços, quedas ou outras lesões corporais.

—ÁGUA E OUTROS LÍQUIDOS—

Não exponha o aparelho a água ou outros líquidos. Isso pode afetar adversamente o desempenho e a vida útil dos componentes eletrônicos e elétricos. Evite trabalhar em um ambiente com alta umidade - cozinhas fumegantes, banheiros, bem como gotículas de água de outras fontes podem fazer com que a umidade apareça na carcaça do dispositivo, e isso pode levar a danos ao dispositivo e, em casos extremos, choque elétrico.





Ao utilizar o aparelho na casa de banho, desligue o cabo de alimentação da tomada após a utilização. A proximidade com a água representa um risco, mesmo que o aparelho tenha sido desligado.

-SERVIÇO PROFISSIONAL-

Este produto só pode ser reparado por serviço qualificado do fabricante ou um centro de serviço autorizado. Reparar o dispositivo por um serviço não qualificado ou por um ponto de serviço não autorizado, bem como introduzir modificações você mesmo pode danificar o dispositivo e anular a garantia. O fabricante não é responsável por problemas causados por modificações independentes feitas pelo usuário.

MODELADOR DE CABELO COM AJUSTE

5. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

	O símbolo indica que a embalagem contém um manual de instruções que deve ser lido antes do uso.
	Informações importantes sobre o uso do dispositivo.
	ATENÇÃO! Leia atentamente o conteúdo dos avisos. O não cumprimento deles pode resultar em danos ao dispositivo e, em casos extremos, perda de saúde ou vida.
	ATENÇÃO! Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pias ou outros tanques cheios de água.
	Símbolo que denota um dispositivo de classe de proteção II com isolamento duplo.
	Uso interno
	Símbolo de papelão ondulado (material de embalagem).
	A marca no produto indica que o produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.
	A embalagem do aparelho pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.
	Os resíduos devem ser eliminados em recipientes apropriados.



Designação do recipiente no qual a etiqueta deve ser descartada - papel.



Identificação do recipiente no qual a folha deve ser jogada - plástico/metal.



O dispositivo é marcado com o símbolo de um recipiente de resíduos riscado, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo após o fim da sua vida útil não devem ser eliminados ou desfeitos com outros resíduos domésticos. O usuário é obrigado a se desfazer dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados, entregando-os em um local designado onde tais resíduos perigosos serão submetidos ao processo de reciclagem. A coleta deste tipo de resíduo em locais próprios e o processo adequado de sua recuperação contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem adequada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos tem um efeito benéfico na saúde humana e no meio ambiente. Para obter informações sobre o local e o método de descarte ambientalmente seguro de equipamentos eletrônicos e elétricos usados, o usuário deve entrar em contato com a autoridade governamental local apropriada, o ponto de coleta de lixo ou o ponto de venda onde o equipamento foi adquirido.

6. CONTEÚDO DO PACOTE

O conjunto inclui:

- Modelador ajustável
- Manual de instruções



SE ALGUM DOS ITENS ACIMA ESTIVER FALTANDO OU DANIFICADO, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR.

MODELADOR DE CABELO COM AJUSTE



RECOMENDAMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM EM CASO DE RECLAMAÇÃO. MANTENHA A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.


Pode baixar o manual eletrônico no seguinte endereço da Internet:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR:



7. CONSTRUÇÃO

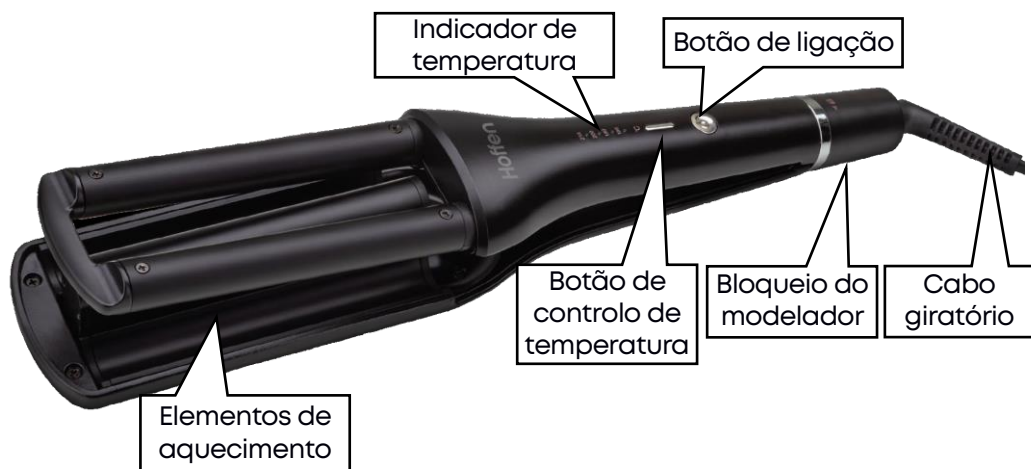

8. USO

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AS SUAS MÃOS NÃO ESTÃO HÚMIDAS. O DISPOSITIVO DEVE SER DESCONECTADO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.



CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO ESTÁ ENCAMINHADO DE FORMA A NÃO PODER SER DANIFICADO, CORTADO, BATIDO OU PUXADO, O QUE PODE CAUSAR DANOS AO DISPOSITIVO OU FERIMENTOS AO UTILIZADOR OU OUTRAS PESSOAS.

SE NOTAR QUE A CAIXA, O CABO OU A FICHA DE ALIMENTAÇÃO ESTÃO DANIFICADOS, NÃO LIGUE O DISPOSITIVO.

TENHA CUIDADO PARA NÃO DEIXAR A ÁGUA ENTRAR NA CAIXA DO DISPOSITIVO! ESTE É UM APARELHO ELÉTRICO E A ÁGUA PODE CAUSAR UM CURTO-CIRCUITO QUE PODE DANIFICAR O APARELHO OU CAUSAR UM CHOQUE ELÉTRICO.

PREPARAÇÃO PARA A PRIMEIRA INICIALIZAÇÃO

Remova o aparelho da embalagem e desenrolar o cabo de alimentação. Certifique-se de que não há objetos e outros materiais que não sejam resistentes a altas temperaturas nas proximidades do local de uso pretendido do produto.

Se a caixa do aparelho e o cabo de alimentação não apresentarem danos visíveis, ligue a ficha de alimentação à tomada elétrica.

O dispositivo possui um cabo de alimentação rotativo para facilitar o uso. O dispositivo deve estar fora do alcance de crianças e animais de estimação quando não estiver em uso.

FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO

Para ligar o dispositivo, pressione e segure o botão liga/desliga por cerca de 3 segundos. Imediatamente após ligar, defina a temperatura de operação desejada pressionando brevemente os botões de ajuste de temperatura. Os ajustes podem ser feitos na faixa de quatro configurações de temperatura predefinidas – 160-180-200-210 °C. A temperatura de operação padrão assim que o produto é ligado é de 200 °C. Depois de selecionar a temperatura, o LED branco piscará na escala de temperatura na caixa do dispositivo à temperatura selecionada. Quando a temperatura for atingida, o LED começará a acender com uma luz contínua.

Na parte inferior da cobertura há um controle deslizante para ajustar a altura do elemento de aquecimento central. Os quatro níveis de ajuste correspondem sucessivamente a uma altura de 18-22-26-32 mm. A maior altura do elemento de aquecimento significa ondas mais longas.

Para ligar o dispositivo, pressione e segure o botão liga/desliga por cerca de 3 segundos. O alisador desliga-se automaticamente 60 minutos após ligar. Após a utilização, desligue o dispositivo da fonte de alimentação, deixe-o arrefecer e guarde-o num local seguro.

USO DO MODELADOR

O DISPOSITIVO DEVE SER USADO EM CABELOS NATURAIS LIMPOS E COMPLETAMENTE SECOS.



TOME ESPECIAL CUIDADO AO USAR O DISPOSITIVO – SUAS SUPERFÍCIES PODEM FICAR MUITO QUENTES. EVITE O CONTACTO DAS PLACAS ALISADORAS COM A PELE EXPOSTA. ESPECIALMENTE AO REDOR DAS ORELHAS, ROSTO E PESCOÇO.

MODELADOR DE CABELO COM AJUSTE

A ampla gama de controle de temperatura operacional do produto e a tecnologia de aquecimento instantâneo garantem versatilidade de penteado para todos os tipos de cabelo. Se você tem cabelos finos, a baixa temperatura fornecerá os melhores resultados. Se tiver cabelos grossos, ondulados ou difíceis de alisar, defina a temperatura a um nível elevado. Defina a temperatura do alisador de acordo com as suas necessidades.

Divida o cabelo em fios fáceis de arrumar, prenda as camadas superiores no topo da cabeça para que não interfiram. Ligue o dispositivo e defina o comprimento de caracol. Cuide da camada inferior primeiro. Abra o comprimento de onda e coloque um fio de cabelo entre os elementos de aquecimento aquecidos. Agarre o seu cabelo com as placas de aquecimento apertando firmemente as alças. Por conveniência, pode usar a fechadura fechando-a depois de apertar as pegas. Após cerca de 10 segundos (dependendo da espessura e densidade do cabelo, este tempo pode ser ligeiramente diferente) solte a mecha, solte a alça e mova as placas de aquecimento ainda mais ao longo do fio de cabelo. É melhor começar pela raiz do cabelo, movendo o modelador para as extremidades do cabelo. Também vale a pena esticar suavemente o fio de cabelo, o que facilitará a movimentação do dispositivo ao longo deste fio.

Repita para os fios de cabelo restantes. Se necessário, use spray de cabelo para fixar as ondas. Assim que o seu cabelo arrefecer, pode começar a pentear o seu cabelo.

Depois de utilizar o produto, desligue-o, desconecte-o da fonte de alimentação e deixe-o arrefecer num local seguro.

Aprender a usar o produto requer alguma prática. Depois de usar o modelador várias vezes, aprenderá a maneira perfeita de alisar e pentear o cabelo.

9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ATENÇÃO! O APARELHO NÃO DEVE SER SUBMERSO EM ÁGUA NEM LAVADO COM ÁGUA CORRENTE!



ANTES DE LIMPAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AS MÃOS ESTÃO SECAS E QUE O APARELHO ARREFECEU E ESTÁ DESLIGADO DA REDE ELÉTRICA.



O DISPOSITIVO NÃO REQUER MANUTENÇÃO.

Limpe a carcaça do aparelho com um pano macio levemente umedecido em

água, depois, seque com um pano seco ou toalha de papel.
Não use detergentes, solventes ou abrasivos para limpar.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de qualquer problema com o aparelho, vale a pena ler as dicas a seguir.



O DISPOSITIVO NÃO CONTÉM NENHUM COMPONENTE QUE POSSA SER REPARADO PELO USUÁRIO.

O dispositivo não funciona quando a ficha está ligada à rede elétrica

Verifique se o plugue ou o cabo de alimentação não está danificado.
Verifique se o plugue está conectado corretamente à tomada elétrica.
Verifique se a tomada elétrica não está danificada - escolha outra.

Se o problema não for resolvido, entre em contato com o serviço técnico do fabricante.

11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante muito tempo, depois de o desligar da rede elétrica, arrefecimento e limpeza, guarde-o numa sala seca, longe de fontes de calor e humidade. É melhor colocar o dispositivo fora do alcance de crianças e animais.

TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Recomenda-se transportar o dispositivo na sua embalagem original. Durante o transporte, não exponha o dispositivo a vibrações e choques excessivos. Se for necessário mover o dispositivo durante a sua utilização, faça-o apenas depois de ter sido desligado, arrefecido e fechado, segurando o manípulo. Não exponha o dispositivo a altas temperaturas ou umidade.

12. GARANTIA E SERVIÇO

O produto está coberto por uma garantia de 3 anos a partir da data de venda do produto. Se precisar de utilizar a reivindicação de garantia, contacte a linha de apoio do fabricante ou o ponto de venda. O produto enviado para reparo deve estar completo e preferencialmente embalado em sua embalagem original.

MODELADOR DE CABELO COM AJUSTE

13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NOVA ABORDAGEM



Por este meio mPTech Sp. z o. o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.

14. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsóvia
Polónia

Telefone: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu

Feito na China