

Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE



Suszarka

z jonizacją

SECADOR DE CABELO COM
IONIZAÇÃO



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

Suszarka z jonizacją



PL

Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego
produktu.



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	4
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	4
3. DANE TECHNICZNE	4
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	4
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	6
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	8
7. BUDOWA	9
8. UŻYTKOWANIE	9
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	11
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	11
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	12
12. GWARANCJA I SERWIS	12
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA	12
14. PRODUCENT	12

SUSZARKA Z JONIZACJĄ

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta.

2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do suszenia włosów ludzkich. Produkt nie jest przeznaczony do suszenia sierści zwierząt lub przedmiotów, np. odzieży. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach komercyjnych – każde inne zastosowanie uznawane będzie za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.



OSTRZEŻENIE!

Powierzchnie urządzenia mogą mocno się nagrzewać!
Prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania!

3. DANE TECHNICZNE

Model	BE-500134
Numer partii	613103
Moc	2000-2400W
Zasilanie	220-240 V~ 50/60 Hz

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



OSTRZEŻENIE!

Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu pryszniców, wanien, umywalek oraz innych zbiorników zawierających wodę.

—WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA—

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia lub konserwacji. Konserwacja i czyszczenie produktu powinny być wykonywane tylko przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

—NIE RYZYKUJ—

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie przenoś włączonego urządzenia. Dla bezpieczeństwa podłącz urządzenie do sieci z wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości maks. 30 mA. Podłączenie elektryczne może wykonać wyłącznie uprawniony elektryk. Podłączenie elektryczne powinno spełniać wymogi obowiązującego prawa.

—OTOCZENIE—

Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta domowe, gdyż podczas pracy powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia mocno się nagrzewają - istnieje ryzyko poparzenia, a przewód zasilający może spowodować potknięcie, przewrócenie lub inne urazy ciała.

—WODA / INNE PŁYNY—

Nie należy narażać urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności - zaparowane kuchnie, łazienki, a także krople wody z innych źródeł mogą spowodować pojawienie się wilgoci w obudowie urządzenia, a to może

SUSZARKA Z JONIZACJĄ

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem.

Podczas korzystania z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz przewód zasilający od gniazda zasilania. Bliskość wody stanowi zagrożenie nawet jeśli urządzenie zostało wyłączone.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.




Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.



OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.



OSTRZEŻENIE! Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników wypełnionych wodą.

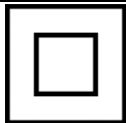

Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń

 PAP	Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).
 PE-LD	Symbol oznaczający PE-LD - Polietylen o małej gęstości (Low-density polyethylene). Dotyczy opakowań foliowych.
	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.
	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.
	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić folię – plastik/metal.
	Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów

naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Suszarka z jonizacją
- Koncentrator
- Instrukcja obsługi



JEŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.



POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR obok:



7. BUDOWA



8. UŻYTKOWANIE

PRZED ROZPOCZĘCIEM OBSŁUGI URZĄDZENIA ZADBAJ O TO, BY DŁONIE NIE BYŁY WILGOTNE. URZĄDZENIE POWINNO POZOSTAĆ ODŁĄCZONE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA.



ZADBAJ O TO, ABY PRZEWÓD BYŁ TAK POPROWADZONY, ABY NIE BYŁO MOŻLIWOŚCI JEGO USZKODZENIA, PRZECIĘCIA, POTRĄCENIA LUB POCIĄGNIĘCIA, CO MOGŁOBY SPOWODOWAĆ USZKODZENIE URZĄDZENIA LUB KONTUZJĘ UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB POSTRONNYCH.

JEŚLI ZAUWAŻYSZ, ŻE OBUDOWA, PRZEWÓD LUB WTYCZKA ZASILAJĄCA SĄ USZKODZONE, TO NIE WŁĄCZAJ URZĄDZENIA.

UWAŻAJ, ŻEBY WODA NIE DOSTAŁA SIĘ DO WNĘTRZA OBUDOWY

URZĄDZENIA! JEST TO URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, A WODA MOŻE SPOWODOWAĆ ZWARCIE, KTÓRE MOŻE USZKODZIĆ URZĄDZENIE LUB SPOWODOWAĆ PORĄŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Wyjmij urządzenie i akcesoria z opakowania, zdejmij folię ochronną i rozwiń przewód zasilający. Upewnij się, że w najbliższej okolicy planowanego miejsca użytkowania produktu nie ma przedmiotów i innych materiałów, które nie są odporne na działanie wysokiej temperatury. Zamontuj koncentrator na wylocie powietrza z suszarki.

Jeśli obudowa urządzenia i przewód zasilający nie mają widocznych uszkodzeń podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda sieci elektrycznej.

Urządzenie ma zaczep, dzięki któremu można zawiesić ja np. na haczyku (nie jest częścią zestawu) kiedy nie jest używane. Zawieszając urządzenie należy zwrócić uwagę na to czy nie ma ryzyka przypadkowego jego strącenia lub pociągnięcia za przewód zasilający. Urządzenie kiedy nie jest używane powinno pozostawać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Gdy przycisk regulacji prędkości znajduje się w pozycji 0, urządzenie jest wyłączone. Przesłanie go w jedną z dwóch kolejnych pozycji spowoduje włączenie suszarki z, odpowiednio, niskimi lub wysokimi obrotami.

Przycisk regulacji temperatury pozwala ustawienie jednego z trzech poziomów temperatury nawiewu.

Dodatkowo wciśnięcie i przytrzymanie przycisku zimnego nawiewu umożliwia chwilowe zmniejszenie temperatury wydobywającego się z suszarki powietrza.

Funkcja jonizacji uruchamia się automatycznie w chwili włączenia suszarki. Montażu dołączonego do zestawu koncentratora dokonuje się przez nałożenie ich na otwór wylotu powietrza i delikatne dociśnięcie do obudowy urządzenia. Aby zdjąć końcówkę należy za nią pociągnąć delikatnie przy tym okręcając ją wokół własnej osi.

UŻYCIE

Po umyciu włosów wytrzyj je najpierw ręcznikiem żeby usunąć nadmiar wody – przyspieszy to proces suszenia przy pomocy suszarki. Następnie nałóż wybraną końcówkę i podłącz urządzenie do gniazda zasilania oraz przesunij przyciski regulacji prędkości oraz temperatury w wybrane pozycję. Wysusz włosy kierując strumień powietrza wydobywający się z urządzenia w stronę głowy i przesuwaj go równomiernie aż do wysuszenia wszystkich włosów.

Po użyciu odłącz urządzenie od źródła zasilania, pozostaw do wystygnięcia, a następnie przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIA NIE MOŻNA ZANURZAĆ W WODZIE ANI MYĆ POD STRUMIENIEM BIEŻĄCEJ WODY!



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA ZADBAJ O TO, ABY MIEĆ SUCHĘ RĘCĘ, A URZĄDZENIE MA OSTYGNĄĆ I BYĆ ODŁĄCZONE OD SIECI ENERGETYCZNEJ.



URZĄDZENIE NIE WYMAGA KONSERWACJI.

Urządzenie wyczyść przy pomocy lekko zwilżonej wodą, miękkiej ściereczki, a następnie osusz suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Chroń suszarkę przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.

Nie stosuj do czyszczenia detergentów, rozpuszczalników czy środków ściernych.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.



URZĄDZENIE NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Urządzenie nie działa po włączeniu wtyczki do sieci energetycznej

Sprawdź, czy wtyczka lub przewód zasilający nie są uszkodzone.
Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki do gniazda sieci elektrycznej.
Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – wybierz inne.

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi skontaktuj się z serwisem producenta.

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Jeśli zachodzi konieczność przeniesienia urządzenia podczas jego użytkowania rób jedynie po jego wyłączeniu, ostygnięciu i zamknięciu zabezpieczenia, trzymając za uchwyt. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadczam, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu

Wyprodukowano w Chinach

Secador de cabelo com ionização

PT



Aparência gráfica
ou cor do produto
pode variar
do produto real.



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	14
2. USO PREVISTO	14
3. DADOS TÉCNICOS	14
4. REGRAS DE USO SEGURO	14
5. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	16
6. CONTEÚDO DO PACOTE	18
7. CONSTRUÇÃO	19
8. USO	19
9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	21
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	21
11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	21
12. GARANTIA E SERVIÇO	22
13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NOVA ABORDAGEM	22
14. FABRICANTE	22

SECADOR DE CABELO COM IONIZAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher nosso produto. Acreditamos que seu uso será um prazer para você. Por favor, leia o manual do usuário cuidadosamente antes de usar o produto, especialmente as instruções para uso seguro. Guarde este manual para referência ao usar o produto. O manual também está disponível em formato eletrônico na página do fabricante.

2. USO PREVISTO

O dispositivo foi concebido para secar cabelo humano. O produto não se destina a secar pêlos ou objetos de animais, por exemplo, roupas. O dispositivo destina-se apenas a uso interno e não pode ser usado para fins comerciais – qualquer outro uso será considerado inadequado e, portanto, perigoso.

O fabricante não é responsável por lesões resultantes do uso indevido do dispositivo.



ATENÇÃO!

As superfícies do aparelho podem aquecer fortemente!
Por favor, tenha cuidado ao usar!

3. DADOS TÉCNICOS

Modelo	BE-500134
Número do lote	613103
Potência	2000-2400W
Fonte de alimentação	220-240 V~ 50/60 Hz

4. REGRAS DE USO SEGURO

Por favor, leia essas dicas com atenção. O não cumprimento dessas instruções pode ser perigoso ou ilegal.



ATENÇÃO!

Não utilize o aparelho perto de chuveiros, banheiras, lavatórios ou outros tanques que contenham água.

-INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES-

O dispositivo pode ser usado e limpo por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com predisposições mentais ou físicas limitadas somente quando estiverem sob a supervisão de seus responsáveis ou após fornecerem instruções para o uso seguro do dispositivo, compreendendo os perigos do uso do dispositivo. O aparelho não é um brinquedo para crianças. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de o limpar ou fazer a manutenção. A manutenção e limpeza do produto só devem ser realizadas por ou sob a supervisão de adultos. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante, representante do centro de serviço ou pessoa com qualificações adequadas.

—NÃO ARRISQUE—

O dispositivo destina-se a uso interno. Não utilize o aparelho em locais onde seja proibido utilizar equipamentos elétricos e onde possa causar interferências ou outros perigos. Não ligue ou use o aparelho perto de materiais inflamáveis. Não coloque objetos inflamáveis no dispositivo - isso pode danificar o dispositivo e até causar um incêndio. Não mova o dispositivo ligado. Por segurança, conecte o dispositivo a uma rede com um dispositivo de corrente residual com uma sensibilidade de máx. 30 mA. A ligação elétrica só pode ser feita por um eletricista autorizado. A conexão elétrica deve atender aos requisitos da legislação aplicável.

—AMBIENTE—

Certifique-se de que crianças com menos de 8 anos de idade e animais de estimação não sejam deixados sozinhos perto do dispositivo de trabalho, pois as superfícies internas e externas do dispositivo ficam muito quentes durante a operação - há risco de queimaduras e o cabo de alimentação pode causar tropeços, quedas ou outras lesões corporais.

—ÁGUA E OUTROS LÍQUIDOS—

Não exponha o aparelho a água ou outros líquidos. Isso pode afetar adversamente o desempenho e a vida útil dos componentes eletrônicos e elétricos. Evite trabalhar em um ambiente com alta umidade - cozinhas fumegantes, banheiros, bem como gotículas de água de outras fontes podem fazer com que a umidade apareça na carcaça do dispositivo, e

SECADOR DE CABELO COM IONIZAÇÃO

isso pode levar a danos ao dispositivo e, em casos extremos, choque elétrico.

Ao utilizar o aparelho na casa de banho, desligue o cabo de alimentação da tomada após a utilização. A proximidade com a água representa um risco, mesmo que o aparelho tenha sido desligado.

-SERVIÇO PROFISSIONAL-

Este produto só pode ser reparado por serviço qualificado do fabricante ou um centro de serviço autorizado. Reparar o dispositivo por um serviço não qualificado ou por um ponto de serviço não autorizado, bem como introduzir modificações você mesmo pode danificar o dispositivo e anular a garantia. O fabricante não é responsável por problemas causados por modificações independentes feitas pelo usuário.

5. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



O símbolo indica que a embalagem contém um manual de instruções que deve ser lido antes do uso.




Informações importantes sobre o uso do dispositivo.



ATENÇÃO! Leia atentamente o conteúdo dos avisos. O não cumprimento deles pode resultar em danos ao dispositivo e, em casos extremos, perda de saúde ou vida.



ATENÇÃO! Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pias ou outros tanques cheios de água.

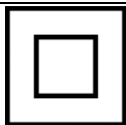

Símbolo que denota um dispositivo de classe de proteção II com isolamento duplo.



Uso interno

 PAP	Símbolo de papelão ondulado (material de embalagem).
 PE-LD	Símbolo para PE-LD - Polietileno de baixa densidade. Aplica-se à embalagem de folha.
	A marca no produto indica que o produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.
	A embalagem do aparelho pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.
	Os resíduos devem ser eliminados em recipientes apropriados.
	Designação do recipiente no qual a etiqueta deve ser descartada - papel.
	Identificação do recipiente no qual a folha deve ser jogada - plástico/metal.
	O dispositivo é marcado com o símbolo de um recipiente de resíduos riscado, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo após o fim da sua vida útil não devem ser eliminados ou desfeitos com outros resíduos domésticos. O usuário é obrigado a se desfazer dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados, entregando-os em um local designado onde tais resíduos perigosos serão submetidos ao processo de reciclagem. A coleta deste tipo de resíduo em locais próprios e o processo adequado de sua recuperação contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem

SECADOR DE CABELO COM IONIZAÇÃO

adequada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos tem um efeito benéfico na saúde humana e no meio ambiente. Para obter informações sobre o local e o método de descarte ambientalmente seguro de equipamentos eletrônicos e elétricos usados, o usuário deve entrar em contato com a autoridade governamental local apropriada, o ponto de coleta de lixo ou o ponto de venda onde o equipamento foi adquirido.

6. CONTEÚDO DO PACOTE

O conjunto inclui:

- Secador com ionização
- Concentrador
- Manual de instruções



SE ALGUM DOS ITENS ACIMA ESTIVER FALTANDO OU DANIFICADO, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR.



RECOMENDAMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM EM CASO DE RECLAMAÇÃO. MANTENHA A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Pode baixar o manual eletrônico no seguinte endereço da Internet:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR:



7. CONSTRUÇÃO



8. USO

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AS SUAS MÃOS NÃO ESTÃO HÚMIDAS. O DISPOSITIVO DEVE SER DESCONECTADO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.



CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO ESTÁ ENCAMINHADO DE FORMA A NÃO PODER SER DANIFICADO, CORTADO, BATIDO OU PUXADO, O QUE PODE CAUSAR DANOS AO DISPOSITIVO OU FERIMENTOS AO UTILIZADOR OU OUTRAS PESSOAS.

SE NOTAR QUE A CAIXA, O CABO OU A FICHA DE ALIMENTAÇÃO ESTÃO DANIFICADOS, NÃO LIGUE O DISPOSITIVO.

TENHA CUIDADO PARA NÃO DEIXAR A ÁGUA ENTRAR NA CAIXA DO DISPOSITIVO! ESTE É UM APARELHO ELÉTRICO E A ÁGUA PODE

SECADOR DE CABELO COM IONIZAÇÃO

CAUSAR UM CURTO-CIRCUITO QUE PODE DANIFICAR O APARELHO OU CAUSAR UM CHOQUE ELÉTRICO.

PREPARAÇÃO PARA A PRIMEIRA INICIALIZAÇÃO

Remova o aparelho e os acessórios da embalagem, remova a película protetora e desenrole o cabo de alimentação. Certifique-se de que não há objetos e outros materiais que não sejam resistentes a altas temperaturas nas proximidades do local de uso pretendido do produto. Instale o concentrador na saída de ar do secador.

Se a caixa do aparelho e o cabo de alimentação não apresentarem danos visíveis, ligue a ficha de alimentação à tomada elétrica.

O dispositivo tem um gancho, graças ao qual pode ser pendurado, por exemplo, num gancho (que não faz parte do conjunto) quando não está em uso. Ao suspender o dispositivo, preste atenção se não há risco de derrubá-lo acidentalmente ou puxar o cabo de alimentação. O dispositivo deve estar fora do alcance de crianças e animais de estimação quando não estiver em uso.

FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO

Quando o botão de controle de velocidade está na posição 0, a máquina é desligada. Movê-lo para uma das duas posições consecutivas ligará o secador com velocidade baixa ou alta, respectivamente.

O botão de controlo de temperatura permite definir um dos três níveis de temperatura do fluxo de ar.

Além disso, pressionar e segurar o botão de ventilação fria reduz temporariamente a temperatura do ar que sai do secador.

A função de ionização inicia automaticamente quando o secador é ligado.

A montagem do concentrador incluído no conjunto é realizada aplicando-o na abertura de saída de ar e pressionando-o suavemente contra o dispositivo. Para remover a ponta, puxe-a suavemente, girando-a em torno do seu próprio eixo.

USO

Depois de lavar o cabelo, limpe-o primeiro com uma toalha para remover o excesso de água – isto irá acelerar o processo de secagem com um secador. Em seguida, aplique a ponta selecionada e ligue o dispositivo à tomada e mova os botões de controlo de velocidade e temperatura para a posição selecionada. Seque o cabelo direcionando o fluxo de ar que sai do dispositivo para a cabeça e mova-o uniformemente até que todo o cabelo esteja seco.

Após a utilização, desligue o dispositivo da fonte de alimentação, deixe-o arrefecer e guarde-o num local seguro.

9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ATENÇÃO! O APARELHO NÃO DEVE SER SUBMERSO EM ÁGUA NEM LAVADO COM ÁGUA CORRENTE!



ANTES DE LIMPAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AS MÃOS ESTÃO SECAS E QUE O APARELHO ARREFECEU E ESTÁ DESLIGADO DA REDE ELÉTRICA.



O DISPOSITIVO NÃO REQUER MANUTENÇÃO.

Limpe a carcaça do aparelho com um pano macio levemente umedecido em água, depois, seque com um pano seco ou toalha de papel. Proteja o secador de poeira e outros contaminantes.

Não use detergentes, solventes ou abrasivos para limpar.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de qualquer problema com o aparelho, vale a pena ler as dicas a seguir.



O DISPOSITIVO NÃO CONTÉM NENHUM COMPONENTE QUE POSSA SER REPARADO PELO USUÁRIO.

O dispositivo não funciona quando a ficha está ligada à rede elétrica

Verifique se o plugue ou o cabo de alimentação não está danificado.

Verifique se o plugue está conectado corretamente à tomada elétrica.

Verifique se a tomada elétrica não está danificada - escolha outra.

Se o problema não for resolvido, entre em contato com o serviço técnico do fabricante.

11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante muito tempo, depois de o desligar da rede elétrica, arrefecimento e limpeza, guarde-o numa sala seca, longe de

SECADOR DE CABELO COM IONIZAÇÃO

fontes de calor e humidade. É melhor colocar o dispositivo fora do alcance de crianças e animais.

TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Recomenda-se transportar o dispositivo na sua embalagem original. Durante o transporte, não exponha o dispositivo a vibrações e choques excessivos. Se for necessário mover o dispositivo durante a sua utilização, faça-o apenas depois de ter sido desligado, arrefecido e fechado, segurando o manípulo. Não exponha o dispositivo a altas temperaturas ou humidade.

12. GARANTIA E SERVIÇO

O produto está coberto por uma garantia de 3 anos a partir da data de venda do produto. Se precisar de utilizar a reivindicação de garantia, contacte a linha de apoio do fabricante ou o ponto de venda. O produto enviado para reparo deve estar completo e preferencialmente embalado em sua embalagem original.

13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NOVA ABORDAGEM



Por este meio mPTech Sp. z o. o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.

14. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsóvia
Polónia

Telefone: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu

Feito na China