

Hoffen


ALL FOR BETTER LIFE



Odkurzacz

pionowy 500W

ASPIRADOR VERTICAL DE 500W


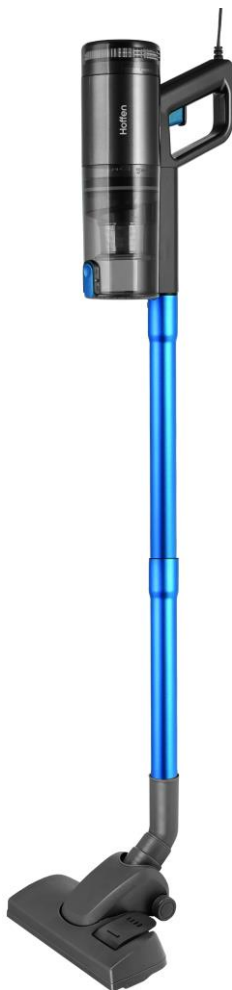


INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Odkurzacz pionowy 500W

PL

Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego produktu.

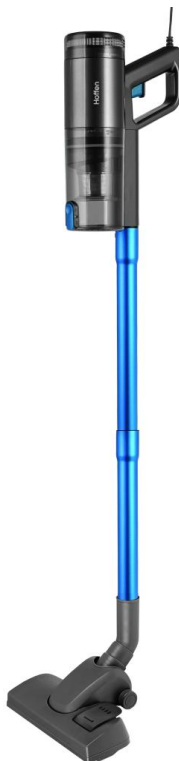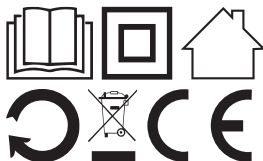

SPIS TREŚCI

1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	4
2. DANE TECHNICZNE	4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	4
4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	6
5. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	8
6. BUDOWA	9
7. UŻYTKOWANIE	9
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	11
9. NAPRAWA	13
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	13
11. GWARANCJA I SERWIS	13
12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMY NOWEGO PODEJŚCIA	13
13. PRODUCENT	13

ODKURZACZ PIONOWY 500W

1. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Uniwersalny odkurzacz przeznaczony jest do oczyszczania powierzchni z kurzu oraz innych sypkich zanieczyszczeń (np. okruchów, wiórów) poprzez zasysanie powietrza razem z zanieczyszczeniami. Odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia podłóg twardych takich jak posadzki, parkiety, podłogi glazurowe itp. Urządzenie nie jest przewidziane do odkurzania dywanów, tapicerek, zwierząt i ludzi, jak również roślin. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego i nie może być używane do celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

2. DANE TECHNICZNE

Model	AD-0548
Numer partii	613105
Zasilanie	220-240 V~ 50-60 Hz
Moc	500W
Moc ssania	15 kPa
Pojemność pojemnika na kurz	180 ml
Długość przewodu	5 m
Filtr	HEPA 12, siatkowy, wstępny

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

1. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
2. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
3. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.

4. Jeżeli przewód zasilacza ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
5. Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji, odłącz urządzenie od zasilania.
6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia musi być wykonywana zgodnie z opisem w rozdziale 8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
7. Nigdy nie używaj urządzenia bez zamontowanego pojemnika na kurz i filtra.
8. Na czas rozpylania w pomieszczeniu środków owadobójczych lub innych chemikaliów należy zatrzymać pracę, eliminując w ten sposób możliwość zassania substancji chemicznej do urządzenia.
9. Urządzenie nie może być używane, jeśli posiada widoczne uszkodzenia.
10. Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzaj elektrycznych części urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
11. Nie dotykaj urządzenia, jeżeli wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłącz od zasilania. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu, w którym mogłoby być one zachłapane wodą.
12. Nie zatykaj otworu wylotowego powietrza w czasie pracy. Powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
13. Nie wieszaj na urządzeniu i w jego pobliżu prania, elementów odzieży. Urządzenia nie należy wieszać w bezpośredniej bliskości firan i zasłon, aby nie dochodziło do blokowania wlotów i wylotu powietrza.
14. Wtyczkę zasilacza należy podłączyć do sieci prądu przemiennego o parametrach wskazanych na etykiecie

ODKURZACZ PIONOWY 500W

urządzenia. Odłączaj wtyczkę z gniazda zasilania ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód.

15. Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin. Nie stawiaj w pobliżu źródeł wysokiej temperatury takich jak piecyki gazowe, kuchenki elektryczne. W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko zaprószenia ognia.
16. Nie wolno wkładać palców ani przedmiotów obcych do wlotów i wylotów powietrza ani innych otworów.
17. Nigdy nie odwracaj urządzenia do góry dnem lub nie kładź na boku, gdy jest włączone.
18. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.
19. Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych substancji, takich jak benzyna i nie używaj go w takich miejscach, gdzie podobne substancje mogą być obecne.
20. Nie odkurzaj żadnych przedmiotów, które palą się lub dymią, takich jak papierosy, zapalniczki, lub gorące popioły.
21. Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, sadza, gips, tonery drukarek i kserokopiarek itp.
22. Przed odkurzaniem, usuń ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć uszkodzenia zbiornika na kurz.
23. Używaj urządzenia tylko do celów, do których jest przeznaczone.

4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.

	OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.
	Symbol oznaczający fakturę falistą (materiał opakowania).
	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności.
	Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.
	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.
	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić wytłóczkę – papier.
 	Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami

z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

5. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Odkurzacze
- Aluminiowa rura (2 szt.)
- Szczotka podłogowa
- Końcówka szczelinowa
- Filtr siatkowy
- Filtr wstępny
- Filtr HEPA
- Instrukcja obsługi



JEŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.



POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mpotech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR:



6. BUDOWA



7. UŻYTKOWANIE



UWAGA! PODCZAS MONTAŻU I DEMONTAŻU ELEMENTÓW ODKURZACZA PRODUKT NIE MOŻE BYĆ PODŁĄCZONY DO SIECI ELEKTRYCZNEJ, PONIEWAŻ ISTNIEJE RYZYKO PRZYPADKOWEGO WŁĄCZENIA ODKURZACZA.

ODKURZACZ PIONOWY 500W

WSZELKIE CZYNNOŚCI WYKONUJ OSTROŻNIE, ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA MOŻLIWOŚĆ PRZYTRZAŚNIĘCIA SKÓRY LUB PALCÓW PODCZAS MONTAŻU ELEMENTÓW URZĄDZENIA.

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Wyjmij z opakowania urządzenie i akcesoria. Sprawdź, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy wykonać montaż elementów urządzenia.

Upewnij się, że pojemniku na kurz znajdują się filtr siatkowy i wstępny. Jeśli ich nie ma, zdejmij zbiornik na kurz przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągając. Połącz filtr wstępny z filtrem siatkowym, zamontuj filtry we wnętrzu pojemnika i nałóż go z powrotem na bazę odkurzacza.

W dalszej kolejności złóż rurę aluminiową wkładając węższą część jednej do większego otworu w drugiej. Można również korzystać z jednej części rury.

Większy otwór rury połącz z korpusem odkurzacza, drugi koniec ze szczotką podłogową lub końcówką szczelinową. Upewnij się, że żaden z elementów nie jest dopasowany zbyt luźno, aby w trakcie użytkowania nie doszło to ich rozłączenia.

Istnieje również możliwość podłączenia szczotki podłogowej lub końcówki szczelinowej bezpośrednio do bazy odkurzacza.

Końcówka szczelinowa posiada ruchomą nasadkę z włosiem, którą w razie potrzeby można wysuwać. W tym celu przesun nasadkę do przodu do momentu usłyszenia kliknięcia. Żeby cofnąć nasadkę wciśnij znajdujący się na niej przycisk i przesun ją w tył końcówki.

Końcówka szczelinowa przeznaczona jest do odkurzania trudno dostępnych miejsc.

Szczotka podłogowa przeznaczona jest do powierzchni twardych (np. panele podłogowe, kafelki) jak i pokrytych materiałem (np. dywany, wykładziny).

Istnieje możliwość osobnego dokupienia nasadki do mycia na mokro mocowanej do szczotki podłogowej.

Otwórz gumową zatyczkę w nasadce, ustaw przycisk na obudowie nasadki w pozycję C, napełnij zbiornik i zamknij zatyczkę. Włóż zaczepy znajdujące się na nasadce do otworów pod spodem szczotki, a następnie dociśnij nasadkę do szczotki. Ustaw przycisk na obudowie nasadki w pozycję O – otworzy to przepływ wody.

Nowe filtry HEPA, filtry wstępne oraz nakładka myjąca do kupienia u producenta.

Kontakt: (071) 71 77 400 lub pomoc@mpotech.eu

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA NALEŻY ZADBAĆ O TO, ABY MIEĆ SUCHĘ RĘCĘ.

NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA ZASSANIE WODY LUB PYŁÓW PRZEWODZĄCYCH PRĄD (TONERÓW Z DRUKAREK) I ŁATWO ZBRYLAJĄCYCH SIĘ (GIPS, CEMENT, ITP.).

NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA ZASSANIE PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ POJEMNIK NA KURZ, A CO ZA TYM IDZIE CAŁE URZĄDZENIE.

NIE ODKURZAJ MATERIAŁÓW TAKICH JAK OBRUSY, ZASŁONY, FIRANKI, ITP.

NIGDY NIE STAWAJ I NIE SIADAJ NA URZĄDZENIU.



NALEŻY ZADBAĆ, ABY PODCZAS PRACY URZĄDZENIA NIE ZNAJDOWAŁY SIĘ W JEGO POBLIŻU DZIECI I ZWIERZĘTA.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY W ODKURZACZU ZAMONTOWANY JEST ZESPÓŁ FILTRUJĄCY.

OPRÓŻNIAJ POJEMNIK NA KURZ, GDY TYLKO SIĘ ZAPEŁNI.

NALEŻY CZYŚCIĆ FILTR, GDY TYLKO SIĘ ZABRUDZI. NAJLEPIEJ SPRAWDZAJ GO PRZY KAŻDYM OPRÓŻNIANIU POJEMNIKA NA KURZ. W PRZYPADKU BARDZO DUŻY ZABRUDZEŃ NIEMOŻLIWYCH DO WYCZYSZCZENIA FILTR NALEŻY WYMIENIĆ.

NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE, GDY RURA ZOSTANIE CZYMŚ ZATKANA.

Po wykonaniu montażu urządzenia oraz wybraniu odpowiedniej szczotki, naciśnij spust w rękojeści odkurzacza i przystąp do odkurzania. Odkurzacze oferuje jedną moc ssania bez możliwości regulacji. Po zakończonej pracy naciśnij spust w rękojeści odkurzacza jeszcze raz aby wyłączyć urządzenie.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIA NIE MOŻNA ZANURZAĆ W WODZIE ANI MYĆ POD STRUMIENIEM BIEŻĄCEJ WODY!



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA ZADBAJ O TO, ABY MIEĆ SUCHĘ RĘCĘ, A URZĄDZENIE MA OSTYGNĄĆ I BYĆ ODŁĄCZONE OD SIECI ENERGETYCZNEJ.



CZYSZCZENIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO, GDY ODKURZACZ JEST WYŁĄCZONY I OSTYGŁ ORAZ NIE JEST PODŁĄCZONY DO SIECI



FILTRY SĄ ELEMENTAMI, KTÓRYCH ZADANIEM JEST ZATRZYMYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ. PO PEWNYM CZASIE ICH WŁAŚCIWOŚCI FILTRUJĄCE ZNACZNIE SIĘ POGARSZAJĄ. DLATEGO ZALECAMY KONTROLĘ I CZYSZCZENIE FILTRÓW W REGULARNYCH ODSTĘPACH CZASU. W PRZYPADKU DUŻYCH ZANIECZYSZCZEŃ FILTRY MOŻNA UMYĆ.

Baza odkurzacza oraz jego części składowe mogą być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń dopuszcza się użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą i wyciśniętej z jej nadmiaru. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić urządzenie do wyschnięcia.

OPRÓŻNIANIE, CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci energetycznej ani włączone. W celu zwiększenia wygody obsługi odłącz rurę od bazy odkurzacza. Otwórz kłapkę pojemnika i opróżnij jego zawartość do kosza na śmieci zmieszane.

Żeby wyczyścić filtry zdemonstuj pojemnik na kurz - przekręć pojemnik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjmij z wnętrza pojemnika filtr siatkowy i wstępny. Oczyszcz filtry i wnętrze pojemnika na kurz z zanieczyszczeń, filtry z powrotem umieść wewnątrz pojemnika. Pojemnik przymocuj do korpusu urządzenia.

CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA HEPA

Odkręć osłonę filtra przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją. Chwyć za filtr HEPA i przekręć go w tę samą stronę. Wyjmij i oczyść filtr z zabrudzeń. W razie konieczności filtr można umyć.

Po zakończonym czyszczeniu zamontuj filtr w obudowie odkurzacza – upewnij się, że zaczepy pod spodem filtra pasują do otworów w obudowie, a następnie przekręć filtr w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Nałóż osłonę filtra i przekręć ją w tym samym kierunku.

Nowe filtry HEPA, filtry wstępne oraz nakładka myjąca do kupienia u producenta.

Kontakt: (071) 71 77 400 lub pomoc@mptech.eu

Zużyte filtry zutylizuj zgodnie z przepisami obowiązującymi na danym terenie.

9. NAPRAWA

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po jego wyłączeniu przyciskiem zasilania, zwinięciu przewodu zasilacza, rozmontowaniu elementów, schłodzeniu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, z daleka od dostępu dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Podczas obsługi przenoś urządzenie jedynie po jego wyłączeniu, trzymając pewnie za uchwyt. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

11. GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 3 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. Gwarancji nie podlegają filtry – są to materiały eksploatacyjne. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMY NOWEGO PODEJŚCIA

Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

13. PRODUCENT



mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Wyprodukowano w Chinach

Apirador vertical 500W

PT

O aspeto gráfico
ou cor do produto
podem ser diferentes
do produto real.

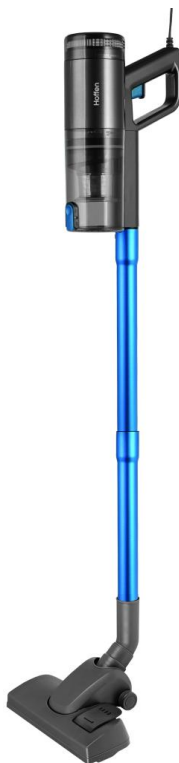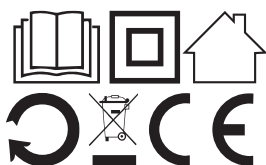

ÍNDICE

1. UTILIZAÇÃO PREVISTA	15
2. DADOS TÉCNICOS	15
3. PRINCÍPIOS DA UTILIZAÇÃO SEGURA	15
4. EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS	18
5. CONTEÚDO DO CONJUNTO	19
6. COMPOSIÇÃO	20
7. USO	21
8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	23
9. REPARAÇÃO	24
10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	24
11. GARANTIA E SERVIÇOS	25
12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA NOVA ABORDAGEM	25
13. FABRICANTE	25

1. UTILIZAÇÃO PREVISTA

O aspirador universal foi projetado para limpar superfícies de poeira e outros contaminantes soltos (por exemplo, migalhas, aparas), aspirando o ar junto com os contaminantes. O aspirador destina-se apenas à limpeza de pisos duros, como ladrilhos, parquetes, pisos cerâmicos, etc. O aparelho não se destina à aspiração de carpetes, estofados, animais, pessoas ou plantas. O dispositivo destina-se apenas a uso em interiores e não deve ser utilizado para fins comerciais. O fabricante não será responsável pelos danos resultantes da utilização do dispositivo de uma forma incompatível com a sua utilização prevista.

2. DADOS TÉCNICOS

Modelo	AD-0548
Número do lote	613105
Alimentação	220-240 V~ 50-60 Hz
Potência	500W
Poder de aspiração	15 kPa
Capacidade do recipiente de pó	180 ml
Comprimento do cabo	5 m
Filtro	HEPA 12, com malha, pré-filtro

3. PRINCÍPIOS DA UTILIZAÇÃO SEGURA


Leia atentamente as instruções dadas aqui. O não cumprimento destas instruções pode ser perigoso ou ilegal.

1. Este equipamento pode ser utilizado por crianças de pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas e sem experiência e conhecimento do equipamento, se for fornecida supervisão ou instruções adequadas sobre como utilizar o equipamento de forma segura para que os riscos associados sejam compreendidos.
2. As crianças não devem brincar com o equipamento.
3. As crianças não supervisionadas não devem efectuar a limpeza ou manutenção do equipamento.

4. O cabo de alimentação danificado deve ser substituído pelo fabricante, o seu representante de serviço ou uma pessoa com qualificação similar para evitar um risco.
5. Desligar o equipamento da fonte de alimentação antes da limpeza e manutenção.
6. A limpeza e manutenção do equipamento devem ser efectuadas conforme descrito no capítulo 8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO
7. Nunca utilizar o dispositivo sem o recipiente do pó e o filtro montados.
8. Durante o período de pulverização de insecticidas ou outros produtos químicos na sala, a operação deve ser interrompida, eliminando assim a possibilidade de o produto químico ser aspirado para dentro do dispositivo.
9. O dispositivo não deve ser utilizado se tiver danos visíveis.
10. Ao limpar ou manusear, não mergulhar as partes eléctricas em água ou outros líquidos. Nunca mergulhar o equipamento na água.
11. Não tocar no dispositivo se este cair na água ou se for inundado. Desligar imediatamente da fonte de alimentação. Não tocar o dispositivo com as mãos molhadas. Não colocar o dispositivo onde possa ser salpicado com água.
12. Não ligar a saída de ar durante a operação. Se não houver saída, o ar pode causar danos no equipamento.
13. Não pendurar roupa lavada, artigos de vestuário no equipamento ou perto dele. O equipamento não deve ser pendurado na proximidade de cortinas para que as entradas e saídas de ar não sejam bloqueadas.

14. A ficha de alimentação deve ser ligada à rede CA com os parâmetros indicados na etiqueta do dispositivo. Desligar a ficha da tomada puxando pela ficha e não pelo cabo.
15. Não utilizar o dispositivo perto de tecidos inflamáveis. Não colocar perto de fontes de altas temperaturas, tais como fogões a gás, fogões eléctricos. Se o dispositivo estiver coberto ou entrar em contacto com material inflamável, pode haver um risco de ignição de fogo.
16. Não inserir dedos ou objectos estranhos nas entradas e saídas de ar ou outras aberturas.
17. Nunca virar o dispositivo de cabeça para baixo ou colocá-lo de lado quando é ligado.
18. Não limpar com produtos de limpeza cáusticos.
19. Não utilizar o aspirador de pó para recolher substâncias inflamáveis como a gasolina e não o utilizar em áreas onde substâncias semelhantes possam estar presentes.
20. Não aspirar quaisquer artigos que queimem ou fumem, tais como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
21. Não aspirar pós finos tais como: farinha, cimento, fuligem, gesso, toners de impressora e fotocopiadora, etc.
22. Antes de aspirar, remover objectos afiados do chão para evitar danificar o recipiente do pó.
23. Utilizar o dispositivo apenas para os fins a que se destina.

4. EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS

	O símbolo indica que existe um manual de uso na embalagem, que deve ser lido antes de ser utilizado.
	Informação importante sobre a utilização do dispositivo.
	CUIDADO! Leia atentamente os avisos. O não cumprimento destes pode arriscar danos no dispositivo e, em casos extremos, perda de saúde ou de vida.
	Símbolo indicativo de cartão cancelado (material de embalagem).
	A marca colocada no produto indica que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das directivas "Nova Abordagem" da União Europeia.
	A embalagem do dispositivo pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.
	O símbolo que designa um dispositivo classe II.
	Para utilização em interiores.
	Eliminar as embalagens nos contentores apropriados.
	Marcação do contentor no qual a embalagem deve ser descartada - papel.



Marcação do contentor no qual a caixa extrudada deve ser descartada - papel.



O dispositivo é marcado com o símbolo de um contentor de lixo riscado, em conformidade com a Directiva Europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser eliminados ou descartados com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. O utilizador é obrigado a eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, entregando-os num ponto designado, onde esses resíduos perigosos são reciclados. A recolha deste tipo de resíduos em locais separados e um processo de recuperação adequado contribuem para a conservação dos recursos naturais. A reciclagem adequada dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos tem um impacto positivo na saúde humana e no ambiente. Para informações sobre onde e como eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos de forma ambientalmente segura, o utilizador deverá contactar a autoridade local relevante, o ponto de recolha de resíduos ou o ponto de venda onde adquiriu o equipamento.

5. CONTEÚDO DO CONJUNTO

Estão incluídos:

- Aspirador
- Tubo de alumínio (2 peças)
- Escova de chão
- Bocal de fenda
- Filtro de malha
- Pré-filtro
- Filtro HEPA
- Modo de uso



SE ALGUM DOS ITENS ACIMA MENCIONADOS ESTIVER EM FALTA OU DANIFICADO, POR FAVOR CONTATE O SEU REVENDEDOR.



RECOMENDAMOS MANTER A EMBALAGEM EM CASO DE UMA POSSÍVEL RECLAMAÇÃO. MANTER A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ASPIRADOR VERTICAL 500W

É possível descarregar o manual de uso a partir do endereço web abaixo:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR abaixo:



6. COMPOSIÇÃO



7. USO



NOTA! DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS COMPONENTES DO ASPIRADOR, O PRODUTO NÃO DEVE SER LIGADO À REDE ELÉTRICA, EXISTE O RISCO DE O ASPIRADOR SER ATIVADO ACIDENTALMENTE.

EFETUAR TODAS AS OPERAÇÕES CUIDADOSAMENTE, PRESTANDO ESPECIAL ATENÇÃO À POSSIBILIDADE DE BELISCAR PELE OU DEDOS AO MONTAR OS COMPONENTES DO DISPOSITIVO.

PREPARAÇÃO À COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

Retirar o aparelho e os acessórios da embalagem. Verificar se nenhum dos componentes está danificado. Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, os componentes do aparelho devem ser montados.

Certificar-se de que o recipiente de pó tem o filtro com malha e o pré-filtro. Se não estiverem presentes, retirar o recipiente de pó rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e puxando-o. Combinar o pré-filtro com o filtro com malha,

Colocar os filtros no interior do recipiente e voltar a colocá-lo na base do aspirador.

Em seguida, montar o tubo de alumínio, inserindo a parte mais estreita de uma parte no orifício maior da outra. Também pode ser utilizada uma parte do tubo.

Ligar o orifício maior do tubo ao corpo do aspirador e a outra extremidade à escova de chão ou ao bocal de fenda. Certificar-se de que nenhum dos componentes não está solto, para que não se desconecte durante o uso. Também é possível ligar a escova de chão ou o bocal de fenda diretamente à base do aspirador.

O bocal de fenda tem uma tampa de cerdas móvel que pode ser retirada se necessário. Para o fazer, mover a tampa para a frente até ouvir um clique. Para retrainr a tampa, pressionar o botão da tampa e deslocar para trás em direção à extremidade.

O bocal de fenda foi concebido para aspirar áreas de difícil acesso.

A escova de chão foi concebida para superfícies duras (por exemplo, pavimentos, ladrilhos) bem como superfícies revestidas de tecido (por exemplo, tapetes).

É possível adquirir separadamente um acessório de limpeza a húmido que se prende à escova de chão.

ASPIRADOR VERTICAL 500W

Abrir a rolha de borracha da tampa, colocar o botão da caixa da tampa na posição C, encher o reservatório e fechar a rolha. Inserir os ganchos da tampa nos orifícios por baixo da escova e, em seguida, pressionar a tampa na escova. Colocar o botão na caixa da tampa na posição O - isto abrirá o fluxo de água.

Novos filtros HEPA, pré-filtros e o acessório de limpeza a adquirir ao fabricante.

Contato: (071) 71 77 400 ou pomoc@mptech.eu

CERTIFIQUE-SE DE QUE TEM AS MÃOS SECAS ANTES DE MANUSEAR O DISPOSITIVO.

NÃO EXPOR O DISPOSITIVO À SUCÇÃO DE ÁGUA OU PÓ CONDUTOR (TONER DE IMPRESSORAS) E DE FÁCIL AGLOMERAÇÃO (GESSO, CIMENTO, ETC.).

NÃO EXPOR O DISPOSITIVO À ASPIRAÇÃO DE OBJECTOS QUE POSSAM DANIFICAR O RECIPIENTE DE PÓ E, POR CONSEQUENTE, TODO O DISPOSITIVO.

NÃO ASPIRAR MATERIAIS TAIS COMO TOALHAS DE MESA, CORTINAS ETC.

NUNCA FICAR DE PÉ OU SENTAR-SE EM CIMA DO DISPOSITIVO.



ASSEGURAR QUE AS CRIANÇAS E OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NÃO SE ENCONTREM NAS PROXIMIDADES DO DISPOSITIVO QUANDO ESTE ESTIVER EM FUNCIONAMENTO.

ANTES UTILIZAR, VERIFICAR SE A UNIDADE DE FILTRAGEM ESTÁ INSTALADA NO ASPIRADOR.

ESVAZIAR O RECIPIENTE DE PÓ ASSIM QUE ESTE ESTIVER CHEIO.

LIMPAR O FILTRO ASSIM QUE ESTE SE SUJAR. IDEALMENTE, VERIFICAR SEMPRE QUE ESVAZIAR O RECIPIENTE DE PÓ. EM CASO DE SUJIDADE MUITO PESADA E IMPOSSÍVEL DE LIMPAR, O FILTRO DEVE SER SUBSTITUÍDO.

DESLIGAR IMEDIATAMENTE O DISPOSITIVO SE O TUBO FICAR BLOQUEADO.

Depois de ter montado o dispositivo e seleccionado a escova apropriada, pressionar o gatilho na pega do aspirador e começar a aspirar. O

aspirador oferece um único poder de sucção sem ajuste. Quando tiver terminado o trabalho, pressionar novamente o gatilho na pega do aspirador para desligar o aparelho.

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ADVERTÊNCIA! O DISPOSITIVO NÃO PODE SER IMERSO EM ÁGUA OU LAVADO SOB ÁGUA CORRENTE!



ANTES DE LIMPAR O DISPOSITIVO, CERTIFIQUE-SE DE QUE TEM AS MÃOS SECAS E DE QUE O DISPOSITIVO ARREFECEU E ESTÁ DESLIGADO DA CORRENTE.



A LIMPEZA SÓ DEVE TER LUGAR QUANDO O ASPIRADOR ESTIVER DESLIGADO E TIVER ARREFECIDO E NÃO ESTIVER LIGADO À REDE ELÉTRICA.



O FILTRO É UM COMPONENTE CUJA FUNÇÃO É RETER OS CONTAMINANTES. PASSADO ALGUM TEMPO, AS SUAS PROPRIEDADES DE FILTRAGEM DETERIORAM-SE SIGNIFICATIVAMENTE. POR CONSEQUENTE, RECOMENDAMOS A VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS FILTROS A INTERVALOS REGULARES. EM CASO DE FORTE CONTAMINAÇÃO, O FILTRO PODE SER LAVADO.

A base do aspirador e os seus componentes só devem ser limpos com um pano seco ou uma toalha de papel. No caso de sujidade pesada, é permitido utilizar um pano ligeiramente humedecido com água morna e espremido do excesso de água. Depois disto, limpar imediatamente a área limpa com um pano seco ou toalha de papel e deixar secar o dispositivo.

ESVAZIAMENTO, LIMPEZA DO RECIPIENTE DE PÓ

Certificar-se de que o dispositivo não está ligado à rede elétrica ou ligado. Desligar o tubo da base do aspirado para um manuseamento mais conveniente. Abrir a tampa do recipiente e despejar o conteúdo no contentor de resíduos mistos.

Para limpar os filtros, retirar o recipiente de pó - rodar o recipiente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Retirar o filtro com malha e o pré-filtro do interior do recipiente. Limpar os filtros e o interior do recipiente de pó da sujidade, voltar a colocar os filtros no interior do recipiente. Fixar o recipiente no corpo do aparelho.

LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO HEPA

Desapertar a tampa do filtro rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retirar. Segurar o filtro HEPA e rodar na mesma direção. Retirar e limpar o filtro de sujidade. Se necessário, o filtro pode ser lavado.

Quando terminar a limpeza, colocar o filtro na caixa do aspirador - certificar-se de que os ganchos por baixo do filtro encaixam nos orifícios da caixa e, em seguida, rodar o filtro no sentido dos ponteiros do relógio. Colocar a tampa do filtro e rodá-la na mesma direção.

Novos filtros HEPA, pré-filtros e o acessório de limpeza a adquirir ao fabricante.

Contato: (071) 71 77 400 ou pomoc@mptech.eu

Eliminar os filtros usados de acordo com os regulamentos locais.

9. REPARAÇÃO

Este produto só pode ser reparado por um centro de serviço qualificado do fabricante ou por um centro de serviço autorizado. A reparação do dispositivo por um serviço não qualificado ou por um centro de serviço não autorizado pode danificar o dispositivo e anular a garantia. O fabricante não é responsável por danos causados por modificações feitas pelo utilizador.

10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não usar o dispositivo por muito tempo, guarde-o em um local seco, longe de fontes de calor e humidade após desligá-lo com o botão de interruptor, enrolar o cabo de alimentação, desmontar os elementos, resfriar e limpar. Idealmente, o dispositivo deve ser colocado na sua embalagem original e fora do alcance de crianças e animais de estimação.

TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Recomenda-se que o dispositivo seja transportado na sua embalagem original. Não sujeitar o dispositivo a vibrações ou choques excessivos durante o transporte. Ao manusear, transportar o dispositivo desligado, segurando firmemente pela alça. Não expor o dispositivo a altas temperaturas ou humidade.

11. GARANTIA E SERVIÇOS

O produto é garantido por 3 anos a partir da data de venda. Os filtros não estão cobertos pela garantia – são consumíveis. Se precisar de fazer uma reclamação de garantia, contacte a linha de apoio do fabricante ou o ponto de venda. O produto submetido para uma reclamação de garantia deve estar completo e de preferência embalado na sua embalagem original.

12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA NOVA ABORDAGEM

 A mPTech Sp. z o.o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das directivas "Nova Abordagem" da União Europeia.

13. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polónia

Linha de apoio: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mptech.eu
Fabricado na China