

Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE



Poduszka elektryczna

na plecy i kark


ALMOFADA ELÉTRICA

PARA COSTAS E PESCOÇO

INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Poduszka elektryczna na plecy i kark

Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego
produktu.

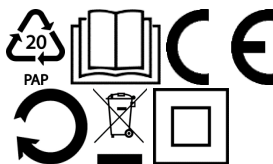

SPIS TREŚCI

1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	4
2. DANE TECHNICZNE	4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	4
4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	6
5. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	8
6. BUDOWA	9
7. UŻYTKOWANIE	10
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	11
9. NAPRAWA	11
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	11
11. GWARANCJA I SERWIS	12
12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA	12
13. PRODUCENT	12

1. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do ogrzewania ludzkiego ciała. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach komercyjnych, medycznych w szpitalu. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia

2. DANE TECHNICZNE

Model	M-040241
Numer partii	613104
Moc	130W
Zasilanie	220-240V~ 50/60Hz
Materiał	poliester

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu ważnymi instrukcjami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Zachowaj instrukcję obsługi do przyszłego użycia.

—WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA—

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Urządzenie może być używane na minimalnym ustawieniu temperatury przez dzieci w wieku od 3 do 8 lat jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania

z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia.
- Dzieci poniżej trzeciego roku życia nie mogą korzystać z tego urządzenia ze względu na brak reakcji na przegrzanie.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli ma jakiegokolwiek ślady uszkodzeń. Jeśli powierzchnia powłoka urządzenia jest zużyta (ma dziury, przetarcia lub ślady innych uszkodzeń mechanicznych), urządzenie nie nadaje się do użytku i należy je naprawić lub wymienić.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do ogrzewania zwierząt.
- Po zakończeniu ogrzewania odłącz przewód zasilający od źródła zasilania.
- Przewód zasilający ze sterownikiem urządzenia może stwarzać ryzyko zaplątania, uduszenia, potknięcia się lub nadeptania, jeśli nie są prawidłowo ułożone. Użytkownik powinien zadbać o bezpieczne ułożenie nadmiaru przewodów elektrycznych.

—NIE RYZYKUJ—

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do użytkowania na otwartej przestrzeni. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Zawsze podłączaj urządzenie do źródła zasilania zgodnego z danymi podanymi na tabliczce znamionowej. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie przenoś włączonego urządzenia.

—OTOCZENIE—

Nie używaj, ani nie przechowuj urządzenia w warunkach dużego zapylenia, wilgoci czy wysokiej temperatury. Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta

PODUSZKA ELEKTRYCZNA NA PLECY I KARK

domowe, gdyż podczas pracy powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia mocno się nagrzewają – istnieje ryzyko poparzenia, a przewód zasilający może spowodować potknięcie, przewrócenie lub inne urazy ciała. Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.

—WODA / INNE PŁYNY—

Nie należy narażać urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności - może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem. Nie korzystaj z urządzenia kiedy masz mokre lub wilgotne dłonie.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

Zwrócić produkt do dostawcy, jeśli był używany niezgodnie z przeznaczeniem.

—PRZECIWWSKAZANIA—

Z tego urządzenia nie mogą korzystać osoby niewrażliwe na ciepło, osoby nadwrażliwe na ciepło niebędące w stanie zareagować na przegrzanie, osoby wymagające stałej opieki, osoby w ciąży.

4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI




Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.



OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.



Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją.

	Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).
	Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.
	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.
	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić folię – plastik/metal.
	Nie używać przez bardzo małe dzieci (0-3 lata).
	Nie prać.
	Nie czyścić chemicznie.
	Nie wybielać.

PODUSZKA ELEKTRYCZNA NA PLECY I KARK



Nie wkładać szpilek.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

5. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Poduszka elektryczna na plecy i kark
- Kontroler
- Instrukcja obsługi



JEŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.



POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR:



6. BUDOWA



7. UŻYTKOWANIE

PRODUKT MOŻNA OBSŁUGIWAĆ WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ DOSTARCZONEGO STEROWNIKA.

PODCZAS UŻYTKOWANIA PRODUKTU STEROWNIK I JEGO PRZEWÓD NIE MOŻNE ZNAJDOWAĆ SIĘ NA NIM LUB POD NIM, ANI ZAKRYTY W JAKIKOLWIEK SPOŚÓB.

NIE UŻYWAJ PRODUKTU JEŚLI JEST MOKRY. PRZED UŻYCIEM PRODUKT POWINIEN BYĆ CAŁKOWICIE SUCHY.



W PRZYPADKU ZAŚNIĘCIA Z WŁĄCZONYM PRODUKTEM USTAWIONYM NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ UŻYTKOWNIK MOŻE DOZNAĆ OPARZEŃ SKÓRY LUB UDARU CIEPLNEGO. OBJAWY PRZEGRZANIA I UDARU CIEPLNEGO SĄ ZMĘCZENIE, ZAWROTY GŁOWY, BÓL GŁOWY, NUDNOŚCI, SKURCZE W KOŃCZYNACH, SZYBKI ODDECH LUB TĘTNO, WYSOKA TEMPERATURA CIAŁA, DUŻE PRAGNIENIE, NADMIERNA POTLIWOŚĆ, BŁADA SKÓRA LUB WYSYPKA CIEPLNA.

CZĘSTO SPRAWDZAJ STAN URZĄDZENIA.

Na dole produktu znajduje się gniazdo do podłączenia kontrolera z przewodem zasilającym. Podłącz do niego przewód zasilający przy pomocy specjalistycznej wtyczki z czterema złączami. Wtyczka pasuje do gniazda tylko w jednej pozycji, jeśli nie możesz jej podłączyć, odwróć ją o 180 stopni. Drugi koniec przewodu zasilającego podłącz do gniazda sieci elektrycznej.

Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej kontrolera. Przed właściwym rozpoczęciem użytkowania produkt należy wstępnie nagrzać. W tym celu włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF i pozostaw na 15 minut.

Po włączeniu i wstępnym nagraniu produktu, załóż go na plecy i zapnij kołnierz z napami z przodu pod szyją, owiń pas wokół talii i zawiąż go. Wybierz pożądaną moc wciskając przycisk regulacji mocy – urządzenie ma 10 ustawień mocy. Wybrana mocy zostanie podświetlona na wyświetlaczu kontrolera. Podczas nagrzewania się produktu na wyświetlaczu kontrolera podświetlona zostanie ikona . Gdy ikona zgaśnie, oznacza to, że w danym momencie urządzenie jest nagrzane odpowiednio do wybranej mocy.

Aby wyłączyć urządzenie wciśnij przycisk ON/OFF.

Produkt posiada timer, który pozwala na pracę przez 45, 90 lub 120 minut. Wyboru czasu pracy dokonasz wciskając przycisk timera na kontrolerze. Wybrane ustawienie będzie podświetlone w centralnej części wyświetlacza kontrolera. Aby korzystać z produktu przez dłuższy czas niż ustawiono na timerze, zalecamy aby po pracy produkt pozostawić wyłączony na przynajmniej 5 minut do przestygnięcia.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIA NIE MOŻNA ZANURZAĆ W WODZIE, ANI MYĆ POD STRUMIENIEM BIEŻĄCEJ WODY!



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA ZADBAJ O TO, ABY MIEĆ SUCHĘ RĘCĘ, A URZĄDZENIE MA OSTYGNĄĆ I BYĆ ODŁĄCZONE OD SIECI ENERGETYCZNEJ.



URZĄDZENIE NIE WYMAGA KONSERWACJI.

Urządzenie nie nadaje się do prania ręcznego, ani automatycznego. Nie należy też czyścić go chemicznie, ani wybielać.

Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz przewód zasilający z kontrolerem od urządzenia. Do czyszczenia używaj szczotki z miękkim lub średnim włosiem.

9. NAPRAWA

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami wykonanymi przez użytkownika.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu, wyczyszczeniu i złożeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci

PODUSZKA ELEKTRYCZNA NA PLECY I KARK

i zwierząt domowych. Podczas przechowywania nie kładź na urządzeniu przedmiotów, które będą je zgniatać.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport wyłączzonego, wyczyszczonego, ostygniętego i wysuszonego urządzenia. Zalecamy, aby było ono umieszczone w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

11. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadczam, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.


13. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Wyprodukowano w Chinach

Almofada elétrica para costas e pescoço

Aparência gráfica
ou cor do produto
pode variar
do produto real.

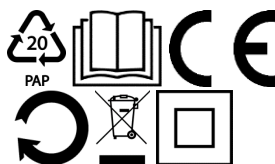

ÍNDICE

1. USO PREVISTO	14
2. DADOS TÉCNICOS	14
3. REGRAS DE USO SEGURO	14
4. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	16
5. CONTEÚDO DO PACOTE	18
6. CONSTRUÇÃO	19
7. UTILIZAÇÃO	20
8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	21
9. REPARAÇÕES	21
10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	21
11. GARANTIA E SERVIÇO	22
12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA NOVA ABORDAGEM ..	22
13. FABRICANTE	22

ALMOFADA ELÉTRICA PARA COSTAS E PESCOÇO

1. USO PREVISTO

O dispositivo foi concebido para aquecer o corpo humano. O dispositivo destina-se apenas a uso interno e não pode ser usado para fins comerciais e médicos. Qualquer outro uso é considerado inadequado e inseguro. O fabricante não é responsável por lesões resultantes do uso indevido do dispositivo

2. DADOS TÉCNICOS

Modelo	M-040241
Número do lote	613104
Potência	130W
Energia	220-240V~, 50/60Hz
Material	poliéster

3. REGRAS DE USO SEGURO

Leia atentamente as instruções importantes. O não cumprimento dessas instruções pode ser perigoso ou ilegal. Guarde o manual do usuário para referência futura.

-INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES-

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- O aparelho pode ser usado na configuração de temperatura mínima por crianças de 3 a 8 anos se forem supervisionadas ou instruídas a usar o aparelho com segurança e compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Crianças desacompanhadas não devem limpar o aparelho.

- Crianças menores de três anos não podem usar este aparelho devido à falta de reação ao superaquecimento.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu representante de serviço ou por uma pessoa qualificada para evitar riscos.
- Não utilize o dispositivo se apresentar sinais de danos. Se o invólucro superior do dispositivo estiver desgastado (tiver orifícios, abrasões ou vestígios de outros danos mecânicos), o dispositivo não é adequado para uso e deve ser reparado ou substituído.
- O aparelho não se destina a aquecer animais.
- Quando o aquecimento terminar, desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
- O cabo de alimentação com o controlador do dispositivo pode representar um risco de emaranhamento, asfixia, tropeço ou pisoteio se não for colocado corretamente. O utilizador deve cuidar da colocação segura do excesso de fios elétricos.

—NÃO ARRISQUE—

O dispositivo destina-se apenas a uso interno. Não é adequado para uso ao ar livre. Não utilize o aparelho em locais onde seja proibido utilizar equipamentos elétricos e onde possa causar interferências ou outros perigos. Sempre conecte o dispositivo a uma fonte de energia de acordo com os dados fornecidos na placa de identificação. Não ligue ou use o aparelho perto de materiais inflamáveis. Não coloque objetos inflamáveis no dispositivo - isso pode danificar o dispositivo e até causar um incêndio. Não mova o dispositivo ligado.

—AMBIENTE—

Não utilize ou guarde o aparelho em condições de elevada pulverulência, humidade ou temperatura elevada. Certifique-se de que crianças com menos de 8 anos de idade e animais de estimação não sejam deixados sozinhos perto do dispositivo em funcionamento, pois as superfícies internas e externas do dispositivo ficam muito quentes durante a operação - há risco de queimaduras e o cabo de alimentação pode causar tropeços, quedas ou outras lesões corporais. Não deixar o dispositivo em funcionamento sem supervisão.

ALMOFADA ELÉTRICA PARA COSTAS E PESCOÇO

—ÁGUA E OUTROS LÍQUIDOS—

Não exponha o aparelho a água ou outros líquidos. Isso pode afetar adversamente o desempenho e a vida útil dos componentes eletrônicos e elétricos. Evite trabalhar em um ambiente com alta umidade – isso pode levar a danos ao dispositivo e, em casos extremos, a choques elétricos. Não use o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas.

—SERVIÇO PROFISSIONAL—

Este produto só pode ser reparado por serviço qualificado do fabricante ou um centro de serviço autorizado. Reparar o dispositivo por um serviço não qualificado ou por um ponto de serviço não autorizado, bem como introduzir modificações você mesmo pode danificar o dispositivo e anular a garantia. O fabricante não é responsável por problemas causados por modificações independentes feitas pelo usuário.


Devolva o produto ao fornecedor se não tiver sido utilizado como pretendido.

—CONTRAINDICAÇÕES—

Este dispositivo não deve ser usado por pessoas insensíveis ao calor, pessoas hipersensíveis ao calor que não são capazes de reagir ao superaquecimento, pessoas que requerem cuidados constantes, pessoas grávidas.

4. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

	O símbolo indica que a embalagem contém um manual de instruções que deve ser lido antes do uso.
	Informações importantes sobre o uso do dispositivo.
	ATENÇÃO! Leia atentamente o conteúdo dos avisos. O não cumprimento deles pode resultar em danos ao dispositivo e, em casos extremos, perda de saúde ou vida.
	Símbolo que denota um dispositivo de classe de proteção II com isolamento duplo.
	Símbolo de papelão ondulado (material de embalagem).

	Para uso interno.
	A marca no produto indica que o produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.
	A embalagem do aparelho pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.
	Os resíduos devem ser eliminados em recipientes apropriados.
 	Designação do recipiente no qual a caixa deve ser descartada - papel.
 	Identificação do recipiente no qual a folha deve ser jogada - plástico/metal.
	Não utilizar em crianças muito pequenas (0-3 anos).
	Não lavar.
	Não lavar a seco.
	Não usar lixívia.
	Não inserir pinos.

ALMOFADA ELÉTRICA PARA COSTAS E PESCOÇO



O dispositivo é marcado com o símbolo de um recipiente de resíduos riscado, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo após o fim da sua vida útil não devem ser eliminados ou desfeitos com outros resíduos domésticos. O usuário é obrigado a se desfazer dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados, entregando-os em um local designado onde tais resíduos perigosos serão submetidos ao processo de reciclagem. A coleta deste tipo de resíduo em locais próprios e o processo adequado de sua recuperação contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem adequada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos tem um efeito benéfico na saúde humana e no meio ambiente. Para obter informações sobre o local e o método de descarte ambientalmente seguro de equipamentos eletrônicos e elétricos usados, o usuário deve entrar em contato com a autoridade governamental local apropriada, o ponto de coleta de lixo ou o ponto de venda onde o equipamento foi adquirido.

5. CONTEÚDO DO PACOTE

O conjunto inclui:

- Almofada elétrica para costas e pescoço
- Controlador
- Manual de instruções



SE ALGUM DOS ITENS ACIMA ESTIVER FALTANDO OU DANIFICADO, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR.



RECOMENDAMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM EM CASO DE RECLAMAÇÃO. MANTENHA A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Pode baixar o manual eletrônico no seguinte endereço da Internet:
<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR:



6. CONSTRUÇÃO



7. UTILIZAÇÃO

O PRODUTO SÓ PODE SER OPERADO COM O CONTROLADOR FORNECIDO.

DURANTE O USO DO PRODUTO, O CONTROLADOR E SEU CABO NÃO DEVEM ESTAR SOBRE OU SOB O PRODUTO OU COBERTOS DE QUALQUER FORMA.

NÃO UTILIZE O PRODUTO SE ESTIVER MOLHADO. O PRODUTO DEVE ESTAR COMPLETAMENTE SECO ANTES DA UTILIZAÇÃO.



SE ADORMECER COM O PRODUTO REGULADO PARA ALTA TEMPERATURA, PODERÁ SENTIR QUEIMADURAS NA PELE OU INSOLAÇÃO. OS SINTOMAS DE EXAUSTÃO PELO CALOR E INSOLAÇÃO SÃO FADIGA, TONTURA, DOR DE CABEÇA, NÁUSEA, CÂIBRAS NOS MEMBROS, RESPIRAÇÃO OU FREQUÊNCIA CARDÍACA ACELERADA, TEMPERATURA CORPORAL ELEVADA, MUITA SEDE, SUOR EXCESSIVO, PELE PÁLIDA OU ERUPÇÃO CUTÂNEA.

VERIFIQUE O ESTADO DO DISPOSITIVO COM FREQUÊNCIA.

Na parte inferior do produto há uma tomada para conectar o controlador com um cabo de alimentação. Ligue o cabo de alimentação ao mesmo utilizando uma ficha especializada com quatro conectores. A ficha encaixa na tomada apenas numa posição, se não conseguir ligá-la, rode-a 180 graus. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada.

Conecte o dispositivo a uma rede elétrica com os parâmetros especificados na placa de identificação do controlador. Antes de usar, o aparelho deve ser pré-aquecido. Para fazer isso, ligue o dispositivo com o botão ON/OFF e deixe-o por 15 minutos.

Depois de ligar e pré-aquecer o produto, coloque-o nas costas e aperte o colarinho com botões de pressão na frente sob o pescoço, enrole o cinto em volta da cintura e amarre-o. Selecione a potência desejada premindo o botão de ajuste de potência – o dispositivo tem 10 definições de potência. A potência selecionada será destacada no visor do controlador. Quando o produto aquecer, o ícone acenderá no visor do controlador . Quando o ícone se apaga, significa que no momento o dispositivo é aquecido de acordo com a potência selecionada.

Para desligar o dispositivo, pressione o botão ON/OFF.

O produto possui um temporizador que permite funcionar por 45, 90 ou 120 minutos. Pode seleccionar o tempo de funcionamento premindo o botão do temporizador no controlador. A configuração seleccionada será destacada na parte central do visor do controlador. Para usar o produto por mais tempo do que o definido no temporizador, recomendamos deixar o produto desligado por pelo menos 5 minutos após a operação para seu arrefecimento.

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ATENÇÃO! O APARELHO NÃO DEVE SER SUBMERSO EM ÁGUA NEM LAVADO COM ÁGUA CORRENTE!



ANTES DE LIMPAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AS SUAS MÃOS ESTÃO SECAS E QUE O APARELHO ARREFECEU E ESTÁ DESLIGADO DA REDE ELÉTRICA.



O DISPOSITIVO NÃO REQUER MANUTENÇÃO.

O aparelho não é adequado para lavagem manual ou automática. Não deve ser lavado a seco ou branqueado.

Desligue o cabo de alimentação com o controlador do aparelho antes de limpar. Use uma escova de cerdas macias a médias para limpeza.

9. REPARAÇÕES

Este produto só pode ser reparado por serviço qualificado do fabricante ou um centro de serviço autorizado. Reparar o dispositivo por um serviço não qualificado ou por um ponto de serviço não autorizado, bem como introduzir modificações você mesmo pode danificar o dispositivo e anular a garantia. O fabricante não é responsável por problemas causados por modificações independentes feitas pelo usuário.

10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante muito tempo, depois de o desligar da rede elétrica, arrefecimento e limpeza, guarde-o numa sala seca, longe de fontes de calor e humidade. É melhor colocar o dispositivo fora do alcance

ALMOFADA ELÉTRICA PARA COSTAS E PESCOÇO

de crianças e animais. Durante o armazenamento, não coloque objetos no dispositivo que possam esmagá-lo.

TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Recomenda-se transportar o aparelho desligado, limpo, resfriado e seco. Recomendamos que seja colocado na embalagem original. Durante o transporte, não exponha o dispositivo a vibrações e choques excessivos. Não exponha o dispositivo a altas temperaturas e umidade.

11. GARANTIA E SERVIÇO

O produto está coberto por uma garantia de 3 anos a partir da data de venda do produto. Se precisar de utilizar a reivindicação de garantia, contacte a linha de apoio do fabricante ou o ponto de venda. O produto enviado para reparo deve estar completo e preferencialmente embalado em sua embalagem original.

12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA NOVA ABORDAGEM

 Por este meio mPTech Sp. z o. o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.

13. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsóvia
Polónia

Telefone: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mptech.eu
Feito na China