

SZCZOTECZKA OSCYLACYJNA DLA DZIECI



IPX5

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	1
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	1
3. DANE TECHNICZNE.....	1
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	1
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI.....	2
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU.....	4
7. BUDOWA.....	4
8. UŻYTKOWANIE.....	4
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	6
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	6
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	7
12. GWARANCJA I SERWIS.....	7
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA.....	7
14. PRODUCENT	7

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Szczoteczka przeznaczona jest wyłącznie do osobistej pielęgnacji zębów w gospodarstwie domowym. Nie można jej używać komercyjnie, przemysłowo, ani w zastosowaniach medycznych, czy też weterynaryjnych.

3. DANE TECHNICZNE

Urządzenie: Szczoteczka oscylacyjna dla dzieci

Modele: AL-030125

Numer partii: 202110

Ilość ruchów oscylacyjnych: 5000/min

Klasa szczelności: IPX5 (ochrona przed wodą)

Końcówki: 2 wymienne

Zasilanie: 3V =, 2 x bateria AAA 1,5V =

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

**—WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA—**

Urządzenie nie powinno być używane i konserwowane przez dzieci poniżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi, chyba, że pod nadzorem lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest

zabawką dla dzieci. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

—NIERYZYKUJ—

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych, przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie używaj urządzenia do czyszczenia innych powierzchni niż zęby, dziąsła i język. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

—OTOCZENIE—

Podczas korzystania z urządzenia zadbaj, aby w pobliżu miejsca, gdzie będzie ustawiona szczoteczka nie pozostawały przedmioty, które mogą zostać uszkodzone, stłuczone lub przewrócone.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

—BATERIE I AKCESORIA—

Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na żywotność baterii. Unikaj narażania baterii na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia.

Baterii używaj tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie niszcz, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj baterii do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyte lub uszkodzone baterie należy umieścić w specjalnym pojemniku. Nie otwieraj baterii. Utylizuj baterie zgodnie z instrukcją. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego

	i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych i ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.
	Zgodnie z dyrektywą 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.
	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów. Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić blister – plastik/metal Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić karton – papier.
	Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania).
	Symbol oznaczający PET - politereftalan etylenu
IPX5	Klasa szczelności: ochrona przed strugą wody (woda łana strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków)

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się:

1. Szczoteczka oscylacyjna dla dzieci
2. 2 x wymienna końcówka
3. 2 x bateria AAA 1,5 V =
4. Instrukcja obsługi

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci – ryzyko połknięcia i/lub uduszenia.

7. BUDOWA

WYGLĄD OGÓLNY URZĄDZENIA



8. UŻYTKOWANIE



Montaż i demontaż elementów zestawu jest dopuszczalny tylko, gdy urządzenie jest wyłączone.



Wszystkie czynności wykonuj delikatnie, aby nie uszkodzić elementów zestawu.



Przed rozpoczęciem pracy, a także po jej zakończeniu sprawdź każdy z elementów, czy nie jest uszkodzony. Uszkodzone elementy nie mogą zostać użyte, gdyż może to grozić uszkodzeniem ciała użytkownika.

WYMIANA KOŃCÓWEK SZCZOTECZKI



Nie korzystaj z końcówki dłużej niż przez 3 miesiące od pierwszego użycia. Zużycie włosia lub samej końcówki może doprowadzić do uszkodzenia zębów lub dziąseł.

Szczoteczka w opakowaniu ma zamontowaną jedną końcówkę. Gdy ta się zużyje należy ją wymienić. Aby wymienić końcówkę, należy pociągnąć ją do góry.

Aby założyć nową końcówkę, nasuń ją na trzpień uchwytu szczoteczki i dociśnij.

WKŁADANIE I WYMIANA BATERII



W zestawie znajdują się 2 baterie AAA 1,5 V =.



Przed przystąpieniem do wkładania i wymiany baterii w urządzeniu zadbaj o to, aby mieć suche ręce.



Nieprawidłowe włożenie baterii będzie skutkowało jedynie nie działaniem urządzenia.



OSTRZEŻENIE

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (niebędących akumulatorami).
- Nie zwieraj zacisków zasilających w bateriach.
- Stosuj baterie takiego samego typu, jakie są rekomendowane w tym urządzeniu.
- Przy montażu nowych baterii pamiętaj o ich biegunowości +/-
- Wyczerpane baterie bezzwłocznie wyjmij z urządzenia, ponieważ mogą wyciekać, powodując uszkodzenia.

- Zawsze wyjmuj baterie, gdy nie używasz urządzenia – zapobiegnie to zniszczeniu produktu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii.
- Zawsze wymieniaj cały komplet baterii na sprawne.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.
- Nigdy nie stosuj zużytych baterii w połączeniu z nowymi.
- Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na ich żywotność.
- Unikaj kontaktu baterii z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia.
- Nigdy nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień, itp.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia – mogą eksplodować.
- Nigdy nie zanurzaj baterii w wodzie i nie dotykaj ich mokrymi rękoma.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w bateriach może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- **Połknięcie baterii może być śmiertelne!** Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.



W celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania, montaż baterii powinien być wykonywany tylko przez osoby dorosłe.

Przed pierwszym użyciem trzeba włożyć do komory nowy komplet dwóch baterii AAA 1,5 V=.

Aby zdjąć pokrywę komory baterii należy palcami jednej dłoni mocno chwycić pokrywę komory baterii, a drugą uchwyty szczoteczki i zdecydowanym ruchem rozdzielić obydwa elementy.

W przypadku wymiany wyjmij komplet zużytych baterii i na ich miejsce włóż 2 nowe baterie AAA 1,5V = (komplet) zgodnie z oznaczeniem biegunowości znajdującym się na boku pokrywy komory baterii.

Po włożeniu lub wymianie baterii włóż pokrywę komory baterii do uchwytu szczoteczki dociskając ją do momentu zatrzaśnięcia.

MYCIE ZĘBÓW



Szczoteczka nie jest w stanie wyczyścić wszelkich miejsc pomiędzy zębami, dlatego zaleca się używanie po myciu także nici dentystycznych – wystarczy raz dziennie.



Przez pierwsze kilkanaście użyć dziąsła mogą lekko krwawić (zjawisko niezbyt częste) lub można odczuć dyskomfort (częste zjawisko wśród osób, które do tej pory nie korzystały ze szczoteczek mechanicznych). Dzieje się tak zazwyczaj, gdy dziąsła nie są nauczone nowej techniki mycia i nie są przyzwyczajone do ilości drgań szczoteczki. Jeśli po 2 tygodniach korzystania ze szczoteczki w zalecany sposób dziąsła nadal krwawią, to należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem specjalistą – stomatologiem.



Jeśli szczoteczki używa dziecko, to upewnij się, że wypłuka całą pastę pozostałą po myciu.

Do włączania i wyłączania urządzenia służy przycisk zaprezentowany na jednej z wcześniejszej ilustracji. Aby skutecznie korzystać ze szczoteczki należy stosować się do poniższych zaleceń. Na włosie końcówki nałóż porcję swojej ulubionej pasty do zębów. W przypadku szczoteczek oscylacyjnych porcja pasty może być mniejsza niż dotychczas stosowana na zwykłych szczoteczkach. Zazwyczaj wystarczy porcja wielkości ziarna grochu.

Włosie szczoteczki należy skierować pod kątem 45 stopni tak, aby włosie miało możliwość czyszczenia powierzchni bocznych zęba, dziąseł i przestrzeni międzyzębowych. Końcówkę szczoteczki należy prowadzić powoli, bardzo delikatnie dociskając ją do powierzchni zębów i łączenia ich z dziąslami wykonując delikatne ruchy wymiatające od dziąsła w kierunku korony zęba. Potem należy wyczyścić powierzchnie styku zębów górnej i dolnej szczęki. Standardowe czyszczenie powinno trwać około 2 minut.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA



Regularne i właściwie przeprowadzane czyszczenie i konserwacja zapewnią długi czas użytkowania sprzętu oraz jego bezawaryjną pracę.



Czyszczenie i konserwacja mogą odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone.



Niedopuszczalne jest czyszczenie żadnej części szczoteczki w zmywarce.

Urządzenie może być czyszczone pod bieżącą wodą o niskim ciśnieniu i temperaturze. W przypadku silnych zabrudzeń możliwe jest wykorzystanie łagodnych detergentów, np. nieskoncentrowanych płynów do mycia naczyń. Następnie należy dokładnie wysuszyć powierzchnię urządzenia ręcznikiem papierowym lub tekstylnym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Końcówki należy myć pod bieżącą wodą, po czym pozostawić do wyschnięcia. Co jakiś czas można umyć końcówkę używając do tego płynu do płukania jamy ustnej.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Szczoteczki nie można włączyć	Sprawdź, czy baterie są sprawne. Jeśli nie, to wymień je zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej instrukcji. Jeśli pomimo wymiany baterii na nowe szczoteczka nie działa, to sprawdź, czy nie jest ona uszkodzona mechanicznie lub zalana.
Oscylacje są zbyt delikatne	Sprawdź, czy nie dociskasz końcówki do zębów zbyt mocno. Sprawdź, czy końcówka lub obudowa szczoteczki nie są uszkodzone.
Po użyciu szczoteczki krwawią dziąsła	Sprawdź, czy nie dociskasz końcówki do dziąseł zbyt mocno. <i>Przez pierwsze kilkanaście użyc dziąsła mogą lekko krwawić (zjawisko niezbyt częste) lub można odczuć dyskomfort (częste zjawisko wśród osób, które do tej pory nie korzystały ze szczoteczek mechanicznych). Dzieje się tak zazwyczaj, gdy dziąsła nie są nauczone nowej techniki mycia i nie są przyzwyczajone do ilości drgań szczoteczki. Jeśli po 2 tygodniach</i>

<i>korzystania ze szczoteczki w zalecany sposób działa nadal krwawią, to należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem specjalistą – stomatologiem.</i>

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po wyjęciu z niego baterii, wyczyszczeniu i osuszeniu jego elementów przechowuj całość w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, z daleka od dostępu dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Podczas obsługi przenosić urządzenie jedynie po jego wyłączeniu. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt (szczoteczka) ma 3 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdy jest dostarczony w oryginalnym opakowaniu. Materiały eksploatacyjne (wymienne końcówki i baterie) nie są objęte gwarancją producenta.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: 71 71 77 400
Wyprodukowano w
Chinach
Numer partii: **202110**

OSCILLATING TOOTHBRUSH FOR KIDS



C IPX5

Table of Contents

1. INTRODUCTION.....	8
2. INTENDED USE.....	8
3. TECHNICAL DATA.....	8
4. PRINCIPLES OF SAFE USE.....	8
5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS.....	9
6. THE CONTENTS OF THE SET.....	10
7. CONSTRUCTION.....	10
8. USE.....	11
9. CLEANING AND MAINTENANCE.....	12
10. PROBLEMS.....	13
11. STORAGE AND TRANSPORT.....	13
12. WARRANTY AND SERVICE.....	13
13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE NEW APPROACH DIRECTIVES.....	13
14. MANUFACTURER.....	13

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our product. We are confident that its use will be a great pleasure for you. Please read the user manual carefully before using the product, in particular the instructions on safe use. Please keep this manual in order to be able to refer to it while using the product.

2. INTENDED USE

The toothbrush is intended exclusively for personal teeth care in the household. Do not use toothbrush commercially, industrially, or in medical or veterinary practice.

3. TECHNICAL DATA

Device: Oscillating toothbrush for kids

Models: AL-030125

Lot number: 202110

Number of oscillations: 5000/min

Tightness degree: IPX5 (protection from water)

Tips: 2 interchangeable

Power supply: 3V = (2 x AAA battery) 1.5 =

4. PRINCIPLES OF SAFE USE

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

—IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS—

The device should not be used and maintained by children under 8 years of age and persons with limited mental or physical predispositions, unless under supervision or after handing over the instructions for use of the device in a safe manner, understanding the danger posed by using the device. This device is not a toy. Cleaning and maintenance must not be carried out by unsupervised children.

—DO NOT RISK—

The device is intended for domestic use and is not suitable for commercial, industrial, medical, or veterinary purposes. Do not use this device in locations where it is prohibited to use electrical equipment, or where it may cause harmful interference or other hazards. Do not switch on or use the device close to flammable materials. Do not use the machine to clean surfaces other than teeth, gums and tongue. Keep the device out of the reach of children.

—SURROUNDINGS—

When using the device, ensure that there are no objects left near the place where the toothbrush will be placed that could be damaged, broken or knocked over.

—QUALIFIED SERVICE—

Only qualified personnel or an authorized service centre may install or repair this product. Repairing by an unauthorized or unqualified service may cause device damage and warranty loss. The manufacturer is not responsible for problems caused by unauthorized modifications to the equipment made by the user.

—BATTERY AND ACCESSORIES—

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures can affect service life of the batteries. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage.

Use the battery only according to its intended purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it might be dangerous and may cause fire. Place worn or damaged batteries in a special container. Never open the battery. Dispose of the battery according to the instructions. Use the original manufacturer's accessories only.

5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS

The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

	In accordance with directive 2013/56/UE on the disposal of batteries and accumulators, this product is marked with the symbol of a crossed-out waste bin. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of batteries and accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.
	The mark placed on the product indicates that the product complies with the basic requirements and other provisions of the so-called "Directive of the 'New Approach' Directive of the European Union.
	The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations. Waste should be disposed of in the appropriate containers.. Marking of the container to which the blister should be disposed of – plastic/metal. Marking of the container to which the cardboard box should be disposed of – paper
	Symbol for cardboard (packaging material).
	Symbol for PET - polyethylene terephthalate
	Degree of protection against a stream of water (water poured onto the housing from any direction does not cause harmful effects).

6. THE CONTENTS OF THE SET


After unpacking, check that all replaced parts are in the package and that the device is working properly. Included in the set:

1. Oscillating toothbrush for kids
2. 2x replaceable brushes
3. 2x AAA 1,5V == battery
4. User manual

If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer. We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the packaging away from children - risk of swallowing and/or suffocation.

7. CONSTRUCTION

THE GENERAL APPEARANCE OF THE DEVICE

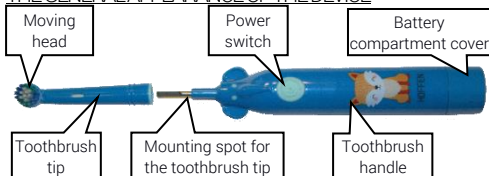

8. USE



Mounting and dismounting of the kit components is only permitted when the unit is switched off.



Carry out all the steps gently, careful not to damage the kit components.

Before and after work, check each component for signs of damage. Damaged components must not be used, as this may cause damage to the user's body.

CHANGING BRUSH TIPS



Do not use the tip for more than 3 months from the first use.

Teeth or gums might get injured due to excessive use of single brush or bristles wearing off.

The toothbrush in the package has one tip mounted. When it is worn out, it should be replaced. To replace the tip, pull it upwards. Then attach a new tip, slide it over the spindle of the brush holder and press down.

INSERTING / REPLACING BATTERIES



There are 2 AAA 1,5 V – batteries included in the kit.



Make sure your hands are dry before inserting and replacing batteries in the device.



Improper insertion of batteries will only result in the device not working properly.



CAUTION!

- Do not charge non-rechargeable batteries (other than accumulators).
- Do not short-circuit the battery power terminals.
- Use batteries of the same type as recommended for this device.
- When installing new batteries, remember to check the +/- polarity of the batteries.
- Remove discharged batteries immediately from the unit, as they may leak and cause damage.
- Always remove the batteries when not in use - this will prevent the product from being damaged if the electrolyte leaks from the battery.
- Always replace the entire battery pack with new ones.
- Keep batteries away from children and animals.
- Do not dispose of your used batteries in a waste bin, but in special containers for used batteries and accumulators.
- Never use used batteries in combination with new ones.
- Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures can affect their service life.
- Avoid contact with liquids and metal objects, as this may result in total or partial damage to the battery.
- Never expose batteries to direct sunlight, radiators, fire, excessive heat etc.
- Never dispose of batteries into a fire - they may explode.
- Never immerse batteries in water. Do not touch batteries with wet hands.
- If hands come into contact with acid from the battery, rinse hands under running water. If electrolyte gets into your eyes, contact your doctor. Acid contained in batteries may cause skin irritation or chemical burns.
- **Swallowing batteries can be fatal!** Keep batteries away from children and pets. Immediately seek medical attention if the battery is swallowed.



Warning! *In order to ensure adequate safety measures and operating conditions, the battery should only be installed by adults.*

Before the first use, a new set of two 1.5 V = AAA batteries must be inserted into the battery compartment.

To remove the battery compartment cover, hold the battery compartment cover firmly with fingers of one hand, and the brush holder with the other hand.

When replacing, take out the set of used batteries and in their place insert a new set of 2 AAA 1.5V batteries = according to the polarity marking on the side of the cover battery compartment.

After inserting or replacing the batteries, insert the battery compartment cover into the brush holder, pushing it down until it clicks.

TEETH BRUSHING



The toothbrush is not able to clean any areas between teeth, so it is recommended to use floss after brushing - once a day.



During the first dozen or so uses of the gums may bleed slightly (not very frequent phenomenon) or you may feel discomfort (a frequent phenomenon among people who have not used mechanical toothbrushes so far). This usually happens when the gums are not used to the new washing technique and the amount of brush vibrations. If, after 2 weeks of using the toothbrush in the recommended way gums still bleed, stop using the device and consult a specialist dentist.



If a child uses the brush, make sure it spits out all the toothpaste leftovers after washing.

To switch the unit on and off, use the buttons shown in one of the previous illustrations. To use your toothbrush effectively, follow these instructions. Apply a small dose of your favourite toothpaste to the bristles of the brush. In the case of oscillating toothbrushes, the amount of toothpaste may be smaller than in the case of ordinary toothbrushes. A portion the size of a pea is usually sufficient.

The bristles of the toothbrush should be directed at an angle of 45 degrees so that the bristles have the ability to clean the side surfaces of the tooth, gums and interdental spaces. Guide the toothbrush tip slowly, pressing it gently against the tooth surface and joining it with the gums, and make gentle sweeping movements from the gums to the crown of the tooth. Then clean the contact surfaces of the upper and lower jaw teeth. The usual cleaning time should be about 2 minutes.

9. CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING OF THE EQUIPMENT COMPONENTS



Regular and proper cleaning and maintenance will ensure a long service life and trouble-free operation of the equipment.



Cleaning and maintenance may only be carried out when the appliance is switched off.



It is not allowed to clean any part of the toothbrush in the dishwasher.

The unit can be cleaned under running water at low pressure and temperature. In the case of heavy soiling, mild detergents, such as non-concentrated dishwashing liquids, can be used. Then dry the surface of the device thoroughly with a paper or textile towel and leave it to dry completely in a well-ventilated place. The brushes should be washed under running water and then allowed to dry. From time to time you can wash the tip using a mouthwash.

10. TROUBLESHOOTING

In case of any problems with the device, please refer to the following tips.

The toothbrush does not switch on	Check the batteries. If they depleted, replace them as described in this manual. If the battery is replaced by a new one, the toothbrush does not work, check for mechanical damage or flooding.
Oscillations are too delicate	Check that you are not pressing the brush against the teeth too hard. Check whether the brush tip or brush housing are damaged.
The gums bleed after using the toothbrush	Check that you do not press the tip too hard against your gums. <i>During approximately first dozen of uses the gums may bleed slightly (not very frequent phenomenon) or you may feel discomfort (a frequent phenomenon among people who have not used mechanical toothbrushes so far). This usually happens when the gums are not used to the new washing technique and the amount of brush vibrations. If, after 2 weeks of using the toothbrush in the recommended way gums still bleed, stop using the device and consult a specialist dentist.</i>

If the problem persists, contact the manufacturer's service department.

11. STORAGE AND TRANSPORT

STORAGE OF EQUIPMENT

If you are not going to use the device for a long time, after removing the battery, cleaning and drying its parts, store it in a dry room away from heat and moisture sources. It is best to place the device in its original packaging, away from children and pets.

TRANSPORT OF THE DEVICE

It is recommended to transport the device in its original packaging. Do not expose the unit to excessive vibration or shock during transportation. When handling, only carry the unit after it has been switched off, holding it securely by the housing. Do not expose the device to heat or moisture.

12. WARRANTY AND SERVICE

The product (the sonic toothbrush) is covered by a 3 year warranty from the date of sale of the product. In case of a defect, the product should be returned to the shop where it was purchased, remembering to provide the proof of purchase. The product should be complete and preferably delivered in its original packaging. Consumables (replaceable tips and batteries) are not covered by the manufacturer's warranty.

13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE NEW APPROACH DIRECTIVES



mPTech Ltd. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so-called the 'New Approach' Directive of the European Union.

14. MANUFACTURER

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400
Manufactured in China
Lot number: **202120**