

WIATRACZEK



Urządzenie występuje w różnych wersjach kolorystycznych.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	2
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	2
3. DANE TECHNICZNE	2
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	2
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI.....	4
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	5
7. BUDOWA.....	6
8. UŻYTKOWANIE	6
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	7
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	8
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	8
12. GWARANCJA I SERWIS	8
13. PRODUCENT	8

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzmy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Prosimy o udostępnienie niniejszej instrukcji obsługi wszystkim osobom, które będą korzystały z produktu.

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Wiatraczek dla dzieci nadaje się zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Urządzenie przeznaczone jest do chłodzenia strumieniem powietrza. Urządzenie nie może być używane do celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

3. DANE TECHNICZNE

Wiatraczek	
Model	RMX-2892
Numer partii	612744
Zasilanie	2 x bateria AA 1,5V – (w zestawie)
Materiał	Tworzywo sztuczne

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA–

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, gdyż może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów urządzenia.

–OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Włączaj i korzystaj z urządzenia tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie używaj go

w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła (grzejniki, kaloryfery, itp.). Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do całkowitego zepsucia.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.



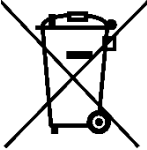
OSTRZEŻENIA:

- Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Ryzyko zadławienia.
- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (niebędących akumulatorami).
- Nie zwieraj zacisków zasilających w bateriach.
- Stosuj baterie takiego samego typu, jakie są rekomendowane w tym urządzeniu.
- Przy montażu nowych baterii pamiętaj o ich biegunowości +/-.
- Wyczerpane baterie bezzwłocznie wyjmij z urządzenia, ponieważ mogą wyciekać, powodując uszkodzenia.
- Zawsze wyjmuj baterie, gdy nie używasz urządzenia – zapobiegnie to zniszczeniu produktu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii.
- Zawsze wymieniaj cały komplet baterii na sprawny.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.
- Nigdy nie stosuj zużytych baterii w połączeniu z nowymi.
- Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na ich żywotność.
- Unikaj kontaktu baterii z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia.
- Zużyte lub uszkodzone baterie umieść w specjalnym pojemniku.
- Nigdy nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak: nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia – mogą eksplodować.
- Nigdy nie zanurzaj baterii w wodzie. Nie dotykaj ich mokrymi rękami.

- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w bateriach może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI

	OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Ryzyko zadławienia.	
	W urządzeniach tej klasy ochronę przeciwporażeniową zapewnia się przez zasilanie napięciem bardzo niskim o wartości nieprzekraczającej dopuszczalnego napięcia dotykowego (długotrwale) dla danych warunków środowiskowych.	
	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.	
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.	
	Symbol oznaczający tekturę płaską (materiał opakowania).	
	Elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów	
		Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić zawieszkę – papier.
	Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów	

	w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.
	Zgodnie z dyrektywą 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się:

1. Wiatraczek
2. 2 x bateria AA 1,5 V —
3. Instrukcja obsługi

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*

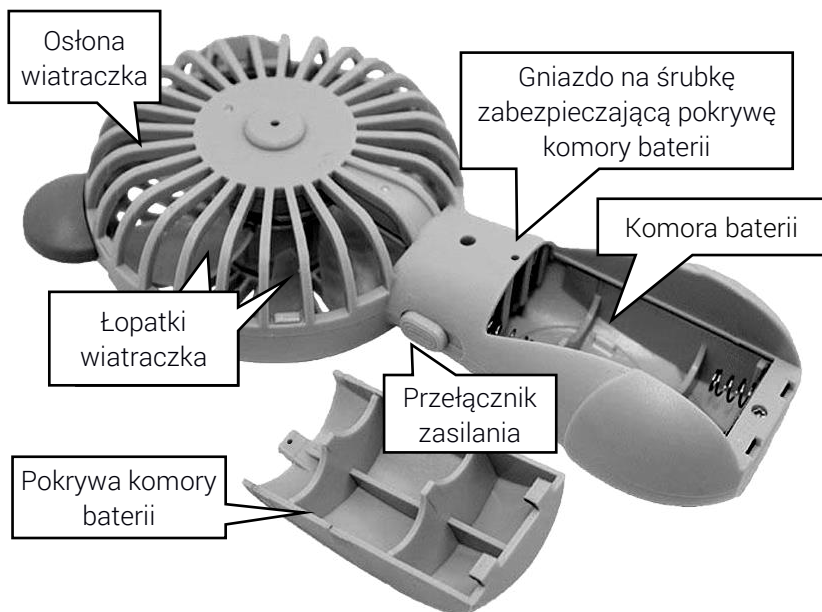
Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi w wersji elektronicznej z podanego poniżej adresu internetowego:

www.mpotech.eu/qr/hoffen

lub poprzez znajdujący się obok kod QR.



7. BUDOWA

WYGLĄD URZĄDZENIA I JEGO ELEMENTÓW

8. UŻYTKOWANIE

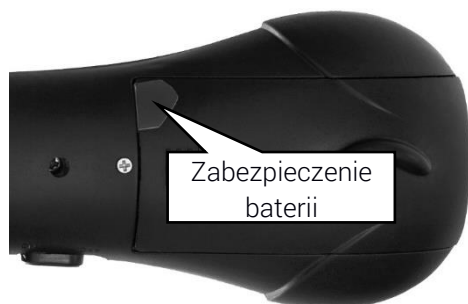
 *Przed rozpoczęciem pracy, a także po jej zakończeniu sprawdź każdy z elementów, czy nie jest uszkodzony. Uszkodzone elementy nie mogą zostać użyte, gdyż może to grozić poważną awarią urządzenia lub uszkodzeniem ciała użytkownika.*

 *Wszystkie czynności wykonuj delikatnie, aby nie uszkodzić elementów urządzenia.*

 *W zestawie znajduje się komplet 2 x bateria AA 1,5 V $\equiv$.*

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Przed pierwszym użyciem należy usunąć zawieszkę z instrukcją i wyjąć z komory baterii zabezpieczenie baterii.



WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Urządzenie włącza się i wyłącza za pomocą przełącznika zasilania.

WYMIANA BATERII

Aby wymienić baterie w urządzeniu należy wyłączyć urządzenie przełącznikiem zasilania, przesuwając go w pozycję OFF.

Odkręć śrubkę zabezpieczającą pokrywę komory baterii i zsuń ją w kierunku od wiatraczka do dolnej strony obudowy. Przy wymianie baterii wyjmij cały komplet 2 baterii. Wyjęcie baterii ułatwi wąski, podłużny patyczek z tworzywa sztucznego (nie dołączono do zestawu). Baterie zutylizuj zgodnie z przepisami i włóż cały nowy komplet 2 baterii AA 1,5V --- zgodnie z biegunowością oznaczoną rysunkami wewnątrz komory. Wsuń pokrywę komory baterii tak, aby zatrzaski się zamknęły i zabezpieczyły komorę przed otwarciem i zabezpiecz ją śrubką.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

 *Regularne i właściwie przeprowadzane czyszczenie i konserwacja zapewnią długi czas użytkowania sprzętu oraz jego bezawaryjną pracę.*

 *Czyszczenie i konserwacja mogą odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone.*

 *Żadnych elementów urządzenia nie można zanurzać w wodzie.*

 *Do czyszczenia silnych zabrudzeń nie stosuj żadnych ostrych narzędzi ani agresywnych środków czyszczących, w tym skoncentrowanych płynów do naczyń, mleczek i past do szorowania.*

Elementy urządzenia mogą być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki, pędzla lub papierowego ręcznika.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.



Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

Wiatraczek nie działa	Sprawdź, czy wyjęto zabezpieczenie baterii. Sprawdź, czy coś nie blokuje łopatek wiatraczka. Sprawdź, czy przełącznik jest w pozycji ON. Sprawdź, czy baterie są sprawne, jeśli nie, to wymień cały komplet.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po jego wyłączeniu, wyczyszczeniu i wyjęciu kompletu baterii przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport wyłączonego, wyczyszczonego i wysuszonego urządzenia. Zalecamy, aby było ono umieszczone w delikatnym opakowaniu – może to być kartonik lub miękka tkanina. Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Podczas obsługi przenoś urządzenie trzymając pewnie za obudowę. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. Gwarancji nie podlegają baterie - są to materiały eksploatacyjne. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny.

13. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
 ul. Nowogrodzka 31
 00-511 Warszawa
 Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
 E-mail: pomoc@mpotech.eu

Wyprodukowano w Chinach

<https://mpotech.eu/qr/hoffen>

CATA-VENTO



O dispositivo vem em várias versões a cores.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	10
2. UTILIZAÇÃO PREVISTA	10
3. DADOS TÉCNICOS	10
4. PRINCÍPIOS DA UTILIZAÇÃO SEGURA	10
5. EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS	12
6. CONTEÚDO DO CONJUNTO	13
7. COMPOSIÇÃO	14
8. USO	14
9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	15
10. DEPANAGEM	16
11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	16
12. GARANTIA E SERVIÇOS	16
13. FABRICANTE	16

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o nosso produto. Acreditamos que seu uso será um prazer para si. Leia atentamente o modo de uso antes de utilizar o produto, especialmente as instruções para uma utilização segura. Por favor, mantenha este modo de uso para consultar quando utilizar o produto. Por favor, ponha este manual do utilizador à disposição de qualquer pessoa que utilize o produto.

2. UTILIZAÇÃO PREVISTA

O ventilador para crianças é adequado tanto para crianças como para adultos. O dispositivo foi concebido para o arrefecimento por jacto de ar. O dispositivo não pode ser utilizado para fins comerciais. O fabricante não será responsável pelos danos resultantes da utilização do dispositivo de uma forma incompatível com a sua utilização prevista.

3. DADOS TÉCNICOS

Cata-vento	
Modelo	RMX-2892
Número do lote	612744
Alimentação	2 x pilha AA 1.5V – (fornecidas)
Material	Plástico

4. PRINCÍPIOS DA UTILIZAÇÃO SEGURA

Leia atentamente as instruções dadas aqui. O não cumprimento destas instruções pode ser perigoso ou ilegal.

- INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA -

Não ligue o dispositivo em áreas onde a utilização de dispositivos electrónicos e eléctricos seja proibida, ou onde possa causar interferências ou outros perigos. Cumpra quaisquer proibições, regulamentos e avisos dados pelo pessoal do local onde se pretende utilizar o dispositivo. Não utilizar o dispositivo perto de materiais inflamáveis.

—ÁGUA E OUTROS LÍQUIDOS—

Nunca mergulhar o dispositivo na água, isto pode afectar negativamente o funcionamento e a vida útil dos componentes do dispositivo.

—AMBIENTE—

O dispositivo não deve ser operado em ambientes poeirentos. Ligar e utilizar o dispositivo para que não possa ser danificado e para que não represente um perigo para pessoas ou animais. Não expor o dispositivo à luz solar e não o utilizar nem o utilizar perto de aparelhos que emitem muito calor (radiadores, aquecedores, etc.). Os

componentes feitos de plástico podem deformar-se, o que pode afectar o funcionamento do dispositivo ou levar a uma falha completa.

—SERVIÇO PROFISSIONAL—

Este produto só pode ser reparado por um serviço qualificado do fabricante ou por um centro de serviço autorizado. A reparação do dispositivo por um serviço não qualificado ou por um centro de serviço não autorizado pode danificar o dispositivo e anular a garantia.

—MODIFICAÇÕES—

O fabricante não é responsável por quaisquer problemas causados pela auto-modificação do dispositivo.



AVISOS:

- Não adequado para crianças com menos de 3 anos de idade. Peças pequenas. Risco de asfixia.
- Não carregar pilhas não recarregáveis.
- Não curto-circuitar os terminais de alimentação das pilhas.
- Utilizar pilhas do mesmo tipo recomendadas para este dispositivo.
- Ao instalar novas pilhas, lembrem-se da sua polaridade +/-.
- Retirar imediatamente as pilhas gastas do dispositivo, pois podem vazar e causar danos.
- Retirar sempre as pilhas quando não estiver a utilizar o dispositivo - isto evitará danos no produto se o electrólito vazar da pilha.
- Substituir sempre todo o conjunto de pilhas por um conjunto que funcione.
- Manter as pilhas longe de crianças e animais de estimação.
- Não deitar as pilhas usadas para o lixo, mas em recipientes especiais para pilhas e baterias usadas.
- Nunca utilizar pilhas usadas em combinação com pilhas novas.
- Evitar expor as pilhas a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0°C / 32°F ou acima de 40°C / 104°F). As temperaturas extremas podem afectar a sua vida útil.
- Evitar o contacto da pilha com líquidos e objectos metálicos, estes podem levar a danos totais ou parciais.
- Colocar as pilhas usadas ou danificadas num recipiente especial.
- Nunca expor as pilhas a fontes de calor directas, tais como luz solar excessiva, radiador, fogo.
- Nunca jogar pilhas ao fogo - podem explodir.
- Nunca mergulhar as pilhas na água. Não tocar as pilhas com as mãos molhadas.
- Se as suas mãos entrarem em contacto com o ácido da pilha, lave as

HOFFEN

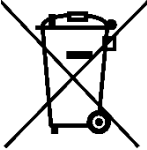
PT

mãos com água corrente.

Se o electrólito entrar em contacto com os seus olhos, contacte um médico. O ácido das pilhas pode causar irritação ou queimaduras.

- Engolir uma pilha pode ser fatal! Manter as pilhas longe de crianças e animais de estimação. Contacte um médico imediatamente se a pilha for engolida.

5. EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS		
	CUIDADO! Não adequado para crianças com menos de 3 anos de idade. Peças pequenas. Risco de asfixia.	
	Nesta classe de equipamento, a protecção contra choques eléctricos é proporcionada pelo fornecimento de uma tensão muito baixa que não excede a tensão de toque admissível (a longo prazo) para as condições ambientais dadas.	
	A marca colocada no produto indica que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das directivas "Nova Abordagem" da União Europeia.	
	A embalagem do dispositivo pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.	
	Símbolo de cartão cancelado (material de embalagem).	
	Eliminar as embalagens nos contentores apropriados.	
		Marcação do contentor no qual o cabide deve ser descartado - papel.
	O dispositivo é marcado com o símbolo de um contentor de lixo riscado, em conformidade com a Directiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Julho de 2012, relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser eliminados ou descartados com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. O utilizador é obrigado a eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, entregando-os num ponto designado, onde esses resíduos perigosos são reciclados. A recolha deste tipo de resíduos em locais separados e um processo de recuperação	

	adequado contribuem para a conservação dos recursos naturais. A reciclagem adequada dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos tem um impacto positivo na saúde humana e no ambiente. Para informações sobre onde e como eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos de forma ambientalmente segura, o utilizador deverá contactar a autoridade local relevante, o ponto de recolha de resíduos ou o ponto de venda onde adquiriu o equipamento.
	Em conformidade com a Directiva 2013/56/UE relativa à eliminação de pilhas e acumuladores, este produto é marcado com o símbolo de um caixote do lixo riscado. O símbolo indica que as pilhas ou acumuladores utilizados neste produto não devem ser eliminados com o lixo doméstico normal, mas tratados de acordo com a directiva e os regulamentos locais. As pilhas e acumuladores não devem ser eliminados com resíduos municipais não triados. Os utilizadores de pilhas e acumuladores devem utilizar a rede de retoma disponível para estes artigos, o que permite a sua devolução, reciclagem e eliminação. Dentro da UE, a recolha e reciclagem de pilhas e acumuladores está sujeita a procedimentos separados. Para saber mais sobre os procedimentos de reciclagem existentes para pilhas e acumuladores na sua área, contacte o seu município, autoridade de gestão de resíduos ou aterro sanitário.

6. CONTEÚDO DO CONJUNTO

Após desembalar, verificar se todos os itens listados estão na embalagem e se o dispositivo está a funcionar correctamente. Estão incluídos:

- 1. Cata-venta
- 2. 2 x pilha AA 1,5 V –
- 3. Manual de instruções

 Se algum dos itens acima mencionados estiver em falta ou danificado, por favor contacte o seu revendedor. Recomendamos manter a embalagem em caso de uma possível reclamação. Manter a embalagem fora do alcance das crianças.

É possível descarregar o manual de uso a partir do endereço web abaixo:

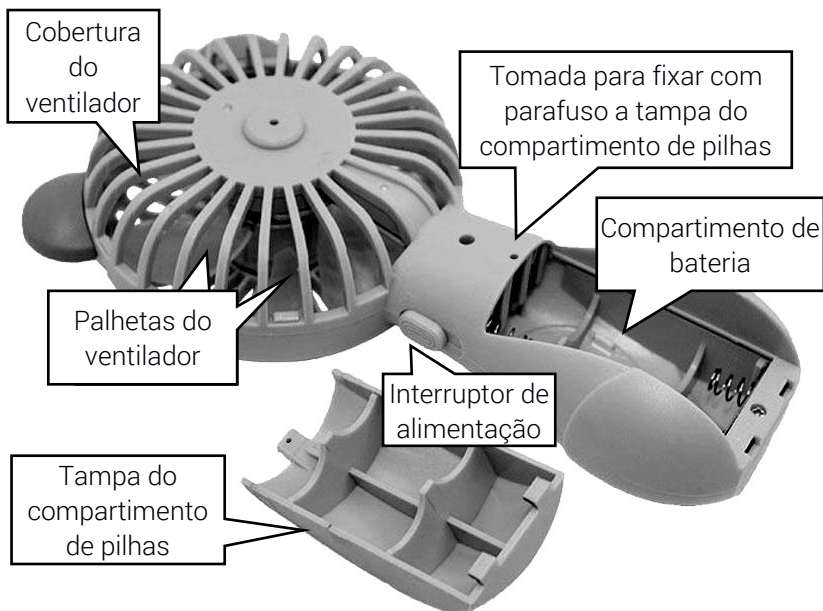
www.mpotech.eu/qr/hoffen

ou através do código QR ao lado.



7. COMPOSIÇÃO

ASPECTO DO DISPOSITIVO E DOS SEUS COMPONENTES



8. USO

⚠ Verificar cada componente quanto a danos antes de iniciar o trabalho e também depois. Os componentes danificados não devem ser utilizados, uma vez que isto pode resultar num mau funcionamento grave do dispositivo ou em ferimentos no utilizador.

⚠ Realizar todas as operações suavemente de modo a não danificar os componentes.

⚠ Contém um conjunto de 2 pilhas AA 1,5 V --- .

PREPARAÇÃO AO FUNCIONAMENTO

Antes da primeira utilização, remover a etiqueta de instruções e retirar a protecção de pilhas do compartimento de pilhas.



LIGAR E DESLIGAR O DISPOSITIVO

A unidade é ligada e desligada utilizando o interruptor de alimentação.

SUBSTITUIR AS PILHAS

Para substituir as pilhas na unidade, desligar a unidade com o interruptor de alimentação, movendo-a para a posição OFF.

Desparafusar o parafuso que fixa a tampa do compartimento de pilhas e deslizá-lo na direcção do ventilador para o lado inferior da caixa. Ao substituir as pilhas, remover todo o conjunto

de 2 pilhas. A remoção das pilhas será facilitada por um bastão de plástico estreito e oblongo (não incluído). Eliminar as pilhas de acordo com os regulamentos e inserir um conjunto totalmente novo de 2 pilhas AA 1.5V — de acordo com a polaridade indicada pelos desenhos no interior do compartimento. Inserir a tampa do compartimento de pilhas para que os fechos fechem e protejam o compartimento da abertura e fixar com o parafuso.

9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

 *A limpeza e manutenção regulares e devidamente efectuadas assegurarão uma longa vida útil do produto e um funcionamento sem problemas.*

 *A limpeza e manutenção só podem ter lugar quando o dispositivo é desligado.*

 *Nenhuma parte do dispositivo pode ser submersa em água.*

 *Não utilizar quaisquer ferramentas afiadas ou agentes de limpeza agressivos, incluindo líquidos de lavagem de louça concentrados, loções e pastas de lavagem, para limpar a sujidade resistente.*

Os componentes do dispositivo só devem ser limpos com um pano seco, pincel ou toalha de papel.

10. DEPANAGEM

Se tiver algum problema com o dispositivo, vale a pena ler os seguintes conselhos.



O dispositivo não tem componentes reparáveis pelo utilizador.

O ventilador não funciona	Verificar se a protecção de pilhas foi removida. Verificar se algo não está a bloquear as palhetas do ventilador. Verificar se o interruptor está na posição ON. Verificar se as pilhas estão em condições de funcionamento, se não estiverem, substituir todo o conjunto.
Se o problema não tiver sido resolvido, contactar o departamento de serviços do fabricante.	

11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo, guarde-o numa sala seca longe de fontes de calor e humidade após desligar, limpar e retirar as pilhas. Idealmente, deve colocar o dispositivo fora do alcance das crianças e dos animais de estimação.

TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Recomenda-se o transporte da unidade desligada, limpa e seca. Recomendamos que seja colocado em embalagem dedicada - pode ser uma caixa de cartão ou um tecido macio. Não sujeitar o dispositivo a vibrações ou choques excessivos durante o transporte. Ao manusear, transportar o dispositivo segurando a caixa com segurança. Não expor o dispositivo a altas temperaturas ou humidade.

12. GARANTIA E SERVIÇOS

O produto é garantido por 2 anos a partir da data de venda. As pilhas não estão cobertas pela garantia - são consumíveis. Em caso de falha, o produto deve ser devolvido à loja onde foi comprado, apresentando a prova de compra. O produto deve estar completo.

13. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polónia

Linha de apoio: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mptech.eu

Fabricado na China

<https://mptech.eu/qr/hoffen>