

Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE



Zestaw do manicure i pedicure


CONJUNTO PARA
MANICURA
E PEDICURA

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

Zestaw do manicure i pedicure

PL

Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego produktu.

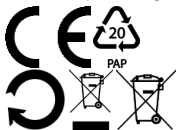

SPIS TREŚCI

1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM.....	4
2. DANE TECHNICZNE.....	4
3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	4
4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	6
5. BUDOWA.....	9
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU.....	9
7. UŻYTKOWANIE.....	10
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	11
9. NAPRAWA	11
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	11
11. GWARANCJA I SERWIS	12
12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA	12
13. PRODUCENT	12

ZESTAW DO MANICURE I PEDICURE

1. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Produkt pozwala wykonywać zabiegi manicure i pedicure. Urządzenie nie może być używane w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i potencjalnie niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta.

2. DANE TECHNICZNE

Model	BE-580234
Numer partii	613104
Zasilanie	3V $\frac{1}{2}$, 2 x bateria AAA 1,5V $\frac{1}{2}$
Obroty	Do 7700 rpm
Materiał	ABS, metal

3. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—BEZPIECZEŃSTWO DZIECI—

Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Opakowania foliowe mogą owinąć się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, ani czyścić go bez nadzoru osoby dorosłej.

—NIE RYZYKUJ—

Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie eksploatuj produktu z uszkodzonym korpusem lub akcesoriami. Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania na zwierzętach. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE ORAZ DZIECI—

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli, nie dotykaj go mokrymi rękami. Jeśli urządzenie wpadło do wody lub uległo zalaniu, nie dotykaj go.

—OTOCZENIE—

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie używaj go, ani nie pozostawiaj w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła (grzejniki, kaloryfery, itp.). Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego uszkodzenia.

—BATERIE—

- Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.
- Jeżeli uważasz, że baterie mogły zostać połamane lub uszkodzone w jakiegokolwiek jamie ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

ZESTAW DO MANICURE I PEDICURE

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (niebędących akumulatorami).
- Nie zwieraj zacisków zasilających w bateriach.
- Stosuj baterie takiego samego typu, jakie są rekomendowane w tym urządzeniu.
- Przy montażu nowych baterii pamiętaj o ich biegunowości +/-.
- Wyczerpane baterie bezzwłocznie wyjmij z urządzenia, ponieważ mogą wyciekać, powodując uszkodzenia.
- Zawsze wyjmuj baterie, gdy nie używasz urządzenia – zapobiegnie to zniszczeniu produktu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii.
- Zawsze wymieniaj cały komplet baterii na sprawny.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.
- Nigdy nie stosuj zużytych baterii w połączeniu z nowymi.
- Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na ich żywotność.
- Unikaj kontaktu baterii z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia.
- Zużyte lub uszkodzone baterie umieść w specjalnym pojemniku.
- Nigdy nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak: nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia – mogą eksplodować.
- Nigdy nie zanurzaj baterii w wodzie. Nie dotykaj ich mokrymi rękami.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą.
- W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w bateriach może powodować podrażnienie lub oparzenie.

4. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.



OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić pudełko – papier



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – plastik/metal.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami


ZESTAW DO MANICURE I PEDICURE

z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE w sprawie akumulatorów i baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów lub baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i baterii muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i baterii podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i baterii, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

5. BUDOWA

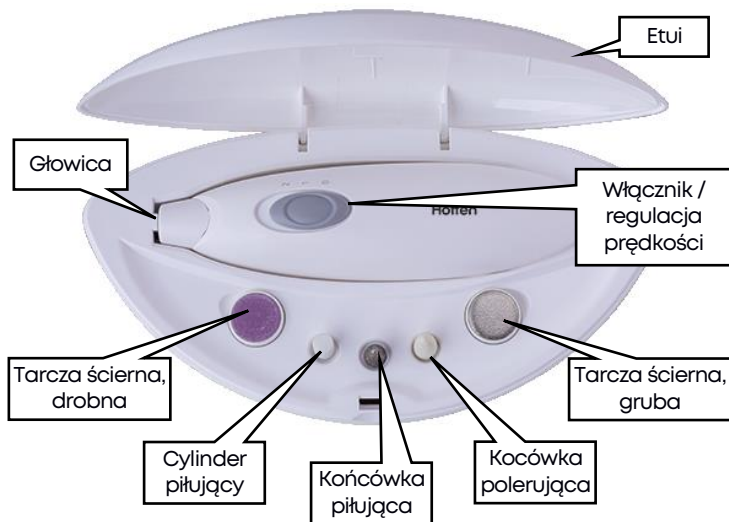

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Frezarka do paznokci
- Frezy (5 szt.)
- Etui
- Baterie AAA 1,5V – (2 szt.)
- Instrukcja obsługi

ZESTAW DO MANICURE I PEDICURE



JĘŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.



POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mpotech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR:



7. UŻYTKOWANIE

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Wymij urządzenie z opakowania. Sprawdź, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony.

Zainstaluj dołączone do zestawu baterie zgodnie z oznaczeniem polaryzacji wewnątrz komory baterii. Zamknij komorę baterii – urządzenie jest gotowe do pracy.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA



PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZAMONTOWANY FREZ JEST PRAWIDŁOWO UMIESZCZONY W GŁOWICY. URUCHOMIENIE FREZARKI Z USZKODZONYM FREZEM MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE URZĄDZENIA.

NIE DOTYKAJ FREZÓW W TRAKCIE PRACY.

Uruchomienie urządzenia odbywa się poprzez przesunięcie włącznika w pozycję 1 lub 2, w zależności od wybranej prędkości obrotowej. Urządzenie wyłącza się przesuwając włącznik w pozycję 0.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE CZĘŚCI TWARDYCH URZĄDZENIA



OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIA NIE MOŻNA ZANURZAĆ W WODZIE ANI MYĆ POD STRUMIENIEM BIEŻĄCEJ WODY!



CZYSZCZENIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO, GDY URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE.



DO CZYSZCZENIA SILNYCH ZABRUDZEŃ NIE STOSUJ ŻADNYCH OSTRYCH NARZĘDZI ANI AGRESYWNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, W TYM SKONCENTROWANYCH PŁYNÓW DO NACZYŃ, MLECZEK I PAST DO SZOROWANIA.

Urządzenie może być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń korpusu dopuszcza się użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą i mocno wyciśniętej z jej nadmiaru. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić urządzenie do pełnego wyschnięcia.

9. NAPRAWA

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po

ZESTAW DO MANICURE I PEDICURE

wyłączeniu, wystygnięciu i wyczyszczeniu wyjmij z niego baterie i przechowuj urządzenie w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Podczas obsługi przenoś urządzenie jedynie po jego wyłączeniu. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy.

11. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

13. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Wyprodukowano w Chinach

Conjunto para manicura e pedicura

Aparência gráfica
ou cor do produto
pode variar
do produto real.



PT

ÍNDICE

1. USO PREVISTO	14
2. DADOS TÉCNICOS	14
3. REGRAS DE USO SEGURO	14
4. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	17
5. CONSTRUÇÃO	19
6. CONTEÚDO DO PACOTE	19
7. UTILIZAÇÃO	20
8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	21
9. REPARAÇÕES	21
10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	22
11. GARANTIA E SERVIÇO	22
12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NOVAS DIRETIVAS DA ABORDAGEM	22
13. FABRICANTE	22

CONJUNTO DE MANICURA E PEDICURA

1. USO PREVISTO

O produto permite realizar tratamentos de manicura e pedicura. O dispositivo não pode ser utilizado para fins comerciais. Qualquer outro uso é considerado inadequado e inseguro. O fabricante não é responsável por lesões resultantes do uso indevido do dispositivo.

Por favor, leia o manual do usuário cuidadosamente antes de usar o produto, especialmente as instruções para uso seguro. Guarde este manual para referência ao usar o produto. O manual também está disponível em formato eletrônico na página do fabricante.

2. DADOS TÉCNICOS

Modelo	BE-580234
Número do lote	613104
Energia	3V=, 2 x bateria AAA 1,5V=
Rotações	Até 7700 rpm
Material	ABS, metal

3. REGRAS DE USO SEGURO

Por favor, leia essas dicas com atenção. O não cumprimento dessas instruções pode ser perigoso ou ilegal.

-SEGURANÇA DAS CRIANÇAS-

Guarde o dispositivo, os seus acessórios e embalagem fora do alcance de crianças. Fios e embalagens de folha podem envolver o pescoço do bebê ou ser engolidos, e isso pode resultar em asfixia ou sufocação.

O dispositivo não é um brinquedo. As crianças não devem brincar com o aparelho ou limpá-lo sem a supervisão de um adulto.

—NÃO ARRISQUE—

Não utilize o aparelho perto de materiais inflamáveis. Não opere o produto com um corpo ou acessórios danificados. O produto não se destina a ser utilizado em animais. Não deixe o dispositivo sem vigilância quando ligado.

—INCOMPETENTE MOTORA OU MENTALMENTE E CRIANÇAS—

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

—ÁGUA E OUTROS LÍQUIDOS—

Não exponha o dispositivo à água ou outros líquidos. Evite trabalhar em um ambiente com alta umidade - cozinhas com vapor, banheiros, etc. As migalhas de água podem fazer com que a umidade apareça no dispositivo, o que afeta negativamente os componentes eletrônicos e pode danificar o equipamento. Não use o dispositivo durante o banho, não o toque com as mãos molhadas. Se o aparelho tiver caído na água ou tiver sido inundado, não o toque.

—AMBIENTE—

O dispositivo não deve funcionar em pó. Não exponha o dispositivo à luz solar e não o utilize próximo de dispositivos que emitam muito calor (aquecedores, radiadores, etc.). Componentes feitos de plástico podem se deformar, o que pode afetar o funcionamento do dispositivo ou levar à sua completa corrupção.

—BATERIAS—

- Descarte as baterias usadas imediatamente. Mantenha as baterias novas e usadas longe das crianças.
- Se achar que as baterias podem ter sido engolidas ou

CONJUNTO DE MANICURA E PEDICURA

colocadas em qualquer cavidade do corpo, consulte imediatamente um médico.

- Não carregue baterias não recarregáveis.
- Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação das baterias.
- Use baterias do mesmo tipo recomendado neste dispositivo.
- Ao instalar baterias novas, lembre-se da polaridade delas +/-.
- Remova imediatamente as baterias esgotadas do aparelho, pois elas podem vazar, causando danos.
- Sempre remova as baterias quando não estiver usando o dispositivo – isso evitará que o produto seja destruído em caso de vazamento de eletrólito da bateria.
- Sempre substitua todas as baterias por umas que funcionem.
- Não elimine as baterias usadas no lixo, mas em recipientes especiais para resíduos de baterias e acumuladores.
- Nunca utilize pilhas usadas em combinação com pilhas novas.
- Evite expor a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0 ° C / 32 ° F ou acima de 40 ° C / 104 ° F). Temperaturas extremas podem afetar a sua vida útil.
- Evite o contato da bateria com líquidos e objetos de metal, pois podem causar danos totais ou parciais dela.
- Coloque as baterias usadas ou danificadas num recipiente especial.
- Nunca exponha a bateria a fontes de calor diretas, tais como: luz solar excessiva, aquecedor, fogo.
- Nunca jogue baterias no fogo – podem explodir.
- Nunca mergulhe as baterias em água. Não os toque com as mãos molhadas.
- Em caso de contacto das mãos com o ácido da bateria, lave as mãos sob água corrente.
- Se o eletrólito entrar nos seus olhos, contacte o seu médico. O ácido contido nas baterias pode causar irritação ou queimaduras.

4. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Informações importantes sobre o uso do dispositivo.



ATENÇÃO! Leia atentamente o conteúdo dos avisos. O não cumprimento deles pode resultar em danos ao dispositivo e, em casos extremos, perda de saúde ou vida.



Símbolo de papelão ondulado (material de embalagem).



A marca no produto indica que o produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.



A embalagem do aparelho pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.



Os resíduos devem ser eliminados em recipientes apropriados.



Designação do recipiente no qual a caixa deve ser descartada - papel



Identificação do recipiente no qual a folha deve ser descartada – plástico/metal.



O dispositivo é marcado com o símbolo de um recipiente de resíduos riscado, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo após o fim

CONJUNTO DE MANICURA E PEDICURA

da sua vida útil não devem ser eliminados ou despeitados com outros resíduos domésticos. O usuário é obrigado a se desfazer dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados, entregando-os em um local designado onde tais resíduos perigosos serão submetidos ao processo de reciclagem. A coleta deste tipo de resíduo em locais próprios e o processo adequado de sua recuperação contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem adequada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos tem um efeito benéfico na saúde humana e no meio ambiente. Para obter informações sobre o local e o método de descarte ambientalmente seguro de equipamentos eletrônicos usados, o usuário deve entrar em contato com a autoridade governamental local apropriada, o ponto de coleta de lixo ou o ponto de venda onde o equipamento foi adquirido.



Em conformidade com a Diretiva 2006/66/EC da UE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2013/56/UE relativa a pilhas e acumuladores, este produto está marcado com o símbolo de um caixote do lixo riscado. O símbolo indica que as baterias ou acumuladores usados neste produto não devem ser descartados com o lixo doméstico normal, mas tratados de acordo com a diretiva e os regulamentos locais. Não é permitido eliminar acumuladores juntamente com os resíduos urbanos indiferenciados. Os usuários de baterias e acumuladores devem utilizar os pontos de coleta disponíveis para esses itens, o que permite sua devolução, reciclagem e descarte. Na UE, a coleta e a reciclagem de baterias e acumuladores estão sujeitas a procedimentos separados. Para

saber mais sobre os procedimentos locais de reciclagem das baterias e acumuladores, entre em contato com o conselho municipal, autoridade de gerenciamento de resíduos ou aterro sanitário.

5. CONSTRUÇÃO



6. CONTEÚDO DO PACOTE

O conjunto inclui:

- Fresadora de unhas
- Pilhas AAA de 1,5V = (2 unid.)
- Fresas (5 unid.)
- Manual de instruções
- Estojo

CONJUNTO DE MANICURA E PEDICURA



SE ALGUM DOS ITENS ACIMA ESTIVER FALTANDO OU DANIFICADO, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR.



RECOMENDAMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM EM CASO DE RECLAMAÇÃO. MANTENHA A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Pode baixar o manual eletrônico no seguinte endereço da Internet:

<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR:



7. UTILIZAÇÃO

ANTES DA PRIMEIRA INICIALIZAÇÃO

Retire o aparelho da embalagem. Verifique se nenhum dos componentes está danificado.

Instale as baterias incluídas de acordo com a marcação de polaridade dentro do compartimento da bateria. Feche o compartimento da bateria – o dispositivo está pronto para operação.

UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO



ANTES DE INICIAR O TRABALHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE A FRESA MONTADA ESTÁ CORRETAMENTE POSICIONADA NA CABEÇA. LIGAR A FRESADORA COM UMA FRESA DANIFICADA PODE DANIFICAR A MÁQUINA.

NÃO TOQUE NAS FRESAS DURANTE A OPERAÇÃO.

O dispositivo é iniciado movendo o interruptor para a posição 1 ou 2, dependendo da velocidade de rotação selecionada. O

dispositivo desliga-se movendo o interruptor para a posição 0.

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA DAS PARTES DURAS DA MÁQUINA



ATENÇÃO! O APARELHO NÃO DEVE SER SUBMERSO EM ÁGUA NEM LAVADO COM ÁGUA CORRENTE!



A LIMPEZA SÓ PODE OCORRER QUANDO O DISPOSITIVO ESTIVER DESLIGADO.



PARA LIMPAR SUJEIRA PESADA, NÃO USE FERRAMENTAS PONTIAGUDAS OU AGENTES DE LIMPEZA AGRESSIVOS, INCLUINDO DETERGENTES LÍQUIDOS CONCENTRADOS, LEITES E PASTAS ABRASIVAS.

O aparelho só pode ser limpo com um pano seco ou uma toalha de papel. No caso de sujeira pesada do corpo, é permitido usar um pano ligeiramente umedecido com água morna e fortemente espremido do seu excesso. Depois disso, limpe imediatamente a área lavada com um pano seco ou toalha de papel e deixe o dispositivo secar completamente.

9. REPARAÇÕES

Este produto só pode ser reparado por serviço qualificado do fabricante ou um centro de serviço autorizado. Reparar o dispositivo por um serviço não qualificado ou por um ponto de serviço não autorizado, bem como introduzir modificações você mesmo pode danificar o dispositivo e anular a garantia. O fabricante não é responsável por problemas causados por modificações independentes feitas pelo usuário.

CONJUNTO DE MANICURA E PEDICURA

10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante muito tempo, depois de desligar, arrefecimento e limpeza, guarde-o numa sala seca, longe de fontes de calor e humidade. É melhor colocar o dispositivo fora do alcance de crianças e animais.

TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Durante a operação, mova o dispositivo somente depois de desligá-lo. Não exponha o dispositivo a altas temperaturas ou umidade.

Recomenda-se transportar o dispositivo na sua embalagem original. Durante o transporte, não exponha o aparelho a vibrações e choques excessivos.

11. GARANTIA E SERVIÇO

O produto está coberto por uma garantia de 3 anos a partir da data de venda do produto. Se precisar de utilizar a reivindicação de garantia, contacte a linha de apoio do fabricante ou o ponto de venda. O produto enviado para reparo deve estar completo e preferencialmente embalado em sua embalagem original.

12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NOVAS DIRETIVAS DA ABORDAGEM



Por meio deste, a mPTech Sp. z o.o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das Diretivas, as chamadas "Nova Abordagem" da União Europeia.

13. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsóvia
Polónia

Telefone: (+48 71) 71 77 400
E-mail:
kontakt@mpotech.eu
Feito na China