

Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE



Zgrzewarka

do pakowania
próżniowego


SELADOR A VÁCUO
PARA EMBLAR

INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Zgrzewarka do pakowania próżniowego



Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego
produktu.

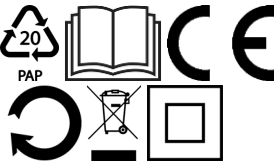

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	4
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	4
3. DANE TECHNICZNE	4
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	4
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	6
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	7
7. BUDOWA	8
8. UŻYTKOWANIE	9
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	11
10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	12
11. GWARANCJA I SERWIS	12
12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA	12
13. PRODUCENT	12

ZGRZEWARKA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta.

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Produkt przeznaczony jest do próżniowego pakowania żywności, co pozwala przechowywać ją dłużej. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

3. DANE TECHNICZNE

Model	AK-5334
Numer partii	613104
Moc	125W
Zasilanie	220-240 V~ 50-60 Hz
Wydajność pompy	min. 6,5 l/m
Maks. szerokość folii	30 cm

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przed użyciem zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli ma jakiegokolwiek ślady uszkodzeń lub istnieje podejrzenie uszkodzenia.
- Ostrzeżenie! Ryzyko pożaru!
- Ostrzeżenie! Elementy urządzenia mogą mocno się nagrzewać! Ryzyko oparzenia! Prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania!
- Ostrzeżenie! Na powierzchni elementu grzejnego urządzenia pozostaje ciepło resztkowe nawet po zakończeniu użytkowania.
- Korzystaj z urządzenia tylko na równych, płaskich i stabilnych powierzchniach, odpornych na działanie wysokich temperatur.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do źródeł prądu zgodnych z parametrami zasilania podanymi na tabliczce znamionowej produktu. Najlepiej do gniazda o łatwym dostępie, aby w razie zagrożenia móc natychmiastowo odłączyć zasilanie.
- Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający urządzenia, ani nie używaj go do jego przenoszenia. Chroń przewód przed ostrymi krawędziami. Nie odłączaj produktu od zasilania ciągnąc za przewód zasilający.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Po skończonej pracy wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy lub zaraz po jej zakończeniu.
- Nie zanurzaj urządzenia i jego przewodu wraz z wtyczką w wodzie lub innych cieczach. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
- Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Zwłaszcza na dostanie się wody do środka.
- Nie dotykaj urządzenia, które wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłącz zasilanie!
- Nie dotykaj urządzenia wilgotnymi lub mokrymi dłońmi.
- Produkt może być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.
- Korzystaj z urządzenia wyłącznie z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi dołączonymi do zestawu lub dostępnymi u producenta.
- Używając urządzenia wraz z pojemnikami próżniowymi, stosuj się również do wskazówek bezpieczeństwa producenta pojemników.
- Zachowaj instrukcję dla przyszłego użycia lub na wypadek przekazania urządzenia osobom trzecim.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI

	Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.
	Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.
	OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.
	Uwaga, gorąca powierzchnia! Przedmiot oznaczony tym symbolem może być gorący i nie należy go dotykać bez zachowania ostrożności.
	Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją.
	Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).
	Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Znak oznacza, że produkt przeznaczony jest do kontaktu z żywnością.
	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.

	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.
	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić folię – plastik/metal.
	Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Zgrzewarka
- Rolka folii PA+PE 3 m x 28 cm
- Zapasowa uszczelka
- Wężyki do próżniowego pakowania pojemników (2 szt.)
- Adaptery do próżniowego pakowania pojemników (3 szt.)
- Instrukcja obsługi

ZGRZEWARKA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO



JĘŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.



POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mpotech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR:



7. BUDOWA



- A - Panel sterowania
- B - Złącze do próżniowego pakowania pojemników
- C - Przycisk blokady pokrywy
- D - Pokrywa
- E - Zestaw adapterów do próżniowego pakowania pojemników
- F - Wężyki do próżniowego pakowania pojemników
- G - Rolka folii

8. UŻYTKOWANIE

KORZYSTAJĄC Z URZĄDZENIA UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAD URZĄDZENIEM I ZE WSZYSTKICH STRON MA ONO ZAPEWNIONĄ ODPOWIEDNIĄ PRZESTRZEŃ, DLA PRAWIDŁOWEGO OBIEGU POWIETRZA. PODCZAS PRACY URZĄDZENIE NIE MOŻE DOTYKAĆ ZASŁON, DEKORACJI ŚCIENNYCH, ODDZIEŻY, RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH ANI INNYCH MATERIAŁÓW PALNYCH.



NIE USTAWIAJ URZĄDZENIA NA POWIERZCHNIACH, KTÓRE SĄ GORĄCE.

PO KAŻDYM CYKLU ODCZEKAJ PRZYNAJMNIEJ MINUTĘ ZANIM UŻYJESZ PRODUKTU PONOWNIE.

ABY ZAPEWNIĆ POPRAWNE PAKOWANIE ZAWSZE ZOSTAW PEWIEN MARGINES FOLII OD ZGRZEWANEJ KRAWĘDZI.

NIE PAKUJ PRÓŻNIOWO NICZEGO INNEGO NIŻ ŻYWNOŚĆ, A ZWŁASZCZA OSTRYCH PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ FOLIĘ.

Wyjmij urządzenie z opakowania i rozwiń przewód zasilający. Ustaw produkt w miejscu docelowym, w którym nie ma ryzyka, że może zostać potrącony lub mając do niego dostęp dzieci i zwierzęta domowe.

Upewnij się, że w najbliższej okolicy nie ma mebli i innych materiałów, które nie są odporne na działanie wysokiej temperatury.

Jeśli wszystkie elementy są nie mają widocznych uszkodzeń podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda sieci elektrycznej. Urządzenie jest gotowe do pracy.



OKREŚLA CZY PAKOWANY PRODUKT SPOŻYWCZY JEST SUCHY CZY MOKRY/WILGOTNY. ZAPALONA DIODA OZNACZA PRODUKT MOKRY/WILGOTNY.



WŁĄCZA ODSYSANIE POWIETRZA Z ZEWNĘTRZNYCH POJEMNIKÓW PRÓŻNIOWYCH.



ZGRZEWANIE FOLII UMIESZCZONEJ NA ELEMENCIE GRZEJNYM URZĄDZENIA.

ZGRZEWARKA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO




ZGRZEWANIE PRÓŻNIOWE FOLII UMIESZCZONEJ NA ELEMENTIE GRZEJNYM URZĄDZENIA.



OKREŚLA CZY PAKOWANY PRODUKT POŻYWCZY JEST MIĘKKI CZY TWARDY. ZAPALONA DIODA OZNACZA PRODUKT MIĘKKI.

Otwórz pokrywę urządzenia (D) wciskając przyciski blokady pokrywy (C) znajdujące się po jego bokach. Odetnij wymierzony kawałek folii i umieść jego jedną krawędź na elemencie grzejnym urządzenia. Upewnij się, że folia jest ułożona równo bez zagięć oraz, że jest czysta i sucha. Zamknij pokrywę urządzenia dociskając ją z obu stron w miejscach gdzie umieszczono piktogramy dłoni. Zamykając pokrywę usłyszysz odgłos kliknięcia. Wciśnij przycisk zgrzewania  aby rozpocząć zgrzewanie – dioda nad przyciskiem zacznie się świecić, a po chwili migać. Gdy dioda zgaśnie zgrzewanie jest zakończone. Otwórz pokrywę i wyjmij zgrzaną z jednej strony folię.

Włóż wybrany produkt spożywczy do folii. Pamiętaj o tym żeby nie przepelniać folii – zostaw pewien margines niewypełnionej folii, aby umożliwić poprawne odessanie powietrza. W przeciwnym wypadku niemożliwe będzie uzyskanie szczelnego zamknięcia. Umieść otwartą krawędź folii tak żeby znajdowała się w komorze próżniowej, a folia przechodziła nad elementem grzejnym. Upewnij się, że folia jest ułożona równo bez zagięć oraz, że jest czysta i sucha. Zamknij pokrywę urządzenia dociskając ją z obu stron w miejscach gdzie umieszczono piktogramy dłoni. Zamykając pokrywę usłyszysz odgłos kliknięcia. Potem dopasuj rodzaj pakowanego produktu przyciskami  i , a następnie wciśnij przycisk zgrzewania próżniowego . Urządzenie rozpocznie odsysanie powietrza, a później zgrzeje folię. Podczas tego procesu dioda nad przyciskiem zacznie się świecić, a po chwili migać. Gdy dioda zgaśnie zgrzewanie próżniowe jest zakończone. Otwórz pokrywę urządzenia i wyjmij zapakowaną próżniowo żywność.

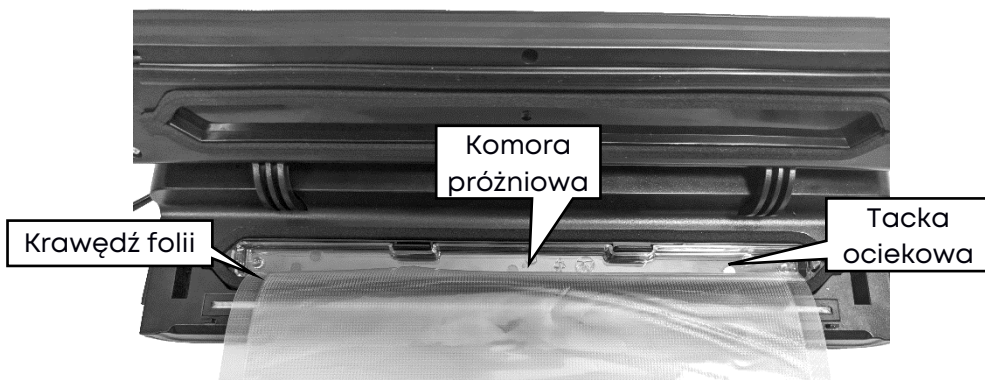

Dzięki dołączonym do zestawu wężykom i kompletowi adapterów możliwe jest próżniowe pakowanie pojemników z taką funkcją (pojemniki nie są częścią zestawu). Wybierz adapter (E) pasujący do posiadanych pojemników i połącz go z jednym z wężyków (F), drugi koniec wężyka podłącz do zgrzewarki przez złącze oznaczone symbolem  znajdujące się z lewej strony urządzenia (B).

Umieść produkty spożywcze w pojemniku, szczelnie zamknij jego pokrywę i połącz wybrany adapter ze złączem próżniowym w pojemniku. Dopasuj rodzaj pakowanego produktu przyciskiem  i wciśnij przycisk  żeby rozpocząć odsysanie powietrza z pojemnika. Podczas tego procesu dioda nad przyciskiem zacznie się świecić, a po chwili migać. Gdy dioda zgaśnie odsysanie powietrza jest zakończone.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIA NIE MOŻNA ZANURZAĆ W WODZIE ANI MYĆ POD STRUMIENIEM BIEŻĄCEJ WODY!



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA ZADBAJ O TO, ABY MIEĆ SUCHE RĘCE, A URZĄDZENIE MA OSTYGNĄĆ I BYĆ ODŁĄCZONE OD SIECI ENERGETYCZNEJ.



URZĄDZENIE NIE WYMAGA KONSERWACJI.

Po wystygnięciu urządzenia można wyczyścić jego obudowę używając papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki. Przy trudniejszych do usunięcia zabrudzeniach można użyć lekko zwilżonego papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

Produkt wyposażony jest w wyjmowaną tackę ociekową umieszczoną w komorze próżniowej. Służy ona zbierania wszelkich płynów, które mogłyby być zassane z folii podczas próżniowego pakowania żywności.

Tackę ociekową można myć pod bieżącą wodą przy użyciu miękkiej ściereczki lub gąbki z dodatkiem delikatnego płynu do mycia. Tacka nadaje się również do mycia w zmywarce do naczyń.

Przed ponownym montażem tacki ociekowej w urządzeniu upewnij się, że jest czysta i sucha.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Jeśli zachodzi konieczność przeniesienia urządzenia podczas jego użytkowania rób jedynie po jego wyłączeniu, ostygnięciu i zamknięciu zabezpieczenia, trzymając za uchwyt. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

11. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DEREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadczam, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

13. PRODUCENT


mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Wyprodukowano w Chinach

Selador a vácuo para emblar

PT

Aparência gráfica
ou cor do produto
pode variar
do produto real.

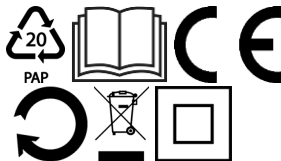

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	14
2. USO PREVISTO	14
3. DADOS TÉCNICOS	14
4. REGRAS DE USO SEGURO	14
5. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS	16
6. CONTEÚDO DO PACOTE	17
7. CONSTRUÇÃO	18
8. USO	19
9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	22
10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	22
11. GARANTIA E SERVIÇO	23
12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NOVA ABORDAGEM	23

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher nosso produto. Acreditamos que seu uso será um prazer para você. Por favor, leia o manual do usuário cuidadosamente antes de usar o produto, especialmente as instruções para uso seguro. Guarde este manual para referência ao usar o produto. O manual também está disponível em formato eletrônico na página do fabricante.

2. USO PREVISTO

O produto é projetado para embalagem a vácuo de alimentos, o que permite que sejam armazenados por mais tempo. O dispositivo destina-se apenas a uso interno e não pode ser usado para fins comerciais e médicos. Qualquer outro uso é considerado inadequado e inseguro. O fabricante não é responsável por lesões resultantes do uso indevido do dispositivo.

3. DADOS TÉCNICOS

Modelo	AK-5334
Número do lote	613104
Potência	125W
Energia	220-240 V~ 50-60 Hz
Capacidade da bomba	mín. 6,5 l/m
Largura máx. do filme	30 cm

4. REGRAS DE USO SEGURO

Leia atentamente as instruções antes de usar. O não cumprimento dessas instruções pode ser perigoso ou ilegal.


- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. Crianças desacompanhadas não devem limpar ou fazer a manutenção do aparelho.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu representante de serviço ou por uma pessoa qualificada para evitar riscos.
- Não use o dispositivo se apresentar sinais de danos ou se houver suspeita de danos.
- Aviso! Risco de incêndio!
- Aviso! Os componentes do dispositivo podem aquecer! Risco de queimaduras! Por favor, tenha cuidado ao usar!
- Aviso! O calor residual permanece na superfície do elemento de aquecimento do aparelho mesmo após o uso.
- Utilize o aparelho apenas em superfícies planas e estáveis, resistentes a altas temperaturas.
- Conecte o dispositivo apenas a fontes de alimentação que estejam em conformidade com os parâmetros da fonte de alimentação fornecidos na placa de identificação do produto. É melhor usar uma tomada de fácil acesso para que, em caso de emergência, possa desligar imediatamente a fonte de alimentação.
- Nunca puxe o cabo de alimentação do aparelho ou use-o para o transportar. Proteja o cabo de bordas afiadas. Não desligue o produto da fonte de alimentação puxando o cabo de alimentação.
- Nunca deixe o dispositivo sem vigilância quando ligado. Quando terminar, puxe o cabo de alimentação para fora da tomada.
- Não cubra o dispositivo durante a operação ou imediatamente após a sua conclusão.
- Não mergulhe o aparelho e o seu cabo em água ou outros líquidos. Risco de choque elétrico!
- Não exponha o dispositivo à água ou outros líquidos. Especialmente não deixe entrar à água dentro.
- Não toque o dispositivo se ele tiver caído na água ou derramado. Desligue a energia imediatamente!
- Não toque no aparelho com as mãos húmidas ou molhadas.
- O produto só pode ser reparado por um serviço qualificado do fabricante ou por um centro de assistência autorizado. Reparar o dispositivo por um serviço não qualificado ou por um ponto de serviço não autorizado, bem como introduzir modificações você mesmo pode danificar o dispositivo e anular a garantia. O fabricante não é responsável por problemas causados por modificações independentes feitas pelo usuário.
- Utilize o aparelho apenas com acessórios e consumíveis incluídos no conjunto ou disponíveis no fabricante.
- Ao usar o dispositivo com recipientes a vácuo, siga também as instruções de segurança do fabricante do recipiente.

SELADOR A VÁCUO PARA EMBLAR

- Guarde as instruções para uso futuro ou caso o dispositivo seja entregue a terceiros.
-

5. EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

	O símbolo indica que a embalagem contém um manual de instruções que deve ser lido antes do uso.
	Informações importantes sobre o uso do dispositivo.
	ATENÇÃO! Leia atentamente o conteúdo dos avisos. O não cumprimento deles pode resultar em danos ao dispositivo e, em casos extremos, perda de saúde ou vida.
	Cuidado, superfície quente! Um aparelho marcado com este símbolo pode estar quente e não deve ser tocado sem cuidado.
	Símbolo que denota um dispositivo de classe de proteção II com isolamento duplo.
	Símbolo de papelão ondulado (material de embalagem).
	Para uso interno.
	O sinal indica que o produto se destina a entrar em contacto com alimentos.
	A marca no produto indica que o produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.
	A embalagem do aparelho pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.

	Os resíduos devem ser eliminados em recipientes apropriados.
	Designação do recipiente no qual a caixa deve ser descartada - papel.
	Identificação do recipiente no qual a folha deve ser jogada – plástico/metal.
	O dispositivo é marcado com o símbolo de um recipiente de resíduos riscado, de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo após o fim da sua vida útil não devem ser eliminados ou desfeitos com outros resíduos domésticos. O usuário é obrigado a se desfazer dos equipamentos elétricos e eletrônicos usados, entregando-os em um local designado onde tais resíduos perigosos serão submetidos ao processo de reciclagem. A coleta deste tipo de resíduo em locais próprios e o processo adequado de sua recuperação contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem adequada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos tem um efeito benéfico na saúde humana e no meio ambiente. Para obter informações sobre o local e o método de descarte ambientalmente seguro de equipamentos eletrônicos e elétricos usados, o usuário deve entrar em contato com a autoridade governamental local apropriada, o ponto de coleta de lixo ou o ponto de venda onde o equipamento foi adquirido.

6. CONTEÚDO DO PACOTE

O conjunto inclui:

- Selador a vácuo para emblar
- Rolo de filme PA+PE 3 m x 28 cm
- Junta sobressalente
- Mangueiras para embalagem a vácuo de recipientes (2 unid.)

SELADOR A VÁCUO PARA EMBLAR

- Adaptadores para embalagem a vácuo de recipientes (3 unid.)
- Manual de instruções



SE ALGUM DOS ITENS ACIMA ESTIVER FALTANDO OU DANIFICADO, ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR.



RECOMENDAMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM EM CASO DE RECLAMAÇÃO. MANTENHA A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Pode baixar o manual eletrônico no seguinte endereço da Internet:

<https://mpotech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR:



7. CONSTRUÇÃO



- A - Painel de controle
- B - Conector para embalagem a vácuo de recipientes
- C - Botão de bloqueio da tampa
- D - Tampa
- E - Conjunto de adaptadores para embalagem a vácuo de recipientes
- F - Mangueiras para embalagem a vácuo de recipientes
- G - Rolo de filme

8. USO



AO USAR O DISPOSITIVO, CERTIFIQUE-SE DE QUE HAJA ESPAÇO ADEQUADO ACIMA DO DISPOSITIVO E EM TODOS OS LADOS PARA UMA CIRCULAÇÃO DE AR ADEQUADA. DURANTE A OPERAÇÃO, O DISPOSITIVO NÃO DEVE TOCAR EM CORTINAS, DECORAÇÕES DE PAREDE, ROUPAS, TOALHAS DE PAPEL OU OUTROS MATERIAIS INFLAMÁVEIS.

SELADOR A VÁCUO PARA EMBLAR

NÃO COLOQUE O APARELHO EM SUPERFÍCIES QUENTES.

APÓS CADA CICLO, AGUARDE PELO MENOS UM MINUTO ANTES DE USAR O PRODUTO NOVAMENTE.

PARA GARANTIR UMA EMBALAGEM ADEQUADA, DEIXE SEMPRE UMA CERTA MARGEM DE FILME DA BORDA SELADA.

NÃO EMBALE A VÁCUO NADA ALÉM DE ALIMENTOS, ESPECIALMENTE OBJETOS PONTIAGUDOS QUE POSSAM DANIFICAR O FILME.

Retire o aparelho da embalagem e desenrole o cabo de alimentação. Coloque o produto em um destino onde não haja risco de ser atingido ou acessível a crianças e animais de estimação.

Certifique-se de que não haja móveis e outros materiais na área imediata que não sejam resistentes a altas temperaturas.

Se todos os componentes não estiverem visivelmente danificados, ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica. O dispositivo está pronto para operação.



DETERMINA SE O PRODUTO ALIMENTAR EMBALADO ESTÁ SECO OU HÚMIDO/MOLHADO. UM LED ACESO INDICA UM PRODUTO HÚMIDO/MOLHADO.



ATIVA A EXTRAÇÃO DE AR DOS RECIPIENTES DE VÁCUO EXTERNOS.



SELAR O FILME COLOCADO NO ELEMENTO DE AQUECIMENTO DO DISPOSITIVO.



SELAGEM A VÁCUO DO FILME COLOCADO NO ELEMENTO DE AQUECIMENTO DO DISPOSITIVO.



DETERMINA SE O PRODUTO NUTRICIONAL EMBALADO É MACIO OU DURO. O LED ACESO INDICA UM PRODUTO MACIO.

Abre a tampa do dispositivo (D) pressionando os botões de bloqueio da tampa (C) localizados nas suas laterais. Corte o pedaço de papel alumínio medido e coloque uma borda no elemento de aquecimento do dispositivo. Certifique-se de que o filme está uniformemente colocado sem dobras e que está limpo e seco. Feche a tampa do dispositivo pressionando-o em ambos os lados nos locais onde os pictogramas manuais são colocados. Quando fechar a tampa, ouvirá um clique. Pressione o botão de vedação  para iniciar a vedação – o LED acima do botão começará a acender e,

depois de um tempo, piscará. Quando o LED se apaga, a vedação é concluída. Abra a tampa e remova a folha selada de um lado.

Coloque o produto alimentar seleccionado no filme. Lembre-se de não encher demais o filme – deixe uma certa margem de filme não preenchido para permitir que o ar seja sugado corretamente. Caso contrário, será impossível obter uma vedação estanque. Coloque a borda aberta do filme de modo que fique na câmara de vácuo e o filme passe sobre o elemento de aquecimento. Certifique-se de que o filme está uniformemente colocado sem dobras e que está limpo e seco. Feche a tampa do dispositivo pressionando-o em ambos os lados nos locais onde os pictogramas manuais são colocados. Quando fechar a tampa, ouvirá um clique. Em seguida, ajuste o tipo de produto a ser embalado  com os botões  e e pressione o botão de vedação a vácuo . A máquina começará a aspirar o ar e depois selará o filme. Durante este processo, o LED acima do botão começará a acender e, depois de um tempo, piscará. Quando o LED se apaga, a vedação é concluída. Abra a tampa do aparelho e remove os alimentos embalados a vácuo.



Graças às mangueiras incluídas e a um conjunto de adaptadores, é possível embalar a vácuo os recipientes com esta função (os recipientes não fazem parte do conjunto). Selecione o adaptador (E) que se encaixa nos seus recipientes e conecte-o a uma das mangueiras (F), conecte a outra extremidade da mangueira à máquina de selagem através do conector marcado com o símbolo  no lado esquerdo do dispositivo (B).

Coloque os produtos alimentares no recipiente, feche bem a tampa e ligue o adaptador seleccionado ao conector de vácuo no recipiente. Ajuste o tipo de produto embalado com o botão  e pressione o botão  para começar a sugar o ar do recipiente. Durante este processo, o LED

SELADOR A VÁCUO PARA EMBLAR

acima do botão começará a acender e, depois de um tempo, piscará. Quando o LED se apaga, a sucção de ar está completa.

9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ATENÇÃO! O APARELHO NÃO DEVE SER SUBMERSO EM ÁGUA NEM LAVADO COM ÁGUA CORRENTE!



ANTES DE LIMPAR O APARELHO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AS MÃOS ESTÃO SECAS E QUE O APARELHO ARREFECEU E ESTÁ DESLIGADO DA REDE ELÉTRICA.



O DISPOSITIVO NÃO REQUER MANUTENÇÃO.

Depois de o aparelho arrefecer, o seu invólucro pode ser limpo com uma toalha de papel ou um pano macio. Para a sujidade mais difícil de remover, pode usar uma toalha de papel ligeiramente húmida ou um pano macio. O produto está equipado com uma bandeja de gotejamento removível colocada na câmara de vácuo. É usada para coletar quaisquer líquidos que possam ser sugados do filme durante a embalagem de alimentos a vácuo.

A bandeja de gotejamento pode ser lavada em água corrente usando um pano macio ou uma esponja com a adição de um líquido de lavagem delicado. A bandeja também pode ser lavada na máquina de lavar louça. Certifique-se de que a bandeja de gotejamento está limpa e seca antes de voltar a montá-la no aparelho.

10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante muito tempo, depois de o desligar da rede elétrica, arrefecimento e limpeza, guarde-o numa sala seca, longe de fontes de calor e humidade. É melhor colocar o dispositivo fora do alcance de crianças e animais.

TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Recomenda-se transportar o dispositivo na sua embalagem original. Durante o transporte, não exponha o dispositivo a vibrações e choques excessivos. Se for necessário mover o dispositivo durante a sua utilização, faça-o apenas depois de ter sido desligado, arrefecido e fechado, segurando o manípulo. Não exponha o dispositivo a altas temperaturas ou umidade.

11. GARANTIA E SERVIÇO

O produto está coberto por uma garantia de 3 anos a partir da data de venda do produto. Se precisar de utilizar a reivindicação de garantia, contacte a linha de apoio do fabricante ou o ponto de venda. O produto enviado para reparo deve estar completo e preferencialmente embalado em sua embalagem original.

12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A NOVA ABORDAGEM



Por este meio mPTech Sp. z o. o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das chamadas Diretivas "Nova Abordagem" da União Europeia.

13. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsóvia
Polónia

Telefone: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mptech.eu
Feito na China