

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dyfuzor zapachowy

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Strona www: myphone.pl

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkownika	1
2. Specyfikacja techniczna	2
2.1 Dane techniczne	2
2.2 Zawartość opakowania	3
3. Budowa urządzenia	3
4. Obsługa urządzenia	4
5. Rozwiązywanie problemów	4
6. Konserwacja i czyszczenie urządzenia	5
7. Objaśnienie symboli	5
8. Korzystanie z instrukcji	6
9. Gwarancja i serwis	6
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	6

1. Bezpieczeństwo użytkownika

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA–

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia lub konserwacji. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

–NIE RYZYKUJ–

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do użytkowania na otwartej przestrzeni. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie podnoś i nie przenoś włączanego urządzenia.

–OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Podłączaj urządzenie tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia, gdyż mogą je uszkodzić, a pęknięte lub odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie używaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła (grzejniki, kaloryfery, itp.). Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, gdyż może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

2. Specyfikacja techniczna**2.1 Dane techniczne**

Dyfuzor zapachowy	
Model	AD-0148
Numer partii	613105
Moc	5W
Zasilanie	5V = 1A
Pojemność	280 ml
Dodatkowe	Podświetlenie LED, timer

2.2 Zawartość opakowania

- Dyfuzor zapachowy
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Lub przez zeskanowanie poniższego kodu QR:



3. Budowa urządzenia



4. Obsługa urządzenia



Nie włączaj urządzenia jeśli zbiornik na wodę jest pusty. W urządzeniu stosuj jedynie czystą wodę.

Wymij urządzenie i przewód USB z opakowania. Podłącz okrągły wtyk przewodu USB do złącza zasilania znajdującego się pod spodem podstawy urządzenia i ustaw dyfuzor na stabilnej, płaskiej, poziomej powierzchni. Zdejmij górną część urządzenia i napełnij zbiornik na wodę wodą kranową lub źródlaną. Możesz też dodać do wody kilka kropel olejków eterycznych (nie są częścią zestawu). Maksymalna pojemność zbiornika na wodę to **280 ml**. Po napełnieniu zbiornika nałóż z powrotem górną część urządzenia na podstawę.

Dopiero po napełnieniu urządzenia wodą można podłączyć je do zasilania. W tym celu podłącz wtyk USB przewodu USB do zasilanego adaptera USB (nie jest częścią zestawu) o parametrach wyjściowych **5V – 1A**. Po podłączeniu zasilania urządzenie jest gotowe do pracy.

Panel sterowania urządzenia wyposażony jest w dwa przyciski. Prawy do sterowania mgiełką pary, lewy do sterowania podświetleniem.

Prawy przycisk – mgiełka:

- **1. wciśnięcie** – włączenie mgielki na 1h
- **2. wciśnięcia** – włączenie mgielki na 3h
- **3. wciśnięcie** – włączenie mgielki na 6h
- **4. wciśnięcie** – włączenie mgielki na stałe
- **5. wciśnięcie** – wyłączenie mgielki

Lewy przycisk – podświetlenie:

- **1. wciśnięcie** – podświetlenie o zmieniających się kolorach
- **wciśnięcia od 2. do 8.** – podświetlenie w jednym predefiniowanym kolorze
- **9. wciśnięcie** – wyłączenie podświetlenia

Dyfuzor wyłączy się automatycznie, gdy w zbiorniku na wodę znajduje się niewystarczająca ilość wody.

5. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie włącza się	Sprawdź, czy przewód zasilający lub użyty adapter USB nie są uszkodzone.
Po włączeniu, z urządzenie nie wydobywa się para wodna	Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki adaptera USB do gniazda sieci elektrycznej.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

6. Konserwacja i czyszczenie urządzenia



Ostrzeżenie! Urządzenia nie można zanurzać w wodzie ani myć pod strumieniem bieżącej wody!



Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma być odłączone od sieci energetycznej.



Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Obudowę urządzenia można wyczyścić używając papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki. Przy trudniejszych do usunięcia zabrudzeniach można użyć lekko zwilżonego papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

Do mycia zbiornika na wodę najlepiej użyć łagodnych, nieskoncentrowanych płynów do mycia naczyń, ściereczek i myjek o łagodnym włosiu lub gąbek, po czym wypłukać czystą wodą.

Czyszczenie zbiornika na wodę zalecane jest co 5-6 cykli użytkowych dyfuzora, tzn. pełnych opróżnień zbiornika.

W przypadku osadzenia się na wewnątrz zbiornika na wodę kamienia zastosuj odpowiedni środek pozwalający usunąć kamień. Można go nabyć w większości dużych sklepów spożywczych i mających w ofercie urządzenia AGD. Preparaty mają postać proszku lub płynu. Należy postępować zgodnie z dołączonymi do nich instrukcjami.

7. Objaśnienie symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami

z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

8. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

9. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL

Fragrance diffuser

Equipment Delivery Point:

mPTech Sp. z o.o.
Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made In China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@mpotech.eu

Website: myphone-mobile.com

TABLE OF CONTENTS

1. Safety of use	7
2. Technical Specifications	8
2.1 Technical data	8
2.2 Contents	9
3. Structure of the device	9
4. Use of the device	10
5. Troubleshooting	10
6. Maintenance and cleaning of the device	11
7. Symbol explanation	11
8. Use of the manual	12
9. Warranty and Service	12
10. Declaration of conformity with EU directives	12

1. Safety of use

Please read the instructions provided here carefully. Failure to follow these instructions may be unsafe or illegal.

–IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS–

The device can be operated and cleaned by children over 8 years of age and people with limited mental or physical dispositions only when they are under the supervision of caregivers or after handing over the instructions for use of the device in a safe way, understanding the danger posed by the use of the device. The device is not a toy. Disconnect the appliance from the power grid before cleaning or maintaining it. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's service centre, service centre representative or a qualified person.

–DO NOT RISK–

The device is intended for indoor use. Not suitable for use in the open air. Do not use the device in areas where the use of electrical equipment is prohibited and where it may cause interference or other hazards. Do not switch on or use the appliance near flammable materials. Do not place any flammable objects on the device - this may damage the device or even cause a fire. Do not lift or move the switched-on device.

–SURROUNDINGS–

The device should not work in a dusty environment. Connect the device so that it cannot be damaged and does not pose a threat to people and animals. Make sure that the animals do not have access to the appliance, as they may damage them, and that cracked or broken parts may have sharp edges. Do not expose the device to sunlight and do not use it in close proximity to devices that emit a lot of heat (heaters, radiators, etc.). Components made of plastic may deform, which may affect the operation of the device or lead to its complete deterioration.

–WATER AND OTHER LIQUIDS–

Never immerse the device in water, as this may adversely affect the operation and service life of the components.

–PROFESSIONAL SERVICE–


This product may only be repaired by a qualified manufacturer's service or an authorized service centre. Repair of the device by an unqualified service or by an unauthorized service point may result in damage to the device and loss of warranty. The manufacturer is not responsible for problems caused by self-modifications made by the user.


2. Technical Specifications**2.1 Technical data**

Fragrance diffuser	
Model	AD-0148
Batch number	613105
Power	5W
Power supply	5V = 1A
Capacity	280 ml
Additionally	Led backlight, timer

2.2 Contents

- Fragrance diffuser
- USB cable
- User Manual

 *If any of the above items are missing or damaged, please contact your dealer.*

 *We recommend to keep the packaging in case of any complaint.*


It is possible to download the electronic version of the user manual from the following Internet address:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Or by scanning the QR code:



3. Structure of the device

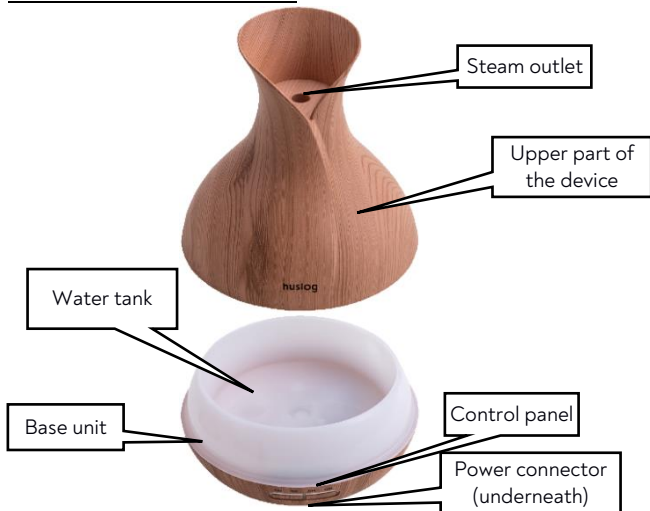

4. Use of the device



Do not turn on the appliance if the water tank is empty. Use only clean water in the appliance.

Remove the device and USB cable from the packaging. Connect the round plug of the USB cable to the power connector located underneath the base of the device and place the diffuser on a stable, flat, horizontal surface. Remove the top of the appliance and fill the tap or spring water tank. You can also add a few drops of essential oils (not included) to your water. The maximum capacity of the water tank is **280 ml**. After filling the tank, put the top of the device back on the base.

Only after filling the device with water can it be connected to the power supply. To do this, connect the USB plug of the USB cable to a powered USB adapter (not included) with output parameters **of 5V – 1A**. After connecting the power supply, the device is ready for operation.

The control panel of the device is equipped with two buttons. Right to control the steam mist, left to control the backlight.

Right button – mist:

- **1st press** – fog on for 1h
- **2. press** – turn on the mist for 3 hours
- **3rd press** – fog on for 6h
- **4th press** – turning on the mist permanently
- **5th press** – mist off

Left button – backlight:

- **1st press** – backlight with changing colours
- **presses 2nd to 8th** – backlight in one predefined colour
- **9. press** – turn off the backlight


The diffuser will automatically switch off when there is not enough water in the water tank.


5. Troubleshooting


In case of problems with the device, please refer to the following tips.

<p>The device does not power on</p>	<p>Check that the power cord or the USB adapter used is not damaged.</p>
<p>When switched on, no water vapour comes out of the appliance</p>	<p>Check the correct connection of the plug to the mains socket.</p>
<p>If the problem has not been resolved, please contact the manufacturer's service.</p>	

6. Maintenance and cleaning of the device

 **Warning!** The appliance cannot be immersed in water or washed under running water!

 *Before cleaning the appliance, make sure that your hands are dry and the appliance is to cool down and disconnected from the power grid.*

 *The device is maintenance-free.*


The appliance housing can be cleaned using a paper towel or soft cloth. A lightly dampened paper towel or soft cloth can be used for dirt that is harder to remove.


For washing the inside of the device, it is best to use mild, unconcentrated dishwashing liquids, cloths and washcloths with mild bristles or sponges, then rinse abundantly with clean water.


Cleaning the water tank is recommended every 5-6 service cycles of the diffuser, i.e. full emptying of the tank.


If limescale is deposited on the inside of the limescale water tank, use a suitable limescale remover. It can be purchased in most large grocery stores and or stores offering household appliances. These occur in the form of powder or liquid. Follow the instructions for use that come with them.



7. Symbol explanation

 The packaging of the device can be recycled according to local requirements.

 Symbol indicating corrugated board (packaging mat.).

 The symbol indicates that the package contains a user manual which must be read before use.

 For internal use only.

 The device is marked with the symbol of a crossed-out garbage container, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Products marked  with this symbol should not be disposed of or disposed of with other household waste after their time of use. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to the designated point at

which such hazardous waste is recycled. The accumulation of this type of waste in indicated places and the proper process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. For information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, waste collection point or point of sale where he purchased the equipment.

8. Use of the manual

Without the prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any electronic or mechanical means, including by photocopying, recording or storing in any storage and information-sharing systems.

All brands and product names are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

9. Warranty and Service

The product has a 2-year warranty, starting from the date of sale of the product. In the event of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering the need to present proof of purchase. The product should be complete and preferably placed in its original packaging.

10. Declaration of conformity with EU directives



Hereby mPTech Sp. z o.o. declares that this product complies with the basic requirements and other provisions of the Directives of the so-called “New Approach” of the European Union.