

huslog



OSUSZACZ DO BUTÓW
SHOE DRYER

INSTRUKCJA | USER MANUAL

HUSLOG

OSUSZACZ DO BUTÓW

Model: AD-270225



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	2
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	2
3. DANE TECHNICZNE	3
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	3
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	4
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	5
7. BUDOWA	5
8. UŻYTKOWANIE	6
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	6
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	6
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	7
12. GWARANCJA I SERWIS	7
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI	7
14. PRODUCENT	7

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do osuszania i suszenia obuwia. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń w celach niekomercyjnych.

Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

3. DANE TECHNICZNE

Osuszacz do butów	
Model	AD-270225
Numer partii	612740
Zasilanie	220-240 V~, 50 Hz
Moc	10W
Materiał korpusu	ABS + PC

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Bezpieczeństwo pracy

UWAGA! Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego rozdziału, celem maksymalnego ograniczenia możliwości powstania urazu bądź wypadku, spowodowanego niewłaściwą obsługą lub niezajomością Przepisów Bezpieczeństwa Pracy. Urządzenie może użytkować osoba, która dokładnie zapoznała się i zrozumiała treść Instrukcji obsługi.

1. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować urządzenia.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 - Przed pierwszym włączeniem należy sprawdzić, czy dane techniczne podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami źródła zasilania.
 - Nie dotykaj produktu natychmiast po zakończeniu suszenia, aby uniknąć poparzenia. Na powierzchni elementu grzejnego pozostaje ciepło reszkowe nawet po zakończeniu użytkowania.
 - Nie używać w warunkach wysokiej wilgotności.
 - Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest ono używane.
 - Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno zanurzać urządzenia i przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych albo w przypadku braku doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem lub nie poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo na temat korzystania z urządzenia.

- Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny być nadzorowane przebywając w pobliżu pracy urządzenia.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały dołączone do zestawu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymiany, aby uniknąć niebezpieczeństw, powinien dokonać producent lub upoważniony przez niego Punkt Serwisowy bądź podobny wykwalifikowany personel.
- Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku usterek należy skontaktować się z sprzedawcą.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
- Nie dopuszczaj do przedostania się do otworów w obudowie produktu ciał obcych ani żadnych płynów.
- Nie należy demontować urządzenia, aby uniknąć jego uszkodzenia lub awarii.
- Proszę trzymać urządzenie w odległości 10 cm lub więcej od innych przedmiotów, aby zwiększyć dopływ powietrza i uniknąć uszkodzenia lub awarii urządzenia.
- Produkt ma niską moc, dzięki czemu nie uszkodzi się ani nie zaszkodzi środowisku, nawet jeśli jest podłączony do sieci elektrycznej przez długi czas.
- Nie kładź włączonego urządzenia na dywanie lub żadnej tkaninie.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI

	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
	Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.
	Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić pudełko – papier.
	Symbol oznaczający fakturę falistą (materiał opakowania).



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się:

1. Osuszacz do butów
2. Instrukcja obsługi


 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*

Najnowsza wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem internetowym:

<https://mptech.eu/qv/huslog>

7. BUDOWA

WYGLĄD OGÓLNY

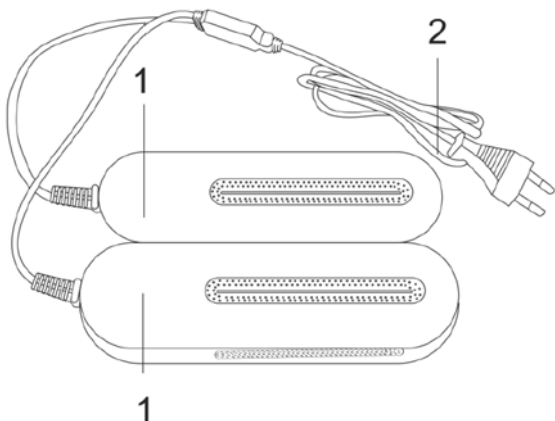

1. Obudowa
2. Przewód zasilający

8. UŻYTKOWANIE**WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE I UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA**

-  *Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce.*
-  *Szybkość schnięcia obuwia zależy od warunków użytkowania produktu, wilgotności i pory roku.*
-  *Gdy zasilanie jest włączone, lampka kontrolna zaświeci się, a obudowa produktu nagrzej się. Jest to normalne zachowanie urządzenia.*
-  *Odparowanie wilgoci jest normalnym zjawiskiem podczas procesu suszenia.*
-  *Produkt nadaje się do wilgotnych lub lekko mokrych, ale nie tak mokrych butów, z których wycieka lub wykupuje woda, a także nadaje się do skarpet wstępnie suszonych w pralce.*
-  *Podczas suszenia butów i skarpet może wystąpić nieprzyjemny zapach. Trzymaj buty i osuszacz do butów w dobrze wentylowanym miejscu.*

Rozwiń przewód zasilający urządzenia, a jego obudowy włóż do butów lub skarpet, a następnie podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Obudowa samoczynnie nagrzej się do temperatury, która jest bezpieczna dla obuwia. Poczekaj do momentu wyschnięcia butów. Gdy to nastąpi odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i poczekaj aż ostygnie. Po tym bezpiecznie wyjmij urządzenie z obuwia.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**CZYSZCZENIE CZĘŚCI TWARDEY URZĄDZENIA**

-  *Czyszczenie może odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone, przewód zasilający jest odłączony od sieci elektrycznej, a obudowa urządzenia wystygła.*
-  *Żadnych elementów urządzenia nie można zanurzać w wodzie.*
-  *Do czyszczenia silnych zabrudzeń nie stosuj żadnych ostrych narzędzi ani agresywnych środków czyszczących, w tym skoncentrowanych płynów do naczyń, mleczek i past do szorowania.*

Urządzenie może być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki, pędzla lub papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń można użyć lekko wilgotnej ściereczki, a po czyszczeniu pozostawić urządzenie do wyschnięcia.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie włącza się	Sprawdź poprawność podłączenia do sieci elektrycznej. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – wybierz inne. Sprawdź, czy przewód zasilający lub jego wtyczka nie są uszkodzone.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po jego odłączeniu od sieci zasilającej i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie będzie umieszczone w oryginalnym opakowaniu i miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Podczas obsługi przenoś urządzenie jedynie po jego wyłączeniu, trzymając za obudowę po jej wystygnięciu. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć. Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu
Wyprodukowano w Chinach

HUSLOG

SHOE DRYER

Model: AD-270225



1. INTRODUCTION.....	8
2. INTENDED USE.....	8
3. TECHNICAL DATA.....	8
4. PRINCIPLES OF SAFE USE.....	8
5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS.....	10
6. CONTENTS OF THE SET.....	10
7. CONSTRUCTION	11
8. USE.....	11
9. CLEANING AND MAINTENANCE	11
10. TROUBLESHOOTING	12
11. STORAGE AND TRANSPORT	12
12. WARRANTY AND SERVICE.....	12
13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS.....	12
14. MANUFACTURER	12

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our product. We are confident that its use will be a great pleasure for you. Please read the user manual carefully before using the product, in particular the instructions on safe use. Please keep this manual in order to be able to refer to it while using the product.

2. INTENDED USE

The device is designed to dry shoes The device is intended for indoor use for non-commercial purposes. Any other use is considered improper and dangerous. The manufacturer is not liable for any damage resulting from the use of the device in a manner inconsistent with its intended use.

3. TECHNICAL DATA

Shoe dryer	
Model	AD-270225
Lot number	612740
Power supply	220-240 V ~ 50 Hz
Power	10W
Body material	ABS + PC

4. PRINCIPLES OF SAFE USE

Work safety

CAUTION! Please read this chapter carefully in order to minimise the possibility of

injury or accident caused by improper handling or ignorance of the Safety Regulations. The device may only be used by a person who has read and understood the operating instructions carefully.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - Before switching on for the first time, check that the technical data given on the rating plate corresponds to the parameters of the power supply.
 - Do not touch the product immediately after drying to avoid burns. Residual heat remains on the surface of the heating element even after use.
 - Do not use in conditions of high humidity.
 - Always disconnect the device from the power supply when it is not in use.
 - To avoid electric shock, do not immerse the unit and power cord in water or other liquid.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - This product is not a toy. Keep children under supervision when the appliance is in operation
 - Do not use accessories that are not included.
 - If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer or by a service centre authorised by the manufacturer or by similar qualified personnel in order to avoid any danger.
 - Do not attempt to repair the device by yourself. In case of defects, please contact your dealer.
 - Take care that the power cord does not touch sharp edges or hot surfaces.
 - Do not allow foreign objects or any liquids to enter the openings in the product housing.
 - Do not dismantle the unit to avoid damage or failure.
 - Please keep the device at a distance of 10 cm or more from other objects to increase the airflow and avoid damage or failure of the unit.
 - The product has low power consumption, so it will not damage or harm the environment, even if it is plugged in for a long time
 - Do not put the device on carpet or any other fabric.

5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS

	The mark placed on the product indicates that the product complies with the basic requirements and other provisions of the so-called "Directive of the 'New Approach' Directive of the European Union.
	This symbol indicates a Class II device with double insulation.
	The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.
	The packaging elements should be disposed of in appropriate containers.
	The marking of the container into which the box - paper should be discarded.
	Symbol for corrugated cardboard (packaging material).
	The device is marked with a crossed-out rubbish bin, in accordance with the European Directive 2012/19/WE on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

6. CONTENTS OF THE SET

After unpacking, check that all listed parts are in the package and that the device is working properly. Included in the set:


1. Shoe dryer
2. User Manual

 *If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer. We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of reach of children.*

The latest version of the user manual is available at the Internet address:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

7. CONSTRUCTION

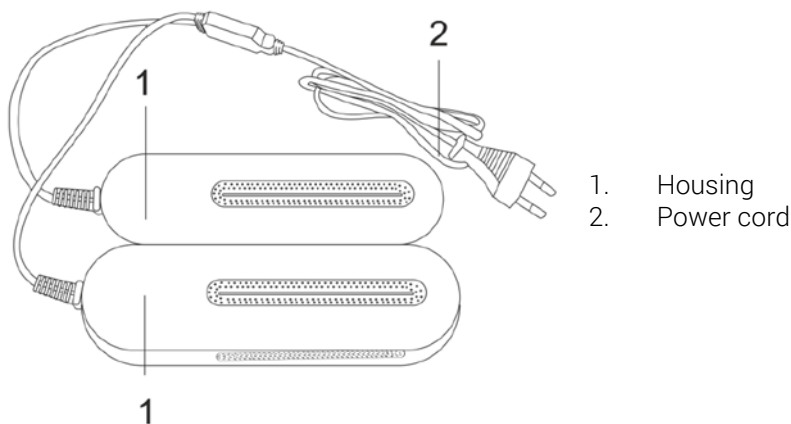GENERAL OVERVIEW

8. USE

SWITCHING THE DEVICE ON AND OFF, USING THE DEVICE.

-  *Make sure your hands are dry before operating the unit.*
-  *The speed at which footwear dries depends on the conditions of use, the humidity and the season.*
-  *When the power is on, the indicator light will illuminate and the product housing will heat up. It is a completely normal phenomenon*
-  *Evaporation of moisture is normal during the drying process.*
-  *The product is suitable for damp or slightly wet, but not dripping/leaking water. It is also suitable for socks that have been pre-dried in the washing machine.*
-  *There may be an unpleasant odour when drying shoes and socks. Keep your boots and boot dryer in a well-ventilated area.*

Unwind the power cord of the appliance and put its casing into your shoes or socks, then plug the appliance into the mains. The casing will automatically heat up to a temperature that is safe for shoes. Wait until your shoes are dry. When this happens, disconnect the appliance from the mains and wait until it has cooled down. After this, safely remove the device from your shoes.

9. CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING OF THE RIGID PARTS OF THE APPLIANCE

-  *Cleaning may only take place when the appliance is switched off, the power cord is disconnected from the mains and the appliance casing has cooled down.*
-  *No part of the device may be submerged in water.*

The device may only be cleaned with a dry cloth, brush or paper towel. In case of heavy dirt you can use a slightly damp cloth and let the device dry after cleaning.

10. TROUBLESHOOTING	
The device does not switch on	Check the correct connection to the power supply.
	Check whether the electrical outlet is damaged - select another one.
	Check that the plug or power cord is not damaged.
If the problem persists, contact the manufacturer's service department.	

11. STORAGE AND TRANSPORT

STORAGE OF EQUIPMENT

If you are not going to use the device for a long time, after disconnecting it from the power supply store it in a dry room away from heat and moisture sources. It is best to place the device in its original packaging, away from children and pets.

TRANSPORT OF THE DEVICE

When handling, only carry the unit after it has been switched off, holding it securely by the housing, once it has cooled down. Do not expose the device to high temperatures or moisture.

It is recommended to transport the device in its original packaging. Do not expose the unit to excessive vibration or shock during transportation.

12. WARRANTY AND SERVICE

The product is covered by a 2-year warranty, counting from the date of sale of the product. If you need to make use of a warranty claim, please contact the manufacturer's helpline or point of sale. The product returned for warranty claim should be complete and best in its original packaging.

13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS



mPTech sp. z o.o. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so-called the 'New Approach' Directive of the European Union.

14. MANUFACTURER

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mptech.eu

Manufactured in China