

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zgrzewarka do pakowania próżniowego



Nr partii: **613104**

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Strona [www: huslog.eu](http://www.huslog.eu)

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania.....	2
2. Specyfikacja	3
2.1 Dane techniczne.....	3
2.2 Zawartość opakowania	3
3. Budowa urządzenia	4
4. Obsługa urządzenia	4
6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia	6
7. Objasnienia symboli	6
8. Korzystanie z instrukcji.....	7
9. Gwarancja i serwis	8
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	8

1. Bezpieczeństwo użytkowania

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli ma jakiegokolwiek ślady uszkodzeń lub istnieje podejrzenie uszkodzenia.
- Ostrzeżenie! Ryzyko pożaru!
- Ostrzeżenie! Elementy urządzenia mogą mocno się nagrzewać! Ryzyko oparzenia! Prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania!
- Ostrzeżenie! Na powierzchni elementu grzejącego urządzenia pozostaje ciepło resztkowe nawet po zakończeniu użytkowania.
- Urządzenie przeznaczone jest do próżniowego pakowania żywności, może być używane wewnątrz pomieszczeń, nie może być używane komercyjnie – każde inne zastosowanie uznawane będzie za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.
- Producent nie odpowiada za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- Korzystaj z urządzenia tylko na równych, płaskich i stabilnych powierzchniach, odpornych na działanie wysokich temperatur.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do źródeł prądu zgodnych z parametrami zasilania podanymi na tabliczce znamionowej produktu. Najlepiej do gniazda o łatwym dostępie, aby w razie zagrożenia móc natychmiastowo odłączyć zasilanie.
- Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający urządzenia, ani nie używaj go do jego przenoszenia. Chroń przewód przed ostrymi krawędziami. Nie odłączaj produktu od zasilania ciągnąc za przewód zasilający.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Po skończonej pracy wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy lub zaraz po jej zakończeniu.
- Nie zanurzaj urządzenia i jego przewodu wraz z wtyczką w wodzie lub innych cieczach. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!
- Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Zwłaszcza na dostanie się wody do środka.
- Nie dotykaj urządzenia, które wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłącz zasilanie!

- Nie dotykaj urządzenia wilgotnymi lub mokrymi dłońmi.
- Produkt może być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.
- Korzystaj z urządzenia wyłącznie z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi dołączonymi do zestawu lub dostępnymi u producenta.
- Używając urządzenia wraz pojemnikami próżniowymi, stosuj się również do wskazówek bezpieczeństwa producenta pojemników.
- Zachowaj instrukcję dla przyszłego użycia lub na wypadek przekazania urządzenia osobom trzecim.

2. Specyfikacja

2.1 Dane techniczne

Zgrzewarka do pakowania próżniowego	
Model	AK-5334
Numer partii	613104
Moc	125W
Zasilanie	220-240 V~ 50-60 Hz
Wydajność pompy	min. 6,5 l/m
Maks. szerokość folii	30 cm

2.2 Zawartość opakowania

- Zgrzewarka
- Rolka folii PA+PE 3 m x 28 cm
- Zapasowa uszczelka
- Wężyki do próżniowego pakowania pojemników (2 szt.)
- Adaptery do próżniowego pakowania pojemników (3 szt.)
- Instrukcja obsługi

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*

 *Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.*

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



3. Budowa urządzenia



- A - Panel sterowania
- B - Złącze do próżniowego pakowania pojemników
- C - Przycisk blokady pokrywy
- D - Pokrywa
- E - Zestaw adapterów do próżniowego pakowania pojemników
- F - Wężyki do próżniowego pakowania pojemników
- G - Rolka folii

4. Obsługa urządzenia

! Korzystając z urządzenia upewnij się, że nad urządzeniem i ze wszystkich stron ma ono zapewnioną odpowiednią przestrzeń, dla prawidłowego obiegu powietrza. Podczas pracy urządzenie nie może dotykać zasłon, dekoracji ściennych, odzieży, ręczników papierowych ani innych materiałów palnych.

! Nie ustawiaj urządzenia na powierzchniach, które są gorące.

! Po każdym cyklu odczekaj przynajmniej minutę zanim użyjesz produktu ponownie.

! Aby zapewnić poprawne pakowanie zawsze zostaw pewien margines folii od zgrzewanej krawędzi.



Nie pakuj próżniowo niczego innego niż żywność, a zwłaszcza ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić folię.

Wyjmij urządzenie z opakowania i rozwiń przewód zasilający. Ustaw produkt w miejscu docelowym, w którym nie ma ryzyka, że może zostać potrącony lub mają do niego dostęp dzieci i zwierzęta domowe.


Upewnij się, że w najbliższej okolicy nie ma mebli i innych materiałów, które nie są odporne na działanie wysokiej temperatury.

Jeśli wszystkie elementy są nie mają widocznych uszkodzeń podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda sieci elektrycznej. Urządzenie jest gotowe do pracy.

	Określa czy pakowany produkt spożywczy jest suchy czy mokry/wilgotny. Zapalona dioda oznacza produkt mokry/wilgotny.
	Włącza odsysanie powietrza z zewnętrznych pojemników próżniowych.
	Zgrzewanie foli umieszczonej na elemencie grzejnym urządzenia.
	Zgrzewanie próżniowe foli umieszczonej na elemencie grzejnym urządzenia.
	Określa czy pakowany produkt pożywczy jest miękki czy twardy. Zapalona dioda oznacza produkt miękki.

Otwórz pokrywę urządzenia (D) wciskając przyciski blokady pokrywy (C) znajdujące się po jego bokach. Odetnij wymierzony kawałek folii i umieść jego jedną krawędź na elemencie grzejnym urządzenia. Upewnij się, że folia jest ułożona równo bez zagięć oraz, że jest czysta i sucha. Zamknij pokrywę urządzenia dociskając ją z obu stron w miejscach gdzie umieszczono piktogramy dłoni. Zamykając pokrywę usłyszysz odgłos kliknięcia. Wciśnij przycisk zgrzewania  aby rozpocząć zgrzewanie – dioda nad przyciskiem zacznie się świecić, a po chwili migać. Gdy dioda zgaśnie zgrzewanie jest zakończone. Otwórz pokrywę i wyjmij zgrzaną z jednej strony folię.

Włóż wybrany produkt spożywczy do folii. Pamiętaj o tym żeby nie przepętniać folii – zostaw pewien margines niewypełnionej folii, aby umożliwić poprawne odessanie powietrza. W przeciwnym wypadku niemożliwe będzie uzyskanie szczelnego zamknięcia. Umieść otwartą krawędź folii tak żeby znajdowała się w komorze próżniowej, a folia przechodziła nad elementem grzejnym. Upewnij się, że folia jest ułożona równo bez zagięć oraz, że jest czysta i sucha. Zamknij pokrywę urządzenia dociskając ją z obu stron w miejscach gdzie umieszczono piktogramy dłoni. Zamykając pokrywę usłyszysz odgłos kliknięcia. Potem dopasuj rodzaj pakowanego produktu przyciskami  i , a następnie wciśnij przycisk zgrzewania próżniowego . Urządzenie rozpocznie odsysanie powietrza, a później zgrzeje folię. Podczas tego procesu dioda nad przyciskiem zacznie się świecić, a po chwili migać. Gdy dioda zgaśnie zgrzewanie próżniowe jest zakończone. Otwórz pokrywę urządzenia i wyjmij zapakowaną próżniowo żywność.

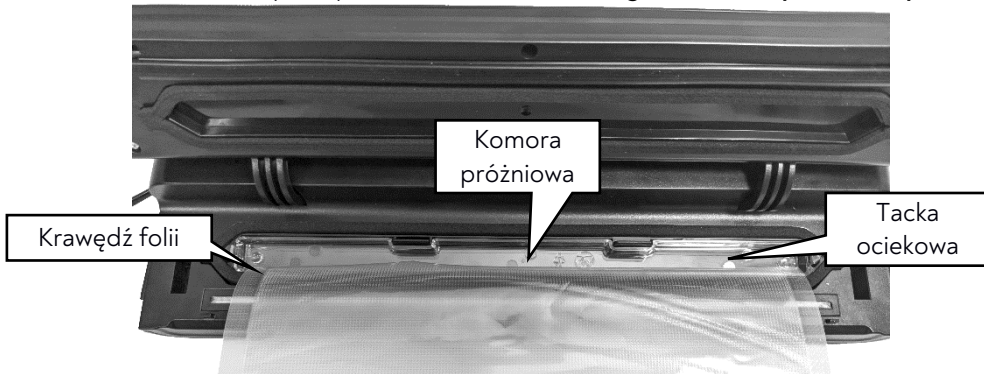

Dzięki dołączonym do zestawu wężykom i kompletowi adapterów możliwe jest próżniowe pakowanie pojemników z taką funkcją (pojemniki nie są częścią zestawu). Wybierz adapter (E) pasujący do posiadanych pojemników i połącz go z jednym z wężyków (F), drugi koniec wężyka podłącz do zgrzewarki przez złącze oznaczone symbolem  znajdujące się z lewej strony urządzenia (B).

Umieść produkty spożywcze w pojemniku, szczelnie zamknij jego pokrywę i połącz wybrany adapter ze złączem próżniowym w pojemniku. Dopasuj rodzaj pakowanego produktu przyciskiem  i wciśnij przycisk  żeby rozpocząć odsysanie powietrza z pojemnika. Podczas tego procesu dioda nad przyciskiem zacznie się świecić, a po chwili migać. Gdy dioda zgaśnie odsysanie powietrza jest zakończone.

6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia

 **OSTRZEŻENIE!** Urządzenia nie można zanurzać w wodzie ani myć pod strumieniem bieżącej wody!

 Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma ostygnąć i być odłączone od sieci energetycznej.

 Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Po wystygnięciu urządzenia można wyczyścić jego obudowę używając papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki. Przy trudniejszych do usunięcia zabrudzeniach można użyć lekko zwilżonego papierowego ręcznika lub miękkiej ściereczki.

Produkt wyposażony jest w wyjmowaną tackę ociekową umieszczoną w komorze próżniowej. Służy ona zbierania wszelkich płynów, które mogłyby być zassane z folii podczas próżniowego pakowania żywności.

Tackę ociekową można myć pod bieżącą wodą przy użyciu miękkiej ściereczki lub gąbki z dodatkiem delikatnego płynu do mycia. Tacka nadaje się również do mycia w zmywarce do naczyń.

Przed ponownym montażem tacki ociekowej w urządzeniu upewnij się, że jest czysta i sucha.

7. Objasnienia symboli



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.



Uwaga, gorąca powierzchnia! Przedmiot oznaczony tym symbolem może być gorący i nie należy go dotykać bez zachowania ostrożności.



Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).

PAP



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Znak oznacza, że produkt przeznaczony jest do kontaktu z żywnością.



Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

 Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym

 symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

8. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Ilustracje urządzenia zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

9. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL

Vacuum packing machine



Batch No.: **613104**

Equipment Delivery Point:

mPTech Sp. z o.o.
street Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made In China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
street Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@mpotech.eu

Website: huslog.eu

TABLE OF CONTENTS

1. Safety of use	10
2. Specification	11
2.1 Technical data	11
2.2 Contents	11
3. Structure of the device	12
4. Use of the device.....	12
6. Cleaning and maintenance of the device	14
7.Explanation of symbols	14
8. Use of the manual	15
9. Warranty and Service	15
10. Declaration of conformity with EU directives	16

1. Safety of use

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the device. Unattended children must not clean or maintain the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service representative or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not use the device if it has any signs of damage or if there is a suspicion of damage.
- Warning! Fire hazard!
- Warning! Components of the device may get hot! Risk of Burns! Please take caution during use!
- Warning! Residual heat remains on the surface of the heating element of the device even after use.
- The device is designed for vacuum food packaging, it can be used indoors, it cannot be used commercially – any other use will be considered inappropriate and therefore dangerous.
- The manufacturer is not responsible for injuries resulting from improper use of the device.
- Use the appliance only on even, flat and stable surfaces, resistant to high temperatures.
- Connect the device only to power sources that comply with the power supply parameters given on the product nameplate. It is best to use an easy-access socket so that, in the event of an emergency, you can immediately disconnect the power supply.
- Never pull the power cord of the appliance or use it to carry it. Protect the cord from sharp edges. Do not disconnect the product from the power supply by pulling on the power cord.
- Never leave the device on without supervision! When finished, pull the plug out of the mains socket.
- Do not cover the device during operation or immediately after its completion.
- Do not immerse the appliance and its cord with the plug in water or other liquids. Risk of electric shock!
- Do not expose the appliance to water or other liquids. Especially from getting water inside.
- Do not touch the device that has fallen into the water or has been flooded. Disconnect the power immediately!
- Do not touch the appliance with damp or wet hands.

- The product may only be repaired by a qualified manufacturer's service or an authorized service center. Repair of the device by an unqualified service or by an unauthorized service point may result in damage to the device and loss of warranty. The manufacturer is not responsible for problems caused by self modifications made by the user.
- Only use the appliance with accessories and consumables included in the set or available from the manufacturer.
- When using the device with vacuum containers, also follow the safety instructions of the container manufacturer.
- Save the instructions for future use or in case the device is handed over to third parties.

2. Specification

2.1 Technical data

Vacuum packing machine	
Model	AK-5334
Batch number	613104
Power	125W
Power supply	220-240V ~ 50-60 Hz
Pump flow rate	min. 6.5 l/m
Width of the film	approx. 30 cm

2.2 Contents

- Sealing machine
- PA+PE film roll 3 m x 28 cm
- Spare gasket
- Hoses for vacuum packaging of containers (2 pcs.)
- Adapters for vacuum packaging of containers (3 pcs.)
- User Manual



If any of the above items are missing or damaged, please contact your dealer.



We recommend to keep the packaging in case of any complaint.

It is possible to download the electronic version of the user manual from the following Internet address:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Or by scanning the QR code:



3. Structure of the device



- A - Control panel
- B - Connector for vacuum packaging of containers
- C - Lid unlock button
- D - Cover
- E - Set of adapters for vacuum packaging of containers
- F - Vacuum packaging tubing for containers
- G - Film Reel

4. Use of the device

 *When using the device, make sure that there is adequate space above the device and on all sides for proper air circulation. During operation, the device must not touch curtains, wall decorations, clothing, paper towels or other flammable materials.*

 *Do not place the appliance on surfaces that are hot.*

 *After each cycle, wait at least a minute before using the product again.*

 *To ensure proper packaging, always leave a certain film margin from the sealed edge.*

 Do not vacuum pack anything other than food, especially sharp objects that can damage the film.


Remove the base from the package and unfold the power cord. Set the base in a destination where there is no risk that the it can be knocked down or accessed by children or pets. Make sure that there are no furniture and other materials in the immediate area that are not resistant to high temperatures.

If all components are not visibly damaged, plug the power plug into the mains socket. The device is ready for operation.

	Determines whether the packaged food product is dry or wet/moist. A lit led indicates a wet/damp product.
	Enables air extraction from external vacuum containers.
	Welding the film placed on the heating element of the device.
	Vacuum sealing of the foil placed on the heating element of the device.
	Determines whether the packaged nutritional product is soft or hard. An illuminated diode indicates a soft product.

Open the lid of the device (D) by pressing the lid lock buttons (C) located on its sides. Cut off the measured piece of foil and place one edge on the heating element of the device. Make sure that the film is evenly laid without bends and that it is clean and dry. Close the cover of the device by pressing it on both sides in the places where the hand pictograms are placed. When you close the lid, you will hear a click sound. Press the sealing button  to start sealing – the led above the button will start to light up, and after a while it will flash. When the led turns off, the sealing is completed. Open the lid and remove the foil welded on one side.

Put the selected food product into the foil. Remember not to overfill the film – leave a certain margin of unfilled film to allow the air to be sucked out correctly. Otherwise, it will be impossible to obtain a tight seal. Place the open edge of the film so that it is in the vacuum chamber and the film passes over the heating element. Make sure that the film is evenly laid without bends and that it is clean and dry. Close the cover of the device by pressing it on both sides in the places where the hand pictograms are placed. When you close the lid, you will hear a click sound. Then adjust the type of product to be packaged with the  and buttons , and then press the vacuum sealing button . The machine will start suctioning the air and then weld the film. During this process, the led above the button will start to light up, and after a while it will flash. When the led turns off, the sealing is completed. Open the lid of the appliance and remove the vacuum-packed food.

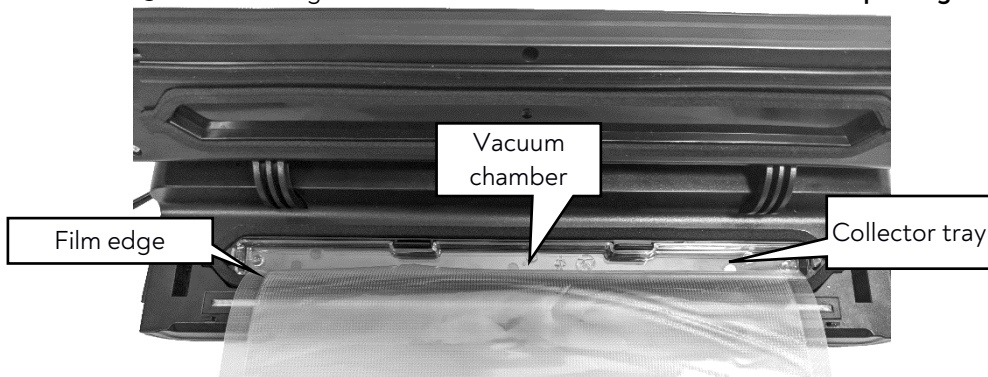

Thanks to the included hoses and a set of adapters, it is possible to vacuum pack containers with this function (containers are not part of the set). Select the adapter (E) that fits your containers and connect it to one of the hoses (F), connect the other end of the hose to the welding machine through the connector marked with  the symbol on the left side of the device (B).

Place the food products in the container, close the lid tightly and connect the selected adapter to the vacuum connector in the container. Adjust the type of packaged product with the button  and press the button  to start sucking air out of the container. During this process, the led above the button will start to light up, and after a while it will flash. When the led turns off, the air suction is complete.

6. Cleaning and maintenance of the device



WARNING! The appliance cannot be immersed in water or washed under running water!



Before cleaning the appliance, make sure that your hands are dry and the appliance is to cool down and disconnected from the power grid.



The device is maintenance-free.

After the appliance has cooled down, its casing can be cleaned using a paper towel or a soft cloth. A lightly dampened paper towel or soft cloth can be used for dirt that is harder to remove.

The product is equipped with a removable drip tray placed in a vacuum chamber. It is used to collect any liquids that could be sucked from the film during vacuum food packaging.

The drip tray can be washed under running water using a soft cloth or sponge with a delicate washing liquid. The tray is also dishwasher safe.

Ensure that the drip tray is clean and dry before reassembling it in the appliance.

7.Explanation of symbols



The symbol indicates that the package contains an instruction manual that should be read before use.



WARNING! Carefully read the contents of the written warnings. Failure to do so may result in damage to the device and, in extreme cases, loss of health or life.



Caution: hot surface An item marked with this symbol may be hot and should not be touched without caution.



Symbol indicating a device of protection class II with double insulation (for the power supply).



Symbol indicating corrugated board (packaging mat.).

PAP



For internal use only.



The mark indicates that the product is intended for food contact.



The mark placed on the product means that this product complies with the basic requirements and other provisions of the so-called "New Approach" of the European Union.



The packaging of the product can be recycled according to local regulations



The device is marked with the symbol of a crossed-out garbage container, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or disposed of with other household waste after their time of use. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to the designated point at which such hazardous waste is recycled. The accumulation of this type of waste in indicated places and the proper process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. For information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, waste collection point or point of sale where he purchased the equipment.

8. Use of the manual

Without the prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any electronic or mechanical means, including by photocopying, recording or storing in any storage and information-sharing systems.

The illustrations of the device in this user manual may differ from the actual product.

All brands and product names are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

9. Warranty and Service

The product has a 2-year warranty, starting from the date of sale of the product. In the event of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering the need to present proof of purchase. The product should be complete and preferably placed in its original packaging.

10. Declaration of conformity with EU directives



Hereby mPTech Sp. z o.o. declares that this product complies with the basic requirements and other provisions of the Directives of the so-called “New Approach” of the European Union.