

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU **myPhone 3310**



Nr partii: **201703**

Dziękujemy za wybór telefonu MYPHONE 3310. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń.

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany

serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik.

Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar.

Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Prosimy nie otwierać akumulatora.

Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku.

Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.

Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach.

Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed cieciami oraz wilgocią.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi możesz znaleźć na stronie internetowej firmy: www.myphone.pl.

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju, operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż

na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

DŹWIĘKI



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Producent:

myPhone Sp. z o. o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Polska

Biuro obsługi klienta:

myPhone Sp. z o. o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: www.myphone.pl

Spis treści

Zawartość zestawu	13
Parametry techniczne.....	14
1. Wprowadzenie.....	15
Wygląd telefonu	15
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	17
Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora.....	17
Ładowanie akumulatora telefonu	18
Wskaźnik rozładowania akumulatora.....	19
Pierwsze uruchomienie.....	20
2. Podstawowe funkcje.....	20
Blokada klawiatury telefonu.....	20
Dostęp do menu telefonu	21
Dostosowanie telefonu.....	22
Dźwięki i profile użytkownika.....	22
Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”	24
Funkcje dotyczące połączeń	25
Nawiązywanie połączenia	25
Odbieranie połączenia	25
Wiadomości	26
Wysyłanie SMS	26
Wyświetlanie wiadomości.....	28
Kontakty w telefonie	28
Dodawanie nowego kontaktu.....	28
Wyszukiwanie kontaktu.....	29

Usuwanie kontaktów.....	31
3. Funkcje zaawansowane	32
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej	32
Połączenia nieodebrane	33
Tryb głośnomówiący.....	34
Szybkie wybieranie.....	34
Dual SIM	35
Podłączanie telefonu do komputera	37
Łączenie z numerem międzynarodowym ...	38
4. Pozostałe funkcje telefonu	38
Ustawienia czasu i daty	38
Ustawienie języka menu	39
Ustawienia wyświetlacza	39
Ustawienia połączeń.....	41
Konfiguracja budzika	41
Korzystanie z kalkulatora	42
Ustawienia fabryczne	43
Wykaz połączeń	43
Odtwarzacz audio	44
Radio w telefonie	46
Kalendarz.....	47
Bluetooth	49
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	51
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	52
Aparat fotograficzny.....	53

Wykonywanie zdjęć	53
Nagrywanie filmów wideo.....	54
Ikony w telefonie.....	55
Rozwiązywanie problemów	56
5. Prawidłowe utrzymanie telefonu.....	58
Poprawne używanie akumulatora	58
Utrzymanie telefonu.....	60
Informacje o bezpieczeństwie	62
Bezpieczeństwo podczas jazdy	62
Bezpieczeństwo otoczenia.....	63
Kryteria technologiczne	64
Informacja o certyfikatach (SAR)	65
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu ...	67
Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów.....	68
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE...	70

Zawartość zestawu



Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon MYPHONE 3310,
- akumulator Li-Ion 800 mAh,
- ładowarka sieciowa,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje, lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

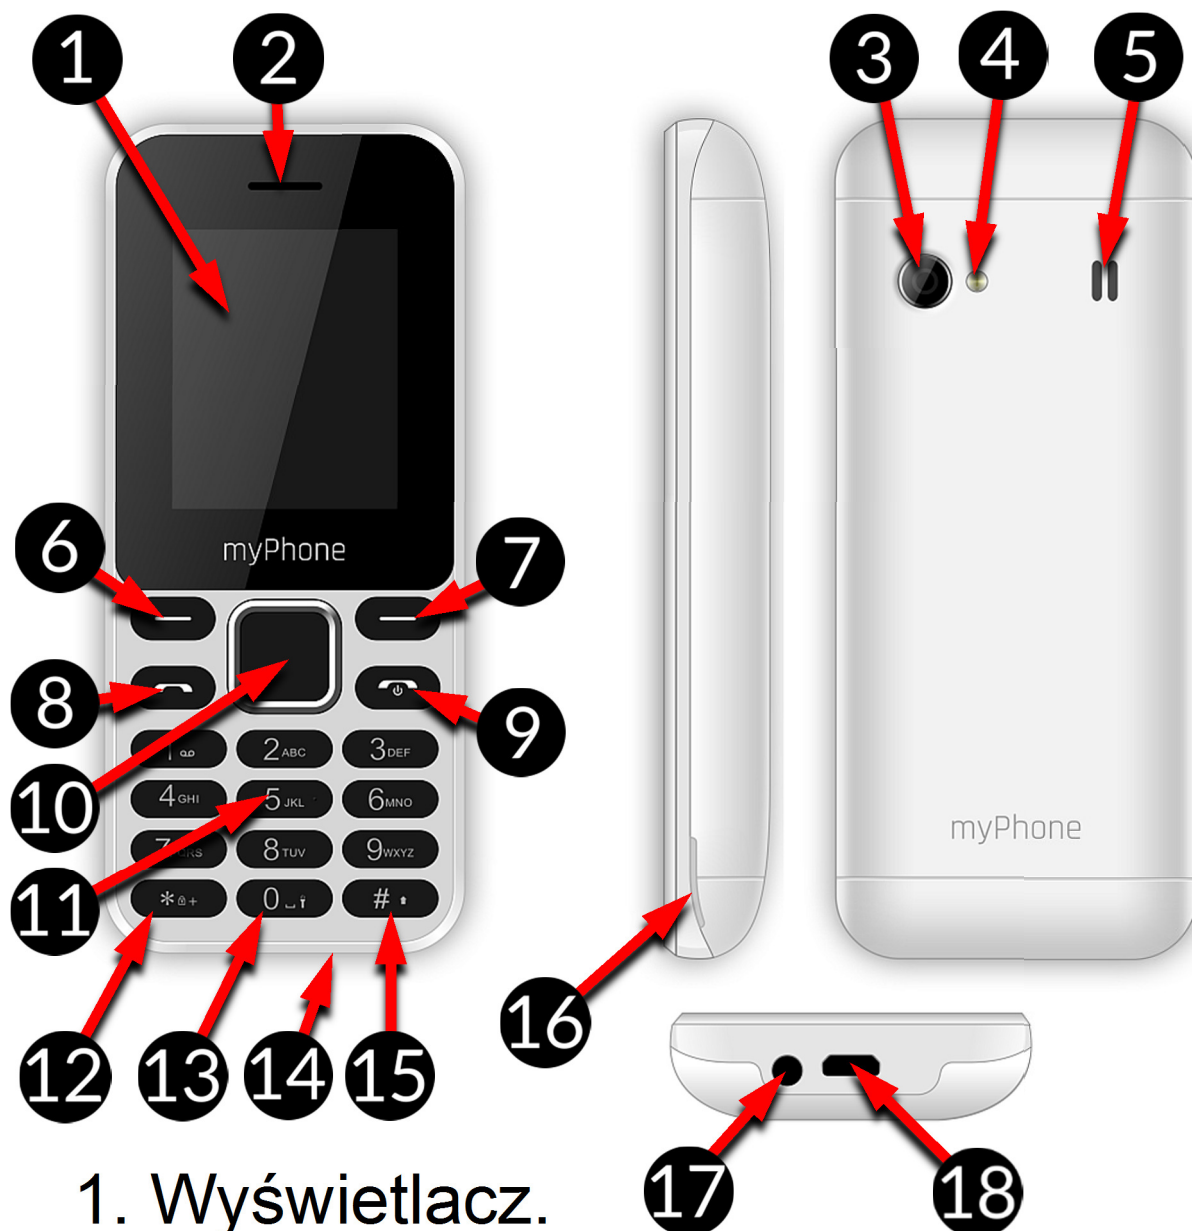
Zestaw MYPHONE 3310 ma naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Parametry techniczne

- Dual SIM
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,77"
- Odtwarzacz audio, Radio FM
- Latarka
- Bluetooth
- Aparat fotograficzny
- Czytnik kart pamięci microSD do 32 GB
- Akumulator: Li-Ion 800 mAh 3,7 V 
- Parametry wejściowe ładowarki:
100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
- Parametry wyjściowe ładowarki:
5 V  0,5 A
- Wymiary telefonu:
112 x 48 x 13,6 mm
- Waga netto: 122 g

1. Wprowadzenie

Wygląd telefonu



1. Wyświetlacz.

2. Głośnik słuchawki.

3. Obiektyw aparatu fotograficznego.

4. Lampa błyskowa

5. Głośnik tylny (buzzer).
6. Przycisk <**Menu**>.
7. Przycisk <**Kontakty**>/<**Powrót**>.
8. Przycisk <**Zielona słuchawka**>.
9. Przycisk <**Czerwona słuchawka**>.
10. Przyciski nawigacyjne <**W górę**>, <**W dół**>, <**W lewo**>, <**W prawo**>, oraz przycisk <**OK**>.
11. Klawiatura telefonu.
12. Przycisk <**Gwiazdka**>
13. Przycisk <**0**> / włącznik latarki.
14. Mikrofon
15. Przycisk <**Krzyżyk**>.
16. Miejsce do zdejmowania klapki.
17. Złącze audio minijack 3,5 mm.
18. Port microUSB.

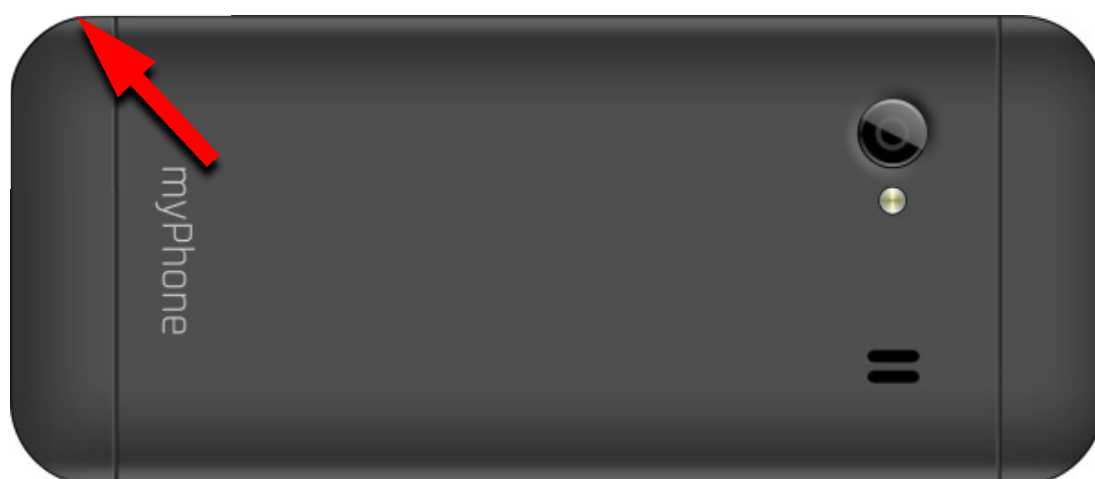
Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **<czzerwona słuchawka>**.

Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **<OK>**.

Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy podważając paznokciem przeznaczoną do tego szczelinę **(16)** oznaczoną strzałką na rysunku poniżej.



Wyjmij akumulator telefonu.

Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić w wytłoczonej wnęce, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie.

Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 32 GB.


Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż pokrywę akumulatora (wciskając ją delikatnie na swoje miejsce).

Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz wtyczkę microUSB przewodu ładowarki do gniazda microUSB w


telefonie i podłącz ładowarkę do gniazdka sieci energetycznej.

***Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora , znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta .

Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie.

Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu trzeba wybrać język, w którym będzie wyświetlane menu. Najlepiej wybrać język polski, ale jeśli użytkownik chce obsługiwać telefon w innym z dostępnych tłumaczeń, może je wybrać. Potem można wpisać aktualną godzinę oraz datę.

2. Podstawowe funkcje

Blokada klawiatury telefonu

Aby odblokować klawiaturę telefonu należy przycisnąć klawisz <**Odblokuj**>, a następnie (*). Klawiatura zostanie

odblokowana. Gdy klawiatura ma zostać zablokowana należy na głównym pulpicie użyć takiej samej sekwencji klawiszy, najpierw klawisz **<Odblokuj>**, a potem (*).

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **<Menu>** znajdujący się nad przyciskiem **<Zielona słuchawka>** lub **<OK>** mając aktywowany pulpit główny telefonu.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>**, **<W lewo>**, **<W prawo>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij przycisk **<Menu>** lub **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wstecz>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu

Dostosowanie telefonu

Telefon MYPHONE 3310 możesz dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia profilu dźwiękowego telefonu służy opcja **[Profile]**, znajdująca się w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Profile]**.

Wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i aktywuj go klawiszem **<OK>** lub **[Opcje]** → **[Dostosuj]**, aby dopasować profil do preferencji.

Opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Typ alarmu]** – wybierz typ alarmu.
- **[Typ dzwonka]** – wybierz powtarzanie lub jednokrotne odtworzenie dzwonka.
- **[Dzwonek SIM 1]** – wybierz dzwonek

połączeń dla karty SIM1 z listy lub karty pamięci.

- **[Dzwonek SIM 2]** – wybierz dzwonek połączeń dla karty SIM2 z listy lub karty pamięci.
- **[Głośność dzwonka]** – naciśnij **<OK>**, a następnie wybierz głośność dzwonka połączeń za pomocą przycisków **<W górę>** lub **<W dół>** i potwierdź wybór **<Ok>**.
- **[SIM 1 dźwięk wiad.]** – wybierz dzwonek wiadomości dla karty SIM1 z listy lub karty pamięci.
- **[SIM 2 dźwięk wiad.]** – wybierz dzwonek wiadomości dla karty SIM2 z listy lub karty pamięci.
- **[Głośność wiadomości]** – naciśnij **<OK>**, a następnie wybierz głośność dzwonka wiadomości za pomocą przycisków **<W górę>** lub **<W dół>** i potwierdź wybór **<Ok>**.

- **[Dźwięk klawiatury]** – wybierz dźwięk dla klawiatury z listy (cichy, klik, dźwięk).
- **[Głośność klawiatury]** – naciśnij **<OK>**, a następnie wybierz głośność dźwięków klawiatury za pomocą przycisków **<W górę>** lub **<W dół>** i potwierdź wybór **<Ok>**.
- **[Dźwięki systemowe]** – pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięki systemowe.

Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”

Do przełączania dźwięków na ciszę lub wibracje w trybie gotowości służy klawisz **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu „Tryb cichy włączony”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **<#>** spowoduje powrót do profilu ogólnego.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.

Naciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, następnie wybierz kartę SIM i potwierdź przyciskiem **<OK>**, aby nawiązać za jej pomocą połączenie.

Naciśnij klawisz **<Czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>** lub **[Akceptuj]**, aby odebrać połączenia przychodzącego.

Naciśnij klawisz **<Czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Głośność w słuchawce podczas rozmowy reguluje się przyciskami **<W lewo>** i **<W prawo>**.

Wiadomości

Wysyłanie SMS

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Napisz wiadomość]**.

Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze.

Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- **PI** – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe,
- **PL** – wprowadzone tylko duże litery,

- pl – wprowadzone będą tylko małe litery,
- 123 – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz <*> i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz <1> odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”).

W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć <0> (zero).

Przykład wprowadzania znaków:

Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć klawisz <2>.

Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć klawisz <3> itp.

Po wprowadzeniu treści, aby wysłać wiadomość, należy wybrać **[Opcje]** → **[Wyślij]** → **[Wpisz numer]**, aby ręcznie

wpisać numer adresata lub **[Kontakty]**, aby wybrać adresat(a/ów) z kontaktów zapisanych w telefonie lub na kartach SIM. Następnie wybierz **[Opcje]** → **[Wyślij]** i wybierz kartę SIM, z której ma być wysłana wiadomość.

Wybierz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu wybierz **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrz. Odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym naciśnij **<OK>**, aby odczytać jego treść.

Kontakty w telefonie

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Nowy kontakt]** → **[Na**

kartę SIM 1], [Na kartę SIM 2] lub [Na telefon] → <OK>.

Wpisz dane kontaktu wybierając nazwę lub numer klawiszami **<W górę>** lub **<W dół>** i naciskając **<OK>**. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij **<OK>**. Wybierz **[Opcje] → [Gotowe]**, aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu] → [Kontakty]**.

Wpisz literę, a na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się i zawierających w nazwie podaną literę. Kilka liter znacznie zawęzi listę.

Aby wyszukać inny kontakt wystarczy użyć klawiszy nawigacyjnych **<W górę>** oraz **<W dół>**. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu, wybierz **[Opcje]** wyświetli się lista dostępnych opcji:

- **[Podgląd]** – aby przejrzeć dane kontaktu.
- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu.
- **[Zadzwoń]** – aby nawiązać połączenie z kontaktem.
- **[Edytuj]** – aby edytować dane kontaktu.
- **[Usuń]** – usuwanie kontaktu.
- **[Kopiuj]** – kopiowanie kontaktów pomiędzy kartami SIM i telefonem.
- **[Dodaj do blokowanych]** – dodawanie kontaktów do listy blokowanych numerów.
- **[Zaznacz kilka]** – pozwala zaznaczyć więcej niż jeden kontakt i wysłać do nich jednego SMSa lub je usunąć.
- **[Grupy]** – aby kontrolować grupy

kontaktów - dodawać kontakt do grupy, tworzyć i kasować grupy.

- **[Ust. Kontaktów]** – dodatkowe ustawienia, takie jak ustawianie zapisu (wybór miejsca zapisu nowych numerów – któraś z kart SIM, pamięć telefonu lub wszystkie do wyboru), szybkie wybieranie, dodatkowy numer (ustalone połączenia dla kart SIM), stan pamięci, kopiowanie kontaktów pomiędzy telefonem i kartami SIM, przenoszenie kontaktów pomiędzy telefonem i kartami SIM, usuwanie wszystkich kontaktów z telefonu i kart SIM.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty z telefonu lub kart SIM, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **<Opcje>** → **[Ust. Kontaktów]** → **[Usuń wszystkie**

kontakty?], wybierz telefon lub jedną z kart SIM i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → wyszukaj kontakt do usunięcia → **[Opcje]** → **[Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

3. Funkcje zaawansowane

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy wykonać następujące czynności:

W trybie gotowości wybierz **[Menu]**.

Wybierz **[Kontakty]**, a następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za

pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym zaznacz kontakt i wykonaj połączenie wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**, a następnie wybierając kartę SIM.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu.

O nieodebranym połączeniu informuje odpowiednia ikona na wyświetlaczu.

Aby sprawdzić, kto dzwonił naciśnij **[Podgląd]**.

Innym rozwiązaniem jest funkcja **[Rejestr połączeń]**. Aby ją wybrać wejdź w **[Menu]** → **[Rejestr połączeń]** → **[Nieodebrane poł.]** → **<OK>**.

Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz

<Zielona słuchawka> na klawiaturze telefonu.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Szybkie wybieranie

Wybierz opcję **[Menu]** → **[Kontakty]** → **<Opcje>** → **[Ust. Kontaktów]** → **[Szybkie wybieranie]**.

Masz możliwość aktywacji lub dezaktywacji szybkiego wybierania oraz edycji listy z numerami. Wybierając **[Ustaw numery]** po lewej stronie wyświetlane będą cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury. Edytuj pola obok nich wybierając z listy kontaktów pozycję i potwierdzając przyciskiem **<OK>**. Po ustawieniu numerów, naciśnij przycisk **<Czerwona**

słuchawka>, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (przez około 3 sekundy) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu i potwierdź, z której karty SIM ma zostać wykonane połączenie.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby, skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wejść w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ust. kart SIM]**. Pojawią się trzy opcje:

- **[Włączone dwie karty SIM]** – aby móc korzystać z obydwu kart.

- **[Akt. tylko karta SIM 1]** – aby ustawić jako aktywną tylko kartę SIM1.
- **[Akt. tylko karta SIM 2]** – aby ustawić jako aktywną tylko kartę SIM2.

W przypadku wybrania opcji aktywnych dwóch kart SIM, telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS będzie pytał użytkownika za pomocą, której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana/połączenie wykonane.

Z wyjątkiem ustawienia dzwonienia poprzez konkretną kartę SIM w **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Ust. kontaktów]** → **[Dodatkowy numer]** → **[Ustalone połączenie]** dla **[SIM 1]** lub **[SIM 2]**.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon MYPHONE 3310 możesz podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać należy:

- 1) Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB-A do złącza USB w komputerze.
- 2) Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- 3) Z listy należy wybrać opcję **[Tryb USB]**.
- 4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy klawisz <*>, aż pojawi się znak „+”.

Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz <**Zielona słuchawka**>, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ust. telefonu]** → **[Czas i data]** i z listy:

- **[Ustaw miasto]** – aby ustalić strefę czasową dla danego miasta.
- **[Ustaw czas/datę]** – aby zmienić godzinę i datę.
- **[Ustaw format]** – aby zmienić

format wyświetlania godzin na 12 lub 24 godzin i kolejność wyświetlania dnia, miesiąca i roku.

- **[Akt. czas ze strefą]** – aby włączyć automatyczne ustawianie czasu według strefy czasowej.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, wybierz **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ust. telefonu]** → **[Język]** i wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

Aby zmienić ustawienia wyświetlacza, wybierz **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ust. telefonu]** → **[Ust. wyświetlacza]**. W menu dostępne są opcje:

- **[Tapeta]** → **[Systemowa]**, jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe lub wybierz **[Własna]**, jeżeli chcesz

dodać własną tapetę z karty pamięci microSD, następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **<OK>**. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[OK] → [OK]**.

- **[Blokada ekranu]** – czas, po którym ekran ma zostać zablokowany.
- **[Animacja wł.]** – wybór animacji przy włączeniu telefonu. Do wyboru są systemowe lub użytkownika.
- **[Animacja wył.]** – wybór animacji przy wyłączeniu telefonu. Do wyboru są systemowe lub użytkownika.
- **[Pokaż datę i czas]** – pozwala włączyć lub wyłączyć prezentację daty i czasu na pulpicie głównym telefonu.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ust. Połączeń]**. Dostępne są tam ustawienia (dla każdej karty SIM osobno) połączeń oczekujących, przekierowania i blokady połączeń, a także przełączanie linii pomiędzy kartami SIM. W menu **[Ust. Zaawansowane]** znajduje się dostęp do czarnej listy, automatycznego wybierania numeru (gdy zajęty), włączenia prezentacji czasu trwania połączenia, automatycznego nagrywania rozmów i informacji o połączeniu, odbieraniem rozmów automatycznie lub dowolnym klawiszem.

Konfiguracja budzika

Wybierz **[Menu]** → **[Dodatki]** → **[Budzik]**. Zaznacz dowolną pozycję, po czym naciśnij **[Budzik]** lub **<OK>**, aby

edytować ustawienia. Włączysz lub wyłączysz budzik **[Status]**, ustalisz czas włączenia **[Czas]**, długość drzemki **[Drzemka]**, ilość powtórek (raz, codziennie, wybrane dni), wybierzesz dźwięk systemowy lub plik z karty microSD i określisz **[Typ alarmu]**. Zatwierdź ustawienia wybierając **[Opcje]** → **[Zapisz]**.

Korzystanie z kalkulatora

W trybie menu wybierz **[Menu]** → **[Dodatki]** → **[Kalkulator]** i zatwierdź przyciskiem **<OK>**.

Podstawowe działania arytmetyczne możesz wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr).

Operator działania możesz ustawić za pomocą klawisza nawigacyjnego (**<W górę>** - dodawanie, **<W dół>** -

odejmowanie, **<W lewo>** - mnożenie, **<W prawo>** - dzielenie).

Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij **[Wynik]**, czyli klawisz **<OK>**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Przywróć ustawienia fabryczne]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**.

Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Wykaz połączeń

W telefonie dostępna jest opcja **[Rejestr połączeń]**. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Rejestr połączeń]**. Dzięki niej możliwe jest przeglądanie rejestru połączeń - jakie połączenia były

wykonywane, odbierane itp. W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane połączenia
- Wykonywane połączenia
- Odebrane połączenia
- Wszystkie połączenia
- Czyszczenie rejestru
- Licznik połączeń

Aby wejść w jedną z powyższych opcji należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz wybierając **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Muzyka]** lub będąc na pulpicie nacisnąć przycisk **<W dół>**. Za jego pomocą możesz odtwarzać pliki

muzyczne w formatach MP3, AMR, AAC, WAV.

Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD, w folderze „My Music”. Po uruchomieniu aplikacji pliki muzyczne automatycznie zostaną dodane do listy odtwarzania.



Uwaga: Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy okres czasu może grozić uszkodzeniem słuchu.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
<W górę>	Powtarzanie
<W dół>	Odtwarzanie losowe
<W prawo>	Następny utwór
<W lewo>	Poprzedni utwór

<OK >	Odtwarzaj/pauza
<*>	Ciszej
<#>	Głośniej

Lista plików dostępna jest po wejściu w **[Lista]**.

Radio w telefonie

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM wybierz **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Radio FM]**. Aby móc korzystać z radia podłącz zestaw słuchawkowy – działa jak antena.

Aby wyszukać dostępne stacje wybierz: **[Opcje]** → **[Wyszukiwanie automatyczne]**. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Opcje]** → **[Lista stacji]**.

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących klawiszy:

Przycisk	Funkcja
<W górę>	0,1 MHz w górę
<W dół>	0,1 MHz w dół
<W prawo>	Następna stacja
<W lewo>	Poprzednia stacja
<OK >	Odtwarzaj/pauza
<*>	Ciszej
<#>	Głośniej

Kalendarz

W telefonie MYPHONE 3310 dostępny jest kalendarz. Możesz podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, dowolne daty i dni.

Aby włączyć kalendarz, wybierz:

[Menu] → [Dodatki] → [Kalendarz].

Do kalendarza możesz dodawać wydarzenia, do których z kolei możesz ustawić przypomnienia. Do nawigacji

między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<W dół>**, **<W górę>**, **<W lewo>** i **<W prawo>**.

Na wybranej dacie wciśnij **<Opcje>**, po czym wybierz **[Dodaj wydarzenie]**. Pojawi się ekran, na którym możesz wprowadzić:

- **[Temat]** – tytuł wydarzenia,
- **[Początek]** – datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia,
- **[Koniec]** – datę i godzinę zakończenia wydarzenia,
- **[Typ]** – rodzaj spotkania (przypomnienie, spotkanie, kurs, randka, zadzwoń, rocznica, urodziny,
- **[Budzik]** – z jakim wyprzedzeniem ma zostać uruchomione przypomnienie.
- **[Powtarzaj]** – jak często ma być uruchamiane przypomnienie (raz,

codziennie, dostosuj, co tydzień, co miesiąc, co rok),

- **[Lokalizacja]** – gdzie ma się odbyć wydarzenie,
- **[Szczegóły]** – szczegółowy opis wydarzenia,

Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustalonej dacie i godzinie wydarzenia.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Łączność]** → **[Bluetooth]**. Znajdują się tam takie opcje jak:

[Status] – włączysz lub wyłączysz nadawanie sygnału radiowego Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.

[Widoczność] – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.

[Moje urządzenia] – znajduje się tu opcja **[Szukaj nowych urządzeń]**, dzięki której możesz wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.

[Szukaj urządzeń audio] – umożliwia wyszukanie urządzeń audio.

[Moja nazwa] – wprowadzisz nazwę,

pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to **myPhone_3310**.

[Zaawansowane] – znajdują się tu takie opcje jak możliwość wyboru ścieżki audio, pamięć (gdzie zapisywane są pliki pobierane przez Bluetooth), adres modułu.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, wybierz je z listy dostępnych urządzeń wchodząc w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Łączność]** → **[Bluetooth]** → **[Moje urządzenia]**, lub wybierz **[Szukaj nowych urządzeń]**, po czym wyszukane zostaną wszystkie dostępne urządzenia. Naciśnięcie **<Anuluj>** zatrzyma wyszukiwanie. Można wybrać urządzenie z listy i

nacisnąć **[Połącz]**. Na obydwu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Naciśnij **[OK]** w celu parowania urządzeń. Czasem wymagane jest hasło – uniwersalne to cztery zera - 0000.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu]** → **[Menedżer plików]** → **[Karta pamięci]** lub **[Telefon]** → wybrać plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje]** → **[Wyślij]** → **[Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon MYPHONE 3310 wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie należy otworzyć aplikację aparat wchodząc w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]** lub będąc na głównym ekranie wcisnąć klawisz **[W górę]**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **<OK>** w celu wykonania zdjęcia, które zostanie zapisane automatycznie w pamięci karty microSD w katalogu „Photos”.



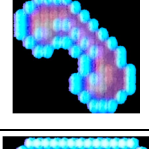
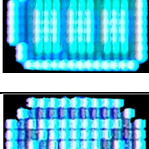
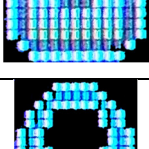
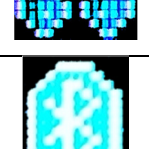
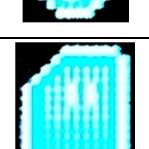
Zdjęcia możesz przeglądać korzystając z aplikacji **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Obrazy]**.

⚠ Uwaga: Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy czas. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Nagrywanie filmów wideo.

Aby nagrać film wideo należy wejść w **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Kamera]**. Następnie umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz nacisnąć **<OK>** w celu rozpoczęcia nagrywania i **<Stop>**, aby zakończyć. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” na karcie microSD telefonu. Filmy możesz oglądać korzystając z aplikacji **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Wideo]**.

Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony profil „Cichy”
	Nieodebrane połączenie
	Poziom naładowania akumulatora
	Nieodebrana wiadomość SMS
	Podłączone słuchawki
	Aktywny Bluetooth
	Włożono kartę pamięci

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

<p>Nikt nie może się do mnie dodzwonić</p>	<p>Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.</p>
<p>Nie słychać rozmówcy/rozmówca nie słyszy posiadacza telefonu</p>	<p>Mikrofon powinien znajdować się blisko ust.</p> <p>Sprawdź czy wbudowany mikrofon nie został zakryty.</p> <p>Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź czy zestaw jest poprawnie podłączony.</p> <p>Sprawdź czy wbudowany głośnik nie został zakryty.</p>
<p>Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy</p>	<p>Należy upewnić się czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.</p>

Nie można nawiązać połączenia	<p>Sprawdź czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny.</p> <p>Sprawdź czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny.</p> <p>Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.</p>
-------------------------------	--

5. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki. Następnie naładuj go do 100%.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie może spowodować skrócenie żywotności akumulatora.

Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator możesz ochłodzić lub podnieść jego temperaturę tak, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, to akumulator nie może być ładowany! Urządzenie wyświetli stosowny komunikat, jeśli akumulator ulegnie przegrzaniu.

Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, ponieważ skraca to jego żywotność.

Nie używaj uszkodzonego akumulatora.

Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury, gdyż powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – prześlij go lub oddaj go do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi.

Trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

Przechowuj telefon w suchym miejscu bez dostępu wilgoci.

Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem gwarancji.

Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych niż 40° C / 104° F.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, to wcześniej zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód.

Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon. Używanie telefonu w samochodzie wskazane jest tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (w tym np. mierników, czujników czy rozruszników serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone.

W razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.

W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne, etc.) zalecamy wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p>

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii

Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **Specific Absorption Rate**). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **MYPHONE 3310** jest równa **0,756 W/kg**.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są recyklingowi. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania

przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w

tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE

CE 0700 Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenia radiowe takie jak telefon komórkowy myPhone 3310 jest zgodny z Dyrektywą 1999/5/EC.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 04/12/2016
EU DECLARATION OF CONFORMITY 04/12/2016

My/We, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

Telefon komórkowy/GSM Mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone 3310
(typ wyrobu / type of model)


jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa 1999/5/EC
Directive 1999/5/EC

spełnia wymagania następujących norm:
complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50566:2013
EN 50360:2001+A1:2012
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-7 V1.3.1:2005
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 301 511 V12.1.1:2015
EN 300 328 V1.9.1:2015

20-12-2016 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)


myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Biuro: ul. Krakowska 289 50-428 Wrocław
NIP: 895-18-45-143 REGON: 1420167255
(podpis sygnatariusza / signature, of the signatory)