

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU **myPhone 3310**

Nr partii: **201703**

Dziękujemy za wybór telefonu MYPHONE 3310.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu. Najnowszą wersję instrukcji obsługi możesz znaleźć na stronie internetowej firmy: **www.hykker.com**.

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju, operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Stosuj się do

wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia żadnych pojazdów.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik. Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

NIE RYZYKUJ

Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (w tym np. mierników, czujników czy rozruszników serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone. W razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. Tam, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki

chemiczne, etc.) zalecamy wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach

AKUMULATOR I AKCESORIA

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zamontowanie nieodpowiedniego typu akumulatora grozi jego wybuchem. Prosimy nie otwierać akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 1 dzień. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

DŹWIĘKI

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Znajdź alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na odległe lub niezagospodarowane tereny.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed cieczami oraz wilgocią.

Producent:

myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia:

(+48 71) 71 77 400

Biuro obsługi klienta:

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

E-mail:

kontakt@hykker.com

Spis treści

Zawartość zestawu	5
Parametry techniczne	6
1. Wprowadzenie	7
Wygląd telefonu	7
Włączanie i wyłączanie telefonu	10
Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora ..	10
Ładowanie akumulatora telefonu	10
Podłączanie telefonu do komputera	11

Pierwsze uruchomienie	11
2. Podstawowe funkcje	11
Blokada klawiatury telefonu	11
Dźwięki i profile użytkownika	12
Nawiązywanie połączenia	12
Odbieranie połączenia	12
Wiadomości	12
Wysyłanie SMS.....	12
Wyświetlanie wiadomości	13
Kontakty w telefonie (książka telefoniczna)	13
Dodawanie nowego kontaktu	13
Wyszukiwanie kontaktu	14
Usuwanie kontaktów	14
Aparat fotograficzny	14
Rozwiązywanie problemów	15
3. Prawidłowe utrzymanie telefonu	16
Poprawne używanie akumulatora	16
Utrzymanie telefonu	17
Kryteria technologiczne	17
Informacja o certyfikatach (SAR)	18
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	18
Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów	19
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE	20

Zawartość zestawu



Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon MYPHONE 3310,
- akumulator Li-Ion 800 mAh,
- ładowarka sieciowa,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje, lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.


Zestaw MYPHONE 3310 ma naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Parametry techniczne

- Dual SIM
- GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,77”
- Odtwarzacz audio, Radio FM
- Latarka
- Bluetooth
- Aparat fotograficzny
- Czytnik kart pamięci microSD do 32 GB
- Akumulator: Li-Ion 800 mAh 3,7 V 
- Parametry wejściowe ładowarki:
100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A
- Parametry wyjściowe ładowarki:
5 V  0,5 A
- Wymiary telefonu:
112 x 48 x 13,6 mm
- Waga netto: 122 g

1. Wprowadzenie

Wygląd telefonu

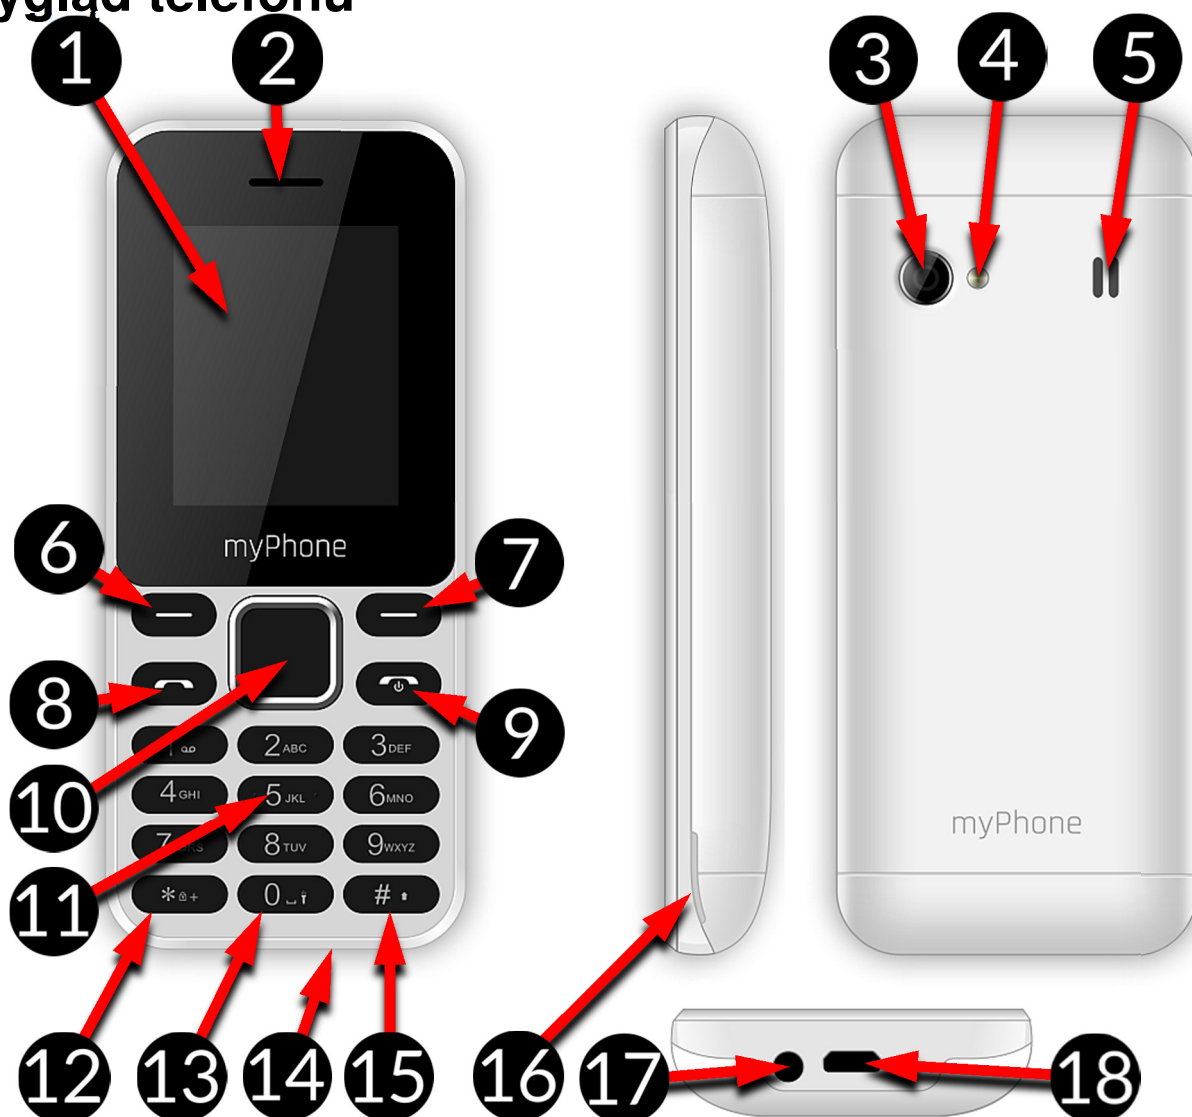

1	Wyświetlacz	Ekran LCD
2	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych
3	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego
4	Dioda LED	Dioda służy jako latarka.
5	Głośnik tylny	Głośnik (buzzer) generujący dźwięk dzwonek i odtwarzający muzykę.
6	Przycisk <Menu>	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu. W menu potwierdza wybrane opcje.

7	Przycisk <Kontakty> / <Powrót>	Na ekranie głównym pozwala wejść do książki telefonicznej. W menu pozwala wyjść z danej opcji lub zrezygnować z wyboru.
8	Przycisk <Zielona słuchawka>	Podczas połączenia przychodzącego pozwala je odebrać. W trybie czuwania pozwala przejrzeć listę połączeń.
9	Przycisk <Czerwona słuchawka>	Podczas połączenia przychodzącego pozwala je odrzucić. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. W trybie czuwania pozwala wyłączyć telefon, a gdy ten jest wyłączony włączyć go po dłuższym przytrzymaniu.
10	Przyciski <W górę> , <W dół> , <W lewo> , <W prawo> , oraz przycisk <OK>	W menu pozwala na przemieszczenie się po nim. Na ekranie głównym <W górę> uruchamia aparat, <W dół> odtwarzacz audio, a <W lewo> , <W prawo> regulują głośność.
11	Klawiatura telefonu	Klawisze pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery treści wiadomości.
12	Przycisk <Gwiazdka>	Na ekranie głównym pozwala włączyć lub wyłączyć blokadę telefonu. Podczas tworzenia

		wiadomości SMS wyświetla symbole do wstawienia do treści. Podczas korzystania z radia lub odtwarzacza audio pozwala zmniejszyć głośność. Pozwala poruszać się w lewo, jeśli jest taka możliwość (galeria zdjęć, etc.)
13	Przycisk <0>	Prócz możliwości wpisania cyfry 0 i spacji służy jako włącznik latarki
14	Mikrofon	Podczas rozmowy nie zakrywaj go dłonią.
15	Przycisk <Krzyżyk>	Na ekranie głównym pozwala przełączać tryby dźwiękowe telefonu. Podczas tworzenia wiadomości SMS przełącza tryby wprowadzania znaków. Podczas korzystania z radia lub odtwarzacza audio pozwala zwiększyć głośność. Pozwala poruszać się w prawo, jeśli jest taka możliwość (galeria zdjęć, etc.)
16	Szczelina	Miejsce do zdejmowania klapki telefonu.
17	Gniazdo minijack	Pozwala podłączyć słuchawki lub głośniki do telefonu.
18	Gniazdo microUSB	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po połączeniu przewodem z komputerem można wymieniać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **<czerwona słuchawka>**. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **<OK>**.

Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora


Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy podważając paznokciem przeznaczoną do tego szczelinę **(16)**. Wyjmij akumulator telefonu. Włóż kartę SIM w wytłoczoną wnękę, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie. Włóż kartę pamięci microSD złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 32 GB. Włóż akumulator w taki sposób, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż pokrywę akumulatora (wciskając ją delikatnie na swoje miejsce).

Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz wtyczkę microUSB przewodu ładowarki do gniazda microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazdka sieci energetycznej.

****Uwaga:*** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora



, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę

od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon możesz podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy podłączyć wtyczkę microUSB do gniazda w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB do gniazda USB w komputerze. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat o podłączeniu ładowarki USB. Potwierdź wybór **[Tryb USB]** klawiszem **<OK>**. Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana przy pomocy eksploratora systemu Windows.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu trzeba wybrać język, w którym będzie wyświetlane menu. Najlepiej wybrać język polski, ale jeśli użytkownik chce obsługiwać telefon w innym z dostępnych tłumaczeń, może je wybrać. Potem można wpisać aktualną godzinę oraz datę.

2. Podstawowe funkcje

Blokada klawiatury telefonu

Aby odblokować klawiaturę telefonu należy przycisnąć klawisz **<Odblokuj>**, a następnie **(*)**. Klawiatura zostanie odblokowana. Gdy klawiatura ma zostać zablokowana na głównym pulpicie użyj takiej samej sekwencji klawiszy - klawisz **<Odblokuj>**, a potem **(*)**.

Dźwięki i profile użytkownika

Aby zmienić profil dźwiękowy wybierz **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Profile]**. Wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i aktywuj go klawiszem **<OK>** lub wybierz **[Opcje]** → **[Dostosuj]**, aby dopasować profil do preferencji. Do szybkiego przełączania profili dźwiękowych służy klawisz **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy. Ponowne jego naciśnięcie i przytrzymanie aktywuje poprzedni profil.

Nawiązywanie połączenia

Będąc na ekranie głównym telefonu wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zalecamy wpisywać numer kierunkowy przed numerem telefonu. Naciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, aby wykonać połączenie, **<Czerwona słuchawka>**, aby zakończyć

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>** lub **[Akceptuj]**, aby odebrać połączenia przychodzącego. Naciśnij klawisz **<Czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie. Głośność w słuchawce podczas rozmowy reguluje się przyciskami **<W lewo>** i **<W prawo>**.

Wiadomości

Wysyłanie SMS

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Napisz wiadomość]**. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in.: **PI** – pierwsza

wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe, **PL** – wprowadzone będą tylko duże litery, **pl** – wprowadzone będą tylko małe litery, **123** – wprowadzone będą tylko cyfry. W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz **<*>** i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”). W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć **<0>** (zero). Aby wysłać wiadomość, należy wybrać **[Opcje]** → **[Wyślij]** → **[Wpisz numer]**, aby ręcznie wpisać numer adresata lub **[Kontakty]**, aby wybrać adresat(a/ów) z kontaktów zapisanych w telefonie lub na kartach SIM. Następnie wybierz **[Opcje]** → **[Wyślij]** i wybierz kartę SIM, z której ma być wysłana wiadomość. Wybierz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu wybierz **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrz. Odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym naciśnij **<OK>**, aby odczytać jego treść.

Kontakty w telefonie (książka telefoniczna)

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Nowy kontakt]** → **[Na kartę SIM 1]**, **[Na kartę SIM 2]** lub **[Na telefon]** → **<OK>**. Wpisz dane kontaktu wybierając nazwę lub numer klawiszami **<W górę>** lub **<W dół>** i naciskając **<OK>**. Po wpisaniu numeru i nazwy naciśnij **<OK>**. Wybierz **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]**. Wpisz literę, a na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się i zawierających w nazwie podaną literę. Kilka liter znacznie zawęzi listę. Aby wyszukać inny kontakt wystarczy użyć klawiszy nawigacyjnych **<W górę>** oraz **<W dół>**. Po zaznaczeniu kontaktu, wybierz **[Opcje]** wyświetlą się opcje: **Podgląd, Wyślij SMS, Zadzwoń, Edytuj, Usuń, Kopiuj, Dodaj do blokowanych, Zaznacz kilka, Grupy, Ust. Kontaktów**

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → wyszukaj kontakt do usunięcia → **[Opcje]** → **[Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny pozwala wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy. Aby wykonać zdjęcie należy otworzyć aplikację aparat wchodząc w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]** lub będąc na głównym ekranie wcisnąć klawisz **[W górę]**. Umieść fotografowany obiekt w kadrze i naciśnij przycisk **<OK>**. Zdjęcie zostanie zapisane na karcie microSD lub w pamięci telefonu w katalogu „Photos”. Zdjęcia możesz przeglądać korzystając z aplikacji **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Obrazy]**.

⚠ Uwaga: Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy czas. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się do mnie dodzwonić	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.
Nie słychać rozmówcy/rozmówca nie słyszy posiadacza telefonu	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Należy upewnić się czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.

Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.
-------------------------------	---

3. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki, a następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu i sieci. Przeładowanie i pozostawienie w niskiej lub wysokiej temperaturze albo polu magnetycznym może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Ochłódź lub podnieś jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli jego temperatura przekracza 40°C, nie można go ładować! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – oddaj go do autoryzowanego punktu recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci, w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych elementów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Zalecamy, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, niż 40° C / 104° F. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tych zasad spowoduje unieważnienie gwarancji.

Kryteria technologiczne

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p>

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **Specific Absorption Rate**). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **MYPHONE 3310** jest równa **0,756 W/kg**.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne

odpady poddawane są recyklingowi. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE

CE 0700 Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadczam, że urządzenia radiowe takie jak telefon komórkowy myPhone 3310 jest zgodny z Dyrektywą 1999/5/EC.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 04/12/2016

EU DECLARATION OF CONFORMITY 04/12/2016

My/We, **myPhone Sp. z o. o.**
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklaruujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

Telefon komórkowy/GSM Mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone 3310
(typ wyrobu / type of model)

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa 1999/5/EC
Directive 1999/5/EC

spełnia wymagania następujących norm:
complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50566:2013

EN 50360:2001+A1:2012

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V1.9.2:2011


EN 301 489-7 V1.3.1:2005

EN 301 489-17 V2.2.1:2012

EN 301 511 V12.1.1:2015

EN 300 328 V1.9.1:2015

20-12-2016 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)


myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Biuro: ul. Krakowska 29, 50-428 Wrocław
NIP: 895 18 45 043 REGON: 120167256
(signature of the signatory)