

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU **myPhone 6310**



Nr partii: **201610**

Dziękujemy za wybór telefonu myPhone 6310. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń.

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany

serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik.

Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.

Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach.

Znajdź alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed cieczeniami oraz wilgocią.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi możesz znaleźć na stronie internetowej firmy: www.myphone.pl.

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju, operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

DŹWIĘKI



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj

włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Producent:

myPhone Sp. z o. o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Polska

Biuro obsługi klienta:

myPhone Sp. z o. o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: www.myphone.pl

Spis treści

Zawartość zestawu11

Parametry techniczne12

1. Wprowadzenie14

Wygląd telefonu14

Włączanie i wyłączanie telefonu16

Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora17

Ładowanie akumulatora telefonu18

Wskaźnik rozładowania akumulatora19

Pierwsze uruchomienie20

2. Podstawowe funkcje20

Blokada klawiatury telefonu20

Dostęp do menu telefonu21

Dostosowanie telefonu21

Dźwięki i profile użytkownika22

Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”23

Funkcje dotyczące połączeń24

Nawiązywanie połączenia24

Odbieranie połączenia25

Wiadomości25

Wysyłanie SMS25

Wyświetlanie wiadomości28

Kontakty w telefonie myPhone 631028

Dodawanie nowego kontaktu28

Wyszukiwanie kontaktu29

Usuwanie kontaktów31

3. Funkcje zaawansowane32

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej	32
Połączenia nieodebrane	33
Tryb głośnomówiący	34
Szybkie wybieranie	34
Dual SIM	35
Podłączanie telefonu do komputera	36
Łączenie z numerem międzynarodowym	37
4. Pozostałe funkcje telefonu	38
Ustawienia czasu i daty	38
Ustawienie języka menu	39
Ustawienia wyświetlacza	39
Ustawienia połączeń	40
Konfiguracja alarmu / alarmów	41
Korzystanie z kalkulatora	42
Ustawienia fabryczne	43
Latarka	43
Wykaz połączeń	44
Odtwarzacz audio	45
Radio w telefonie myPhone 6310	46
Kalendarz	48
Bluetooth	49
Parowanie urządzeń Bluetooth.	51
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.	52
Aparat fotograficzny	53
Wykonywanie zdjęć	53
Nagrywanie filmów wideo.	54
Korzystanie z Internetu	54
Ustawianie konta danych.	54

Korzystanie z przeglądarki internetowej	54
Ikony w telefonie	55
Rozwiązywanie problemów	56
5. Prawidłowe utrzymanie telefonu	60
Poprawne używanie akumulatora	60
Utrzymanie telefonu	62
Informacje o bezpieczeństwie	63
Bezpieczeństwo podczas jazdy	63
Bezpieczeństwo otoczenia	65
Kryteria technologiczne	66
Informacja o certyfikatach (SAR)	67
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	68
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE	70

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie

poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon myPhone 6310,
- akumulator Li-Ion 900 mAh,
- ładowarka sieciowa,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje, lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone 6310 ma naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Parametry techniczne

Dual SIM GSM 900/1800 MHz

Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4" 240x320 punktów

Odtwarzacz audio, Radio FM

Latarka

Bluetooth

Aparat fotograficzny

Czytnik kart pamięci microSD do 16 GB

Akumulator: Li-Ion 900 mAh 3,7 V 

Parametry wej. ładowarki:

100-240 V~ 50/60 Hz 0,15 A

Parametry wyj. ładowarki:

5 V  0,5 A

Wymiary telefonu:

122,5 x 50,5 x 14,8 mm

Waga telefonu: 87 g

1. Wprowadzenie

Wygląd telefonu



1. Wyświetlacz.
2. Głośnik słuchawki.
3. Dioda latarki.
4. Głośnik tylny (buzzer).
5. Obiektyw aparatu fotograficznego.
6. Przycisk **<Menu>**.
7. Przycisk **<Kontakty>/<Powrót>**.
8. Przycisk **<Zielona słuchawka>**.
9. Przycisk **<Czerwona słuchawka>**.
10. Przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>**, **<W lewo>**, **<W prawo>**, oraz przycisk **<OK>**.
11. Klawiatura telefonu.
12. Przycisk **<Gwiazdka>** / włącznik blokady telefonu.
13. Przycisk **<Krzyżyk>** / włącznik trybu cichego (wibracji).

14. Miejsce do zdejmowania klapki.
15. Mikrofon.
16. Złącze audio minijack 3,5 mm.
17. Port microUSB.

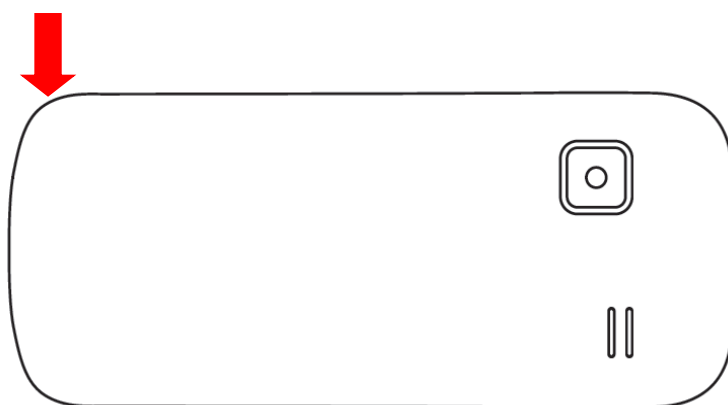
Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **<czerwona słuchawka>**.

Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **<OK>**.

Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy podważając paznokciem przeznaczoną do tego szczelinę oznaczoną strzałką na rysunku poniżej.



Wyjmij akumulator telefonu.

Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić w wytłoczonej wnęce, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie.

Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.


Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 32 GB.

Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż pokrywę akumulatora (wciskając ją delikatnie na swoje miejsce).

Ładowanie akumulatora telefonu


Podłącz przewód USB do odpowiedniego gniazda ładowarki. Następnie złączy microUSB przewodu do gniazda microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazdzka sieci energetycznej.

***Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora , znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta .

Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie.

Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu trzeba wybrać język, w którym będzie wyświetlane menu. Najlepiej wybrać język polski, ale jeśli użytkownik chce obsługiwać telefon w innym z dostępnych tłumaczeń, może je wybrać. Potem można wpisać aktualną godzinę oraz datę lub pozostawić automatyczną synchronizację z siecią.

2. Podstawowe funkcje

Blokada klawiatury telefonu

Aby odblokować klawiaturę telefonu należy przycisnąć klawisz **<Odblokuj>**, a następnie (*). Klawiatura zostanie odblokowana. Gdy klawiatura ma zostać zablokowana należy na głównym pulpicie użyć takiej samej sekwencji klawiszy, najpierw klawisz **<Odblokuj>**, a potem (*).

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **<Menu>** znajdujący się nad przyciskiem **<Zielona słuchawka>** lub **<OK>** mając aktywowany pulpit główny telefonu.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>**, **<W lewo>**, **<W prawo>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij przycisk **<Menu>** lub **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Powrót>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone 6310 możesz dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia profilu dźwiękowego telefonu służy opcja **[Profile]**, znajdująca się w **[Menu]** → **[Profile]**.

Wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz **<OK>**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje]** → **[Ustawienia]** → **[OK]** lub **<OK>**, aby dopasować profil do preferencji.

Opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Zmień nazwę]** – naciśnij **[Wybierz]** lub **<OK>** i wpisz nową nazwę profilu. Potwierdzasz ją **[OK]** lub **<OK>**.
- **[Ustawienia dzwonek]** – naciśnij **[Wybierz]** lub **<OK>**, wybierz jedną z pozycji (dzwonek danej karty SIM 1 lub SIM 2 dla połączeń lub wiadomości), a następnie wybierz **[Dzwonki na telefonie]** dla melodii fabrycznych lub **[Moje dzwonki]** dla

melodii użytkownika. Wybór zatwierdź **<OK>**.

- **[Regulacja głośności]** – naciśnij **[Wybierz]** lub **<OK>**, a następnie wybierz głośność dźwięków za pomocą przycisków **<W górę>** lub **<W dół>**, a następnie naciśnij **[Powrót]**.
- **[Typ dzwonka]** – naciśnij **[Wybierz]** lub **<OK>** i wybierz typ dźwięków, następnie ustaw typ dzwonka z listy i potwierdź przyciskiem **[Wybierz]** lub **[Powrót]**.
- **[Inne dźwięki powiadomień]** - naciśnij **[Wybierz]** lub **<OK>** i wybierz z listy rodzaj powiadomień i ustaw jedną z dostępnych opcji dla klawiszy, niskiego poziomu energii i tonu wybierania numeru.

Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy

Do przełączania dźwięków na ciszę lub

wibracje w trybie gotowości służy klawisz <#>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu „Tryb cichy”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza <#> spowoduje wybranie kolejnego profilu z listy.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.

Naciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, następnie wybierz kartę SIM i potwierdź przyciskiem **<OK>**, aby nawiązać za jej pomocą połączenie.

Naciśnij klawisz **<Czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>** lub **[Odbierz]**, aby odebrać połączenia przychodzącego.

Naciśnij klawisz **<Czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości

Wysyłanie SMS

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Napisz wiadomość]**.

Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej lub naciśnij przycisk **<OK>**, aby wybrać numer z listy kontaktów (przyciskiem **<OK>**

zaznacz kontakt, następnie wybierz **[Opcje] → [OK]**)

Przejdź niżej klawiszem **<W dół>** wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze.

Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- **PI** – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe,
- **pl** – wprowadzone będą tylko małe litery,
- **PL** – wprowadzone będą tylko duże litery,
- **123** – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika

itp., należy wcisnąć klawisz **<*>** i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”).

W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć **<0>** (zero).

Przykład wprowadzania znaków:

Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć klawisz **<2>**. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć klawisz **<3>** itp.

Po wprowadzeniu treści, aby wysłać wiadomość, należy wcisnąć **<OK>** lub **[Opcje]**, następnie **[Wyślij]** i wybrać kartę SIM.

Wybierz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz: **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrzynka odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym naciśnij **<OK>**, aby odczytać jego treść.

Kontakty w telefonie myPhone 6310

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **<Opcje>** → **[Nowy kontakt]** → **[SIM1]**, **[SIM2]** lub **[Telefon]**) → **<OK>**.

Wpisz dane kontaktu wybierając nazwę lub mobile (numer) kursorem i naciskając **<OK>**. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij **<OK>**. Wybierz **<Zapisz>**, aby zapisać kontakt. Jeśli chcemy zapisać kontakt w pamięci telefonu to oprócz nazwy i numeru telefonu możemy dodać go do grupy kontaktów i wybrać dla niego dzwonek.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]**
→ **[Kontakty]**.

Wpisz literę, a na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się i zawierających w nazwie podaną literę. Kilka liter znacznie zawęzi listę.

Aby wyszukać inny kontakt wystarczy użyć klawiszy nawigacyjnych **<W górę>** oraz **<W dół>**. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu, wybierz **[Opcje]** wyświetli się lista dostępnych opcji:

- **[Nowy kontakt]** – aby dodać nowy kontakt.
- **[SMS]** – aby wysłać wiadomość SMS.
- **[Połączenie]** – aby wykonać połączenie.
- **[Usuń]** – kasowanie kontaktu.

- **[Usuń wiele]** – kasowanie wielu kontaktów jednocześnie.
- **[Usuń kontakty z telefonu]** – kasowanie wszystkich kontaktów z pamięci telefonu.
- **[Usuń kontakty z SIM1]** – kasowanie wszystkich kontaktów z pamięci karty SIM1.
- **[Usuń kontakty z SIM2]** – kasowanie wszystkich kontaktów z pamięci karty SIM2.
- **[Przenieś]** – przenoszenie kontaktów pomiędzy telefonem i kartami SIM.
- **[Dodaj do czarnej listy]** – aby dodać kontakt do czarnej listy.
- **[Import/Eksport]** - aby importować lub eksportować kontakty z karty pamięci lub skopiować z/na telefon kartę SIM1 lub SIM2.

- **[Inne]** – aby ustawić proste wybieranie, stałą kartę SIM dla połączenia lub sprawdzić stan pamięci.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty z telefonu, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **<Opcje>** → **[Usuń wiele]** → **<Opcje>** → **[Zaznacz wszystkie]** → **<Opcje>** → **[OK]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → wyszukaj kontakt do usunięcia → **[Opcje]** → **[Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

3. Funkcje zaawansowane

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy wykonać następujące czynności:

W trybie gotowości wybierz **[Menu]**.

Wybierz podmenu **[Kontakty]**, a następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym zaznacz kontakt i wykonaj połączenie wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**, a następnie wybierając kartę SIM.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu.

O nieodebranym połączeniu informuje odpowiednia ikona na wyświetlaczu.

Aby sprawdzić, kto dzwonił:

Naciśnij [**Szczegóły**].

Innym rozwiązaniem jest funkcja [**Połączenia**]. Aby ją wybrać wejdź w [**Menu**] → [**Rejestr połączeń**] → [**Nieodebrane poł.**] → <**OK**>.

Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz <**Zielona słuchawka**> na klawiaturze telefonu.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Szybkie wybieranie

Wybierz opcję **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Inne]** → **[Proste wybieranie]**.

Pojawi się lista, po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury.

Wybierz z listy kontaktów pozycję przyciskiem **<OK>** i wpisz numer telefonu, który chcesz przypisać do danej cyfry. Po ustawieniu numerów, naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wciśnij i

przytrzymaj (przez około 3 sekundy) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby, skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wejść w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia połączeń]** → **[Dual SIM]**. Do wyboru są trzy opcje:

- **[Zarządzaj kartami SIM]** – aby zaznaczyć karty z których chcesz korzystać.
- **[Odpowiedz oryginalną kartą SIM]** – aby ustawić odpowiedz zawsze z karty SIM na którą nadeszły połączenia lub wiadomości.

- **[Ustaw nazwę SIM]** – aby zmienić nazwę kart SIM.

W przypadku wybrania opcji aktywnych dwóch kart SIM, telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS będzie pytał użytkownika za pomocą, której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana/połączenie wykonane.

Z wyjątkiem ustawienia w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia połączeń]** → **[Dual SIM]** → **[Odpowiedz oryginalną kartą SIM]**.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon myPhone 6310 możesz podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać należy:

- 1) Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB-A do złącza USB w komputerze.
- 2) Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- 3) Z listy należy wybrać opcję [**Udisk**].
- 4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy klawisz <*>, aż pojawi się znak „+”.

Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz <**Zielona słuchawka**>, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Godzina i data]** i z listy:

[Ustaw czas] – aby zmienić godzinę.

[Ustaw datę] – aby zmienić datę.

[Ustawienia aktualizacji czasu] – pozwala wybrać automatyczną lub ręczną aktualizację czasu.

[Ustaw format czasu] - aby zmienić format wyświetlania na 12 lub 24 godzin.

[Typ wyświetlania daty] – aby zmienić kolejność wyświetlania dnia, miesiąca i roku.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Ustawienia języka]** → **[Język telefonu]**.

Wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] → **[Ustawienia]** → **[Wyświetlacz]**.

- **[Tapeta]** → **[Tapeta statyczna]**, jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe lub wybierz **[Więcej obrazów]**, jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD, następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **<OK>**.

Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[OK]** → **[OK]**.

- **[Informacje na pulpicie]** – aby wybrać elementy, które mają się wyświetlać na ekranie pulpitu.
- **[Jasność wyświetlacza]** – zmień kontrast przyciskami **<W lewo>** lub **<W prawo>**.
- **[Podświetlenie]** – czas działania podświetlenia.
- **[Podświetlenie klawiszy]** – czas podświetlenia klawiatury.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia połączeń]** → **[Inne]**. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak kontrola czasu połączeń (funkcja **[Sygnał trwania połączenia]**), automatyczne ponowne dzwonienie, wibracje przy podłączeniu, odpowiedz SMS-em po odrzuceniu i automatyczne nagrywanie połączenia.

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz [**Organizer**].

Wybierz z listy pozycję [**Budzik**] za pomocą przycisków **<W górę>** i **<W dół>**, a następnie zatwierdź swój wybór wciskając przycisk **<OK>**.

Z listy zaznacz dowolną pozycję, po czym naciśnij [**Włącz**] lub [**Wyłącz**], aby zmienić jej stan. Aby zmienić ustawienia alarmu naciśnij [**Edytuj**].

Za pomocą funkcji [**Wiadomości**] zmień komunikat podczas alarmu.

Przechodząc do pozycji niżej (przycisk **<W dół>**) możesz ustawić godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu.

Niżej znajduje się opcja [**Dzwonek**], gdzie możesz ustawić dźwięk alarmu.

Kolejną pozycją możliwe jest ustawienie, w które dni alarm ma być

wykonywany (funkcja **[Tryb powtarzania]**), możliwe opcje to raz, codziennie, wybierz dni).

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **<OK>**.

Korzystanie z kalkulatora

W trybie menu wybierz **[Organizer]**.

Wybierz z listy pozycję **[Kalkulator]** i zatwierdź przyciskiem **<OK>**.

Podstawowe działania arytmetyczne możesz wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr).

Operator działania możesz ustawić za pomocą klawisza nawigacyjnego (**<W górę>** - dodawanie, **<W dół>** - odejmowanie, **<W lewo>** - mnożenie, **<W prawo>** - dzielenie).


Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij **[Wynik]**, czyli klawisz **<OK>**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Przywracanie ustawień fabrycznych]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**.

Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Latarka

 Aby włączyć latarkę, w trybie gotowości telefonu (na pulpicie) naciśnij (i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy) przycisk **<OK>** lub **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Latarka]** → **<OK>**.

- **Uwaga:** Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy czas. Nieprzestrzeganie tego zalecenia

może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Wykaz połączeń

W telefonie dostępna jest opcja **[Rejestr połączeń]**. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Rejestr połączeń]**. Dzięki niej możliwe jest przeglądanie rejestru połączeń - jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp. W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane połączenia
- Wybierane połączenia
- Odebrane połączenia
- Odrzucone połączenia
- Usuń wszystkie
- Liczniki połączeń

Aby wejść w jedną z powyższych opcji należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz wybierając **[Menu]** → **[Muzyka]** lub będąc na pulpicie nacisnąć przycisk **<W górę>**. Za jego pomocą możesz odtwarzać pliki muzyczne w formatach MP3, M4A, AMR, AAC, WAV.

Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD, w folderze „My Music”. Po uruchomieniu aplikacji pliki muzyczne automatycznie zostaną dodane do listy odtwarzania.



Uwaga: Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy okres czasu może grozić uszkodzeniem słuchu.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
<W górę>	Powtarzanie
<W dół>	Odtwarzanie losowe
<W prawo>	Następny utwór
<W lewo>	Poprzedni utwór
<OK >	Odtwarzaj/pauza
<*>	Ciszej
<#>	Głośniej

Więcej opcji odtwarzacza dźwięku dostępne jest po wejściu w **[Opcje]**.

Radio w telefonie myPhone 6310

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM wybierz **[Menu]** → **[Radio FM]**. Aby móc korzystać z radia podłącz zestaw słuchawkowy – działa jak antena.

Przy pierwszym uruchomieniu zostaną wyszukane dostępne stacje.

Wybierz: **[Opcje]** → **[Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie]** → **<OK>**, w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Lista stacji]** z menu opcji.

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących klawiszy:

Przycisk	Funkcja
<W górę>	1 MHz w górę
<W dół>	1 MHz w dół
<W prawo>	Następna stacja
<W lewo>	Poprzednia stacja
<OK >	Odtwarzaj/pauza
<*>	Ciszej
<#>	Głośniej

Kalendarz

W telefonie myPhone 6310 dostępny jest kalendarz. Możesz podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, dowolne daty i dni.

Aby włączyć kalendarz, wybierz:

[Menu] → [Organizer] → [Kalendarz].

Do kalendarza możesz dodawać wydarzenia, do których z kolei możesz ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<W dół>**, **<W górę>**, **<W lewo>** i **<W prawo>**.

Na wybranej dacie wciśnij **<Opcje>**, po czym wybierz **[Dodaj zadanie]**. Pojawi się ekran, na którym możesz wprowadzić:

- **[Temat]** – tytuł wydarzenia,
- **[Data]** - datę wydarzenia,

- **[Godzina]** - godzinę wydarzenia,
- **[Dzwonek]** – wybranie rodzaju dźwięku alarmu.
- **[Typ]** – za pomocą tej opcji ustawisz powtarzanie tego wydarzenia.

Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustanowionej dacie wydarzenia.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Łączność]** → **[Bluetooth]**. Znajdują się tam takie opcje jak:

[Bluetooth] – wciskając **<OK>** włączamy lub wyłączamy nadawanie sygnału radiowego Bluetooth.

Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.

[Widoczność Bluetooth] – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.

[Powiązane urządzenia] – znajduje się tu opcja **[Dodaj nowe urządzenie]**, dzięki której możesz wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.

[Przesyłane pliki] – ta opcja umożliwia sprawdzenie postępu w przesyłaniu transferowanych plików.

[Nazwa urządzenia] – umożliwia

wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to myPhone_6310.

[Przechowywanie] – ta opcja umożliwia wybranie miejsca zapisywania plików przesyłanych przez Bluetooth.

[Pomoc] – instrukcja korzystania z Bluetooth.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń wchodząc w **[Menu]** → **[Łączność]** → **[Bluetooth]** → **[Powiązane urządzenia]**, a następnie wybrać **[Dodaj nowe urządzenie]**. Wyszukane zostaną wszystkie dostępne urządzenia. Naciśnięcie

[Stop] zatrzyma wyszukiwanie. Po wybraniu **[Powrót]** można wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **[Para]**. Na obydwu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Naciśnij **[OK]** w celu parowania urządzeń. Czasem wymagane jest hasło – uniwersalne to cztery zera - 0000.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu]** → **[Lista plików]** → **[Karta pamięci]** → wybrać z karty pamięci plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje]** → **[Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon myPhone 6310 wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie należy otworzyć aplikację aparat wchodząc w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **<OK>** (**[Zdjęcia]**) w celu wykonania zdjęcia, a potem **<Zapisz>**, aby je zachować. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” na karcie microSD telefonu.

Zdjęcia możesz przeglądać korzystając z aplikacji **[Menu]** → **[Obrazy]**.

Nagrywanie filmów wideo.

Aby nagrać film wideo należy wejść w **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Kamera]**. Następnie umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz nacisnąć **<OK>** w celu rozpoczęcia nagrywania i **<Stop>**, aby zakończyć. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” na karcie microSD telefonu. Filmy możesz oglądać korzystając z aplikacji **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Filmy]**.

Korzystanie z Internetu

Ustawianie konta danych.

Telefon myPhone 6310 wyposażony jest w funkcję obsługi Internetu.

Korzystanie z przeglądarki internetowej.

Aby uruchomić przeglądarkę stron WWW należy wejść w **[Menu]** →

[Łączność] → **[Internet]** i wybierz kartę SIM za pomocą której połączysz się z Internetem. Pojawi się lista opcji:






[Wpisz adres strony] – wpisz adres strony www, jaką chcesz odwiedzić,




[Zakładki] – lista ulubionych stron WWW,

[Historia] – wyświetla listę ostatnio używanych stron,

[Strony w trybie offline] – wyświetla zapisane w pamięci strony internetowe.

Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony profil „Wibracje”
	Nieodebrane połączenie
	Poziom naładowania akumulatora
	Nieodebrana wiadomość SMS

	Podłączone słuchawki
	Aktywy Bluetooth
	Włożono kartę pamięci

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .

Błąd sieci	<p>Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.</p>
Nikt nie może się dodzwonić na telefon myPhone 6310.	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.

<p>Nie słychać rozmówcy/rozmówca nie słyszy posiadacza myPhone 6310.</p>	<p>Mikrofon powinien znajdować się blisko ust.</p> <p>Sprawdź czy wbudowany mikrofon nie został zakryty.</p> <p>Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź czy zestaw jest poprawnie podłączony.</p> <p>Sprawdź czy wbudowany głośnik nie został zakryty.</p>
--	--

<p>Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy.</p>	<p>Należy upewnić się czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.</p>
<p>Nie można nawiązać połączenia.</p>	<p>Sprawdź czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny.</p> <p>Sprawdź czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny.</p> <p>Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.</p>

5. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki. Następnie naładuj go do 100%.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie może spowodować skrócenie żywotności akumulatora.

Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator możesz ochłodzić lub podnieść jego temperaturę tak, aby była zbliżona do

temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, to akumulator nie może być ładowany! Urządzenie wyświetli stosowny komunikat, jeśli akumulator ulegnie przegrzaniu.

Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, ponieważ skraca to jego żywotność.

Nie używaj uszkodzonego akumulatora.

Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury, gdyż powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora

– prześlij go lub oddaj go do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi.

Trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

Przechowuj telefon w suchym miejscu bez dostępu wilgoci.

Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem gwarancji.

Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, niż 40° C / 100° F.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub

głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, to wcześniej zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód.

Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon. Używanie telefonu w samochodzie wskazane jest tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (w tym np. mierników, czujników czy rozruszników serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone. W razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.

W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne, etc.) zalecamy wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 900/1800 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga	Oświadczenie
--------------	---------------------

<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p>
--	---

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają

dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **Specific Absorption Rate**). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone 6310** jest równa **0,682 W/kg**.

Prawidłowa utylizacja zużytego

sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są recyklingowi. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów

naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym kupił sprzęt.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE

CE 0700 Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

Telefon komórkowy/GSM Mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone 6310
(typ wyrobu / type of model)

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa 1999/5/EC
Directive 1999/5/EC


spełnia wymagania następujących norm:
complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50360:2001+A1:2012
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013/AC:2014
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-7 V1.3.1:2005
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 301 511 V12.1.1
EN 300 328 V1.9.1

20-10-2016 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

Prezes Zarządu

Sebastian Sawicki


(podpis sygnatariusza)
(signature, of the signatory)