

## SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SMARTFONA

# myPhone FUN 6

Nr partii: 201912

|  |    |
|--|----|
| <b>1. Spis treści</b>                                |    |
| 1. Spis treści.....                                  | 1  |
| 2. Bezpieczeństwo.....                               | 2  |
| 3. Korzystanie z Instrukcji obsługi.....             | 5  |
| 4. Ważne informacje.....                             | 5  |
| 4.1 Znaki towarowe.....                              | 6  |
| 5. Zawartość zestawu.....                            | 7  |
| 6. Specyfikacja techniczna.....                      | 8  |
| 7. Wygląd telefonu.....                              | 8  |
| 8. Przyciski.....                                    | 9  |
| 9. Korzystanie z ekranu dotykowego.....              | 10 |
| 9.1 Dotknięcie.....                                  | 10 |
| 9.2 Przesunięcie.....                                | 10 |
| 9.3 Trzykrotne kliknięcie.....                       | 10 |
| 9.4 Przytrzymanie i przesunięcie.....                | 10 |
| 9.5 Rozsuwanie i zsuwanie.....                       | 10 |
| 10. Komunikacja.....                                 | 11 |
| 10.1 Wykonywanie połączeń.....                       | 11 |
| 10.2 SMS - Wiadomości.....                           | 11 |
| 11. Konserwacja urządzenia.....                      | 11 |
| 12. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....      | 12 |
| 13. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów..... | 12 |
| 14. WARUNKI GWARANCJI.....                           | 13 |

| UWAGA!  | Oświadczenie  |
|---|---|
| <p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do zaleceń zamieszczonych w instrukcji obsługi.</p> | <p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant producenta zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji niniejszej instrukcji.</p> |

## **2. Bezpieczeństwo**

### ***–NIE RYZYKUJ–***

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Zawsze stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym jesteś.

### ***–PROFESJONALNY SERWIS–***

Ten produkt może być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

### ***–POŁĄCZENIA ALARMOWE–***

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób na powiadomianie służb ratowniczych w przypadku wyjazdu w tego typu tereny.

### **–STACJE PALIW–**

Nie używaj telefonu komórkowego podczas tankowania paliwa na stacji paliw ani w pobliżu chemikaliów.

***UWAGA!*** *W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne etc.) wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.*

### **–BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM–**

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

### **–WODA I INNE PŁYNY–**

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności - zaparowane kuchnie, łazienki, deszczowa pogoda. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę podzespołów elektronicznych.

### **–WI-FI (WLAN)–**

W krajach UE z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków.

**–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–**

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego.

Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

**–AKUMULATORY I AKCESORIA–**

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczonego, nie uszkodzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przetadowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 1 dzień. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

**–DŹWIĘKI–**

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy okres czasu, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha!

**–WZROK–**

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

**3. Korzystanie z instrukcji obsługi**

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu smartfona mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W instrukcji obsługi zostały opisane opcje znajdujące się w systemie Android™. Opcje te mogą się różnić, w zależności od wersji systemu operacyjnego i aplikacji, które będą zainstalowane w urządzeniu.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

**4. Ważne informacje**

Większość aplikacji, które mogą być zainstalowane na urządzeniu to aplikacje mobilne. Działanie takich aplikacji może się różnić od ich odpowiedników przeznaczonych do instalacji na komputerze osobistym. Aplikacje instalowane na urządzeniu mogą się różnić w zależności od kraju, regionu

i parametrów technicznych sprzętu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez oprogramowanie innych firm. Producent nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego.

Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji oraz podstawą do unieważnienia gwarancji.



## System Android

System operacyjny Android - niesamowite możliwości są w zasięgu Twojej dłoni - wszystkie aplikacje dostępne są w każdej chwili, najnowszy klient poczty Gmail™ czy przeglądarka, to tylko początek tego, co odkryjesz w smartfonie - resztę znajdziesz w Google Play.



## Google Play

Wszystkie smartfony producenta mają możliwość korzystania z aplikacji znajdujących się w Google Play. W tym celu należy zarejestrować indywidualne konto Google™, podając adres e-mail i hasło. Po zarejestrowaniu i akceptacji regulaminu można korzystać z płatnych i bezpłatnych aplikacji zamieszczonych w Google Play.

## 4.1 Znaki towarowe

- Google, Android, Google Play i inne marki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
- Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i / lub jej filii.
- Wi-Fi® oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

*Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu utworzonego i udostępnionego przez firmę Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 - Uznanie autorstwa.*

**Dane producenta:**

mPTech Sp. z o. o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

**Infolinia:** (+48 71) 71 77 400

**E-mail:** pomoc@myphone.pl

**Punkt przyjmowania sprzętu:**

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

**Strona WWW:** myphone.pl

Wyprodukowano w Chinach

## **5. Zawartość zestawu**

- Telefon komórkowy myPhone FUN 6
- Ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB)
- Akumulator 2000 mAh
- Instrukcja obsługi

*Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*

## 6. Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz: 5.0", IPS, 1280 x 720 px, 160 ppi

Procesor: Mali 400MP, Quad-core 1.3 Ghz, MediaTek MT6580A

Aparat tylny (główny) 2.0 Mpx z lampą LED

Aparat przedni: 0.3 Mpx

Pamięć RAM: 1 GB

Pamięć wewnętrzna: 12,5 GB

Czytnik kart: microSD (do 128 GB)

System operacyjny: Android 9.0 GO

Dual SIM: 1 x nanoSIM + 1x microSIM

Złącza: Micro USB

Łączność: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, GSM: 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G): 900/2100 MHz

Akumulator: Li-ion 2000 mAh, wbudowany

Parametry wej. ładowarki: 100-240V - 0.15A, 50/60Hz

Parametry wyj. ładowarki: 5.0V = 1.0A, 5.0W

Wymiary 144 × 72 × 10 mm

Waga netto 139 g

Średnia sprawność podczas pracy (dla 230V, 50Hz): 79.27%

Zużycie energii w stanie bez obciążenia: poniżej 0.3W

## 7. Wygląd telefonu

|          | <b>Funkcja</b>                                 |
|----------|--|
| <b>1</b> | Obiektyw aparatu cyfrowego 0,3 Mpx (selfie)    |
| <b>2</b> | Głośnik wewnętrzny                             |
| <b>3</b> | Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm            |
| <b>4</b> | Wielofunkcyjne gniazdo microUSB                |
| <b>5</b> | Obiektyw aparatu cyfrowego 2 Mpx (główny)      |
| <b>6</b> | Lampa błyskowa / Latarka                       |
| <b>7</b> | Przyciski zwiększania / zmniejszania głośności |
| <b>8</b> | Przycisk włączania / wyłączenia / blokady      |
| <b>9</b> | Dotykowy wyświetlacz 5"                        |



|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 10 | Szczelina do otwierania obudowy |
| 11 | Głośnik zewnętrzny              |
| 12 | Mikrofon                        |
| 13 | Karta SIM                       |
| 14 | Karta microSD                   |

## 8. Przyciski

### Menu (wirtualny)

Wciśnięcie go spowoduje włączenie listy otwartych aplikacji, a tam można przełączać się między nimi lub je wyłączać.

### Home (wirtualny)

Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do ekranu pulpitu. Dłuższe przytrzymanie uruchamia Asystenta Google.

### Back (wirtualny)

Wciśnięcie powoduje wyjście z aplikacji / powrót do poprzedniego ekranu.

### Przycisk włączania / wyłączenia / blokady

- Jedno krótkie naciśnięcie blokuje / odblokowuje ekran.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok. 2 sek. powoduje:
  - jeśli smartfon jest wyłączony - włączenie urządzenia,
  - jeśli smartfon jest włączony - wywołanie menu pozwalającego na wyłączenie urządzenia, uruchomienie ponowne systemu.

### Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności

Naciśnięcie w czasie trwania połączenia głosowego powoduje zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku połączenia.

## 9. Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy smartfona umożliwia łatwe wybieranie elementów, wykonywanie operacji i gestów. Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności.

### 9.1 Dotknięcie

Dotknij jeden raz, aby uruchomić opcję, aplikację, menu.

### 9.2 Przesunięcie

Szybko przesunij w górę, dół, lewo lub prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

### 9.3 Trzykrotne kliknięcie


Trzy razy szybko dotknij ekranu, aby uruchomić powiększenie, jeśli opcja jest uruchomiona w ustawieniach smartfona.

### 9.4 Przytrzymanie i przesunięcie

Dotknij elementu (na przykład ikony) i przytrzymaj go przez około 1 sekundę, aby móc przesunąć lub przenieść do usunięcia, deinstalacji.


### 9.5 Rozsuwanie i zsuwanie


Dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuwaj je lub zsuwaj, aby powiększyć lub zmniejszyć zdjęcie albo mapę.

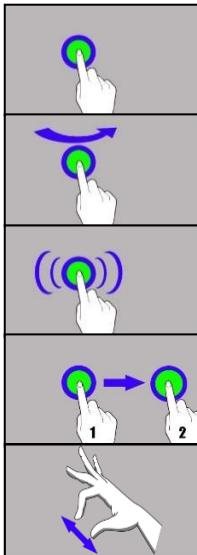

## 10. Komunikacja


### 10.1 Wykonywanie połączeń


Aby wykonać połączenie dotknij ikony **[Telefon]** , znajdującej się na ekranie głównym lub w menu aplikacji


systemu Android i wybierz ikonę klawiatury . Wprowadź numer, na który chcesz zadzwonić. Naciśnij „słuchawkę” znajdującą się na dole ekranu i wybierz kartę SIM, dzięki której chcesz wykonać połączenie głosowe.


### 10.2 SMS - Wiadomości

Do zarządzania wiadomościami służy aplikacja

**[Wiadomości]**  znajdująca się na ekranie głównym lub w menu aplikacji smartfona. Uruchom aplikację i dotknij

ikony  „Rozpocznij czat”, wpisz numer telefonu, nazwę kontaktu, lub wybierz go z listy. Po wybraniu kontaktu pojawi się pole do wpisywania tekstu wiadomości. Wprowadź treść wiadomości. Aby wysłać wiadomość,

naciśnij . Zanim wyślesz wiadomość tekstową, możesz zmienić ją na multimedialną poprzez naciśnięcie symbolu

, znajdującego się po lewej stronie okna z treścią i dodanie naklejki, zdjęcia, filmu, audio lub lokalizacji.

## 11. Konserwacja urządzenia

Przestrzegaj poniższych zaleceń.

- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

## 12. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

## 13. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami.

Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

**Drodzy Klienci! W celu najszybszej obsługi Waszego zgłoszenia, w sprawach serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny (71) 71 77 400.**

**Nasi pracownicy chętnie udzielą niezbędnego wsparcia i wyczerpująco odpowiedzą na Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!**

#### **14. WARUNKI GWARANCJI**

1. Wada urządzenia zostanie usunięta w terminie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od dnia przyjęcia produktu do Serwisu mPTech (wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną, potwierdzeniem zakupu).
2. mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane ze względu na:
  - 2.1. Brak części zamiennych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - 2.2. Ograniczenia importowe / eksportowe na urządzenia i części zamienne;
  - 2.3. Nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie naprawy;

2.4. Zaistnienie siły wyższej;

2.5. Dodatkowy czas niezbędny do usunięcia wady.  
W sytuacjach wymienionych powyżej termin nie powinien przekraczać 30 dni roboczych.

3. mPTech Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wynikającą z konieczności naprawy wadliwego urządzenia.

4. Gwarancja nie obejmuje niewielkich defektów wyświetlaczy LCD w urządzeniach wyposażonych w takie wyświetlacze, w przypadku, kiedy liczba błędów nie przekracza dopuszczalnej liczby dla paneli klasy III według normy ISO 13406-2 (dotyczy urządzeń wyposażonych w wyświetlacze LCD podlegające normie ISO).

5. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają urządzenia, jeżeli:

5.1. Karta gwarancyjna i potwierdzenie zakupu nie są tożsame.

5.2. Wprowadzono jakiegokolwiek modyfikacje na karcie gwarancyjnej przez niepowołane osoby

5.3. Kiedy Karta Gwarancyjna nie jest uzupełniona

5.4. Punkt serwisowy stwierdził wadę spowodowaną z winy Klienta jak np.:

- uszkodzenie mechaniczne spowodowane np. poprzez uderzenie lub upadek;

- zawilgocenie;

- działanie środków chemicznych;

- nieautoryzowana ingerencja poprzez np. naprawę w nieautoryzowanym punkcie napraw;

- nieprawidłowa eksploatacja urządzenia np. zanieczyszczenia;

- nieprawidłową obsługę;

- oprogramowanie inne niż, preinstalowane lub autoryzowane dla danego urządzenia, przez producenta.

Stwierdzenie przez Punkt Serwisowy wady spowodowanej z winy Klienta powoduje utratę wobec niej uprawnień

- gwarancyjnych oraz konieczność pokrycia kosztów przesyłki.
- 5.5. Istnieją zastrzeżenia do jakości odbioru sygnału radiowego i/lub telewizyjnego spowodowane czynnikami niezależnymi od mPTech Sp. z o.o. (jak np. siła sygnału).
- 5.6. Wystąpią problemy związane ze współdziałaniem nabytego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem innych producentów i dostawców lub związane z konfiguracją podaną przez producenta.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji produktu przez Klienta, mPTech Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej produktu.
7. Punkt Serwisowy może, za zgodą Klienta, naprawić produkt niepodlegający warunkom gwarancji, zgodnie z indywidualną ofertą uwzględniającą stopień niesprawności sprzętu.
8. Terytorialny zasięg gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Niniejsza Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz rękojmi.**

## OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu

mPTech przez pierwszego Klienta końcowego. 1. mPTech Sp. z o.o., (gwarant), zapewnia, przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy gwarancję na produkt za wyjątkiem elementów wskazanych w punkcie 5. 2. Gwarancja na akcesoria w zestawie produktowym trwa przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty zakupu.

3. Okres gwarancji może być dłuższy niż zapisano w niniejszej gwarancji, jeśli wynika to z odrębnych umów zawartych z gwarantem.

4. W przypadku napraw produktów, dla których minął okres gwarancji, dokonywanych za zgodą i na koszt Klienta, mPTech Sp. z o.o. udziela 30-dniowej (trzydziestodniowej) gwarancji na naprawioną część.

5. Gwarancja na elementy wyświetlacza, płyty głównej i elementów powiązanych oraz złącz urządzenia udzielana jest na okres 12 (dwunastu) miesięcy od momentu zakupu.

## KARTA GWARANCYJNA

Firma mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Rozpatrywania Reklamacji oraz w Karcie Gwarancyjnej.

Szczegółowy Regulamin Rozpatrywania Reklamacji, Procedura Reklamacji, Protokół Reklamacyjny oraz Lista Punktów nadawczych dostępne są na stronie internetowej:

**[www.myphone.pl/gwarancja](http://www.myphone.pl/gwarancja)**



| DRODZY KLIENTCI! W CELU NAJSZYBSZEJ OBSŁUGI WASZEGO ZGŁOSZENIA, W SPRAWACH SERWISOWYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY (71) 71 77 400. NASI PRACOWNICY CHĘTNIE UDZIELĄ NIEZBĘDNEGO WSPARCIA I WYCZERPUJĄCO ODPOWIEDZĄ NA PAŃSTWA PYTANIA. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! |                |   |      |   |        |
|---|----------------|---|------|---|--------|
| Lp.   | Data przyjęcia | Opis naprawy  | Data | Nr zgłoszenia naprawy   | Podpis |
|   |                |   |      |   |        |
|   |                |   |      |   |        |
|   |                |   |      |   |        |
| Model:  |                | Pieczątką i podpis sprzedawcy / gwaranta  |      | <b>1. Zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem miejsca zakupu może wydłużyć czas naprawy nawet o 14 dni.</b><br><b>2. W celu skrócenia czasu realizacji procesu reklamacyjnego, prosimy o wpisanie PEŁNYCH danych kontaktowych poniżej.</b> |        |
| Nr seryjny:   |                | Dane klienta końcowego:<br>Imię:..... Nazwisko:.....<br>Ulica/nr domu:..... Miasto:.....<br>Kod pocztowy:..... Numer telefonu:.....<br>Adres e-mail:..... |      |   |        |
| Data zakupu:  |                |   |      |   |        |

## QUICK START GUIDE

# myPhone FUN 6

Lot number: 201912

|   |    |
|---|----|
| <b>1. <u>Table of contents</u></b>          |    |
| 1. Table of contents.....                   | 18 |
| 2. Safety .....                             | 19 |
| 3. The use of the manual.....               | 22 |
| 4. Important Information .....              | 22 |
| 4.1 Trademarks.....                         | 23 |
| 5. Package content .....                    | 24 |
| 6. Technical Specifications.....            | 24 |
| 7. Appearance of the phone .....            | 25 |
| 8. Buttons .....                            | 25 |
| 9. Using the touch screen.....              | 26 |
| 9.1 Touch .....                             | 26 |
| 9.2 Swipe .....                             | 26 |
| 9.3 Triple click.....                       | 26 |
| 9.4 Hold and swipe.....                     | 26 |
| 9.5 Slide in and out.....                   | 26 |
| 10. Communication.....                      | 27 |
| 10.1 Making calls .....                     | 27 |
| 10.2 SMS - Messages.....                    | 27 |
| 11. Maintenance of the device.....          | 27 |
| 12. Correct disposal of used equipment..... | 28 |
| 13. Correct disposal of used battery .....  | 28 |

| CAUTION!   | Statement  |
|--|--|
| <p>The manufacturer is not responsible for the consequences of situations caused by improper use of the phone or failure to follow the instructions in the operating manual.</p> | <p>The software version can be upgraded without earlier notice. The manufacturer's representative reserves the right to decide on the correct interpretation of the this manual.</p> |

## 2. Safety

### ***–DO NOT RISK–***

All wireless devices may cause interferences, which could affect the quality of other connections. *Do not switch the device on in places which are prohibited from using cell phones, or when it may cause interferences or other dangers.* Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the staff.

### ***–PETROL STATIONS–***

Do not use your mobile phone while refuelling at a petrol station or in the vicinity of chemicals.

***CAUTION!*** *In places where there is a risk of explosion (i.e. Petrol stations, chemical factories etc.), it is advisable to turn off the phone. Please refer to regulations governing the use of GSM equipment in these places.*

### ***–WATER AND OTHER LIQUIDS–***

Protect the device from water and other liquids. It can influence work and the life span of electronic components. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens, bathrooms or during rainy weather. Particles of water can cause the liquefaction of moisture in the device, and this may have a negative impact on the work of electronic components.

***–ALARM CALLS–***

Making alarm calls may not be possible in some areas or circumstances. It is recommended to find an alternative way to notify emergency services if you are going to this type of remote areas.

***–ROAD SAFETY–***

Apart from emergency situations, using the phone while driving should be carried out only with use of a headset or a speakerphone, which ensures safety and does not limit motor abilities of the user. If one does not own a headset and still wants to use the phone, one should pull over and stop the car. Pay attention to the legal regulations concerning the use of mobile phone while driving. Some electronic components of the car without adequate protection can be affected by waves emitted by the phone; it is therefore advisable to use the phone in the car only when the external antenna of the vehicle is secured. Use the services of a professional when installing the phone in the car.

***–QUALIFIED SERVICE–***

Only qualified personnel or an authorized service center may install or repair this product. Repairing the device by an unqualified or unauthorized service technician may result in damage to the device and void the warranty.

***–CHILDREN AND PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE–***

This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment.

They may use the device only under supervision of people responsible for their safety. This device is not a toy. Memory card and SIM card are small enough to be swallowed by a child and cause choking. Keep the device and its accessories out of reach of children.

**–WI-FI (WLAN)–**

In the European Union Member States, a WLAN network may be used indoors without any restrictions.

**–BATTERY AND ACCESSORIES–**

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. The battery should be used according to its purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it might be dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. Excessive charging the battery can cause damage. Therefore, a single battery charge should not last longer than 1 day. Installing an incorrect battery type can cause an explosion. Never open the battery. Please dispose of battery according to the instructions. Disconnect an unused charger from power grid. In case of the charger wire damage, it should not be repaired but replaced with a new one. Use the original manufacturer's accessories only.

**–SOUNDS–**

To avoid hearing damage, do not use the device at high volume levels for a long period of time, do not put operating device directly to the ear.

**–EYESIGHT–**

To avoid eyesight damage do not look closely onto the flash light during its work. A strong beam of light may cause permanent eye damage!

### **3. The use of the manual**

The device and screen shots contained in this manual may differ from the actual product. Accessories attached to the smartphone set may differ from the illustrations included in manual.

Options described in the manual are found in Android system. Those descriptions may differ, depending on the version of the operating system and applications installed on the device.

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

### **4. Important information**

The majority of applications which can be installed on the device are mobile apps. Modus operandi of such applications may be different from their counterparts installed on a personal computer. Apps installed on the device may vary depending on country, region, and hardware specifications. The manufacturer is not liable for problems caused by third party software. The manufacturer is not responsible for anomalies that may occur when editing the registry settings and modifying the operating system software.

Attempts to modify the operating system can cause malfunctions and problems with applications. It may cause a loss of warranty.



#### **Android System**

Android operating system - incredible opportunities are within your hand - all applications are available at any time; the latest Gmail™ email client or browser, it is only the beginning of what you can find in this device - the rest you will find in the online Google Play.



## Google Play

All manufacturer's smartphones can use the applications purchased in Google Play. To do this you should register a individual Google™ account providing e-mail and password. After registration and acceptance of the rules you can use paid and free applications listed in the Google Play.

### 4.1 Trademarks

- Google, Android, Google Play and other brands are Google LLC trademarks.
- Oracle and Java are a registered trademarks of Oracle and / or its affiliates.
- Wi-Fi® Wi-Fi logo are a registered trademarks Wi-Fi Alliance association.
- All other trademarks and copyrights belong to their respective owners.

*The Android robot has been reconstructed or modified on the basis of a project created and made available by Google. Its use is subject to the terms and conditions described in the Creative Commons 3.0 Authorization License*

**Manufacturer:**

mPTech Ltd.

Nowogrodzka 31 street

00-511 Warsaw

Poland

[www.mypHONE-mobile.com](http://www.mypHONE-mobile.com)

Made in China

## **5. Package content**

- myPhone FUN 6 cellular phone
- Charger (adapter + USB cable)
- Battery: 2000 mAh
- User manual

*If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.*

## **6. Technical Specifications**

Display: 5.0", IPS, 1280 x 720 px, 160 ppi

Processor: Mali 400MP, Quad-core 1.3 Ghz, MediaTek MT6580A

Aparat tylny (main) 2.0 Mpx with LED lamp

Aparat przedni: 0.3 Mpx

RAM memory: 1 GB

Internal memory : 12,5 GB

Card reader: microSD (do 128 GB)

Operating system: Android 9.0 GO

Dual SIM: 1 x nanoSIM + 1x microSIM

Connector: Micro USB

Connectivity: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, GSM:  
850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G): 900/2100 MHz

Battery: Li-ion 2000 mAh, built-in

Charger input parameters: 100-240V - 0.15A, 50/60Hz

Charger output parameters: 5.0V = 1.0A, 5.0W

Dimensions 144 × 72 × 10 mm

Weight netto 139 g

Average efficiency during operation (for 230V, 50hz):  
79.27%

Energy consumption in no-load condition: less than 0.3W



## 7. Appearance of the phone

|    | Functions                            |
|----|--------------------------------------|
| 1  | 0.3 Mpx digital camera lens (selfie) |
| 2  | Internal speaker                     |
| 3  | Headphone port minijack 3.5 mm       |
| 4  | Multifunctional microUSB port        |
| 5  | 2 Mpx digital camera lens (main)     |
| 6  | Camera flash/flashlight              |
| 7  | Volume increase/decrease buttons     |
| 8  | Blockade on/off button               |
| 9  | 5" touch screen                      |
| 10 | The spot of opening the cover        |
| 11 | External speaker                     |
| 12 | Microphone                           |
| 13 | SIM card                             |
| 14 | microSD card                         |

## 8. Buttons

### Menu (virtual)

Pressing it will cause the list of open apps to appear, where you can switch in-between or turn them off.

### Home (virtual)

One quick press takes you to phone desktop. A longer press launches Google Assistant.

### Back (virtual)

Press to exit the application / return to the previous screen.

### Blockade on/off button

- One quick press locks/unlocks the screen.
- Pressing the button for about 2 sec. will cause:
  - If the tablet is off - the device would switch on.
  - if your smartphone is on - activates a menu to shut down the device or reboot the system.

## Volume increase and decrease buttons

Pressing during a voice call will cause an increase or decrease of the audio connection volume.

## 9. Using the touch screen

The smartphone's touchscreen makes it easy to select items, perform operations and gestures. The touchscreen can be controlled by the following actions:

### 9.1 Touch

Touch one to start options, app, menu.

### 9.2 Swipe

Quickly swipe up, down, to the left or to the right, to scroll the list or the screen.

### 9.3 Triple click


Quickly tap the screen three times to start zooming - if this option is enabled in your smartphone settings.

### 9.4 Hold and swipe

Touch an element (an icon perhaps) and hold it for about 1 seconds. Then you can delete/uninstall that element.

### 9.5 Slide in and out


Touch the screen with two fingers and slide them together or apart to zoom in or out a photo or a map.

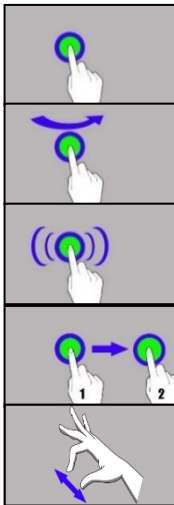


## 10. Communication


### 10.1 Making calls


To make a call touch **[Phone]**  icon placed on the main screen or in Android applications menu and choose the


keyboard icon . Insert the phone number you wish to call. Press "handset" placed at the bottom of the screen and choose which SIM card you wish to use.

### 10.2 SMS - Messages

You can manage your messages using the **[Messages]**  application in the home screen or smartphone menu. Start

the application and touch the icon , type the phone number, name of the contact or select a contact from the list. When you have chosen the contact a screen will appear where you type the message itself. Type the

message body. To send the message press . Before you send a text message you can transform it into a multimedia

message by pressing symbol , situated in the left corner of the textbox and adding a picture, video, audio or location.

## 11. Maintenance of the device

Follow the instructions below.

- For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high concentration of acids or alkalis.
- Use the original accessories only. Violation of this rule may result in an invalidation of the warranty.

## 12. Correct disposal of used equipment



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled.

Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment.

To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner, user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

## 13. Correct disposal of used battery



According to the EU directive 2006/66/EC with changes contained in EU directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of batteries and accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal.

Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

## RYCHLÝ NÁVOD

# myPhone FUN 6

Číslo šarže: 201912

|   |    |
|---|----|
| <b>1. Obsah balení</b>                        |    |
| 1. Obsah balení.....                          | 30 |
| 2. Bezpečnost.....                            | 31 |
| 3. Použití příručky .....                     | 33 |
| 4. Důležitá informace .....                   | 34 |
| 4.1 Ochranné známky.....                      | 35 |
| 5. Obsah balení.....                          | 35 |
| 6. Technické specifikace.....                 | 36 |
| 7. Vzhled telefonu .....                      | 36 |
| 8. Tlačítka .....                             | 37 |
| 9. Použití dotykové obrazovky.....            | 37 |
| 9.1 Dotyk.....                                | 38 |
| 9.2 Posunout .....                            | 38 |
| 9.3 Trojité kliknutí .....                    | 38 |
| 9.4 Držte a posuňte .....                     | 38 |
| 9.5 Posuňte dovnitř a ven.....                | 38 |
| 10. Komunikace.....                           | 39 |
| 10.1 Volání .....                             | 39 |
| 10.2 SMS - Zprávy .....                       | 39 |
| 11. Údržba zařízení.....                      | 39 |
| 12. Správná likvidace použitého zařízení..... | 40 |
| 13. Správná likvidace použité baterie.....    | 40 |

| POZORI   | Prohlášení  |
|--|---|
| Výrobce nezodpovídá za následky způsobené nesprávným používáním zařízení nebo nedodržením výše uvedených doporučení. | Verze softwaru může být aktualizována bez předchozího upozornění. Výrobce si vyhrazuje právo rozhodnout o správné interpretaci této uživatelské příručky. |

## 2. Bezpečnost

### ***–NERISKUJTE–***

Všechna bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení, které může ovlivnit kvalitu dalších připojení. Nezapínejte telefon na místech, kde je to zakázáno, nebo na místech, kde by mohlo dojít k rušení nebo jinému nebezpečí. Vždy se řiďte všemi zákony, předpisy a varováními zaměstnanci daného podniku.

### ***–NOUZOVÉ VOLÁNÍ–***

V některých oblastech nebo za různých okolností nemusí být možné uskutečnit nouzové hovory. Pokud se do takového oblasti chystáte, doporučuje se mít zajištěný alternativní způsob, jak kontaktovat tísňové linky.

### ***DĚTI A FYZICKY NEBO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ OSOBY–***

Přístroj by neměl být používán osobami (včetně dětí) s fyzickým nebo mentálním omezením, stejně jako osobami bez předchozích zkušeností s provozem elektronických zařízení. Takovéto osoby mohou používat přístroj pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Toto zařízení není hračka. Pam. karta a SIM karta jsou dostatečně malé na to, aby je dítě mohlo spolknout a začít se dusit. Přístroj a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

### **–BEZPEČNOST NA SILNICÍCH–**

Kromě nouzových situací by měl být telefon ve vozidle používán jen za použití handsfree nebo hlasitého odposlechu, což zajišťuje bezpečnost a neomezuje motorické schopnosti řidiče. Pokud nevlastníte handsfree a přesto chcete telefon používat, zastavte vozidlo. Dodržujte právní předpisy týkající se používání mobilního telefonu během řízení. Některé elektronické součásti vozidla mohou být ovlivněny vlnami vysílanými telefonem. Proto se doporučuje používat telefon ve vozidle pouze tehdy, je-li ve vozidle instalována externí anténa. Při instalaci telefonu do auta využijte služby profesionála.

### **–ČERPAČÍ STANICE–**

Nepoužívejte mobilní telefon při tankování na čerpací stanici nebo v blízkosti chemikálií.

**POZOR!** *V místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu (např. čerpací stanice, chemické továrny, atd.) je vhodné telefon zcela vypnout. Na těchto místech se řiďte předpisy pro používání GSM zařízení.*

### **–KVALIFIKOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO–**

Tento přístroj může být opravován pouze kvalifikovaným personálem nebo v autorizovaném servisním středisku. Opravou zařízení neoprávněnou nebo nekvalifikovanou servisní firmou by mohlo dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky.

### **–VODA A OSTATNÍ TEKUTINY–**

Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Toto může ovlivnit práci a životnost elektronických součástí. Nepoužívejte zařízení za deště a ve vlhkém prostředí jako jsou kuchyně, koupelny. Částice vody mohou mít negativní vliv na funkčnost elektronických součástí uvnitř zařízení.

### **–WI-FI (WLAN)–**

V zemích Evropské unie lze volně používat WLAN v interiéru.



## ***-BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ-***

Nevystavujte baterii vysokým nebo nízkým teplotám (pod 0°C/32°F a nad 40°C/104°F). Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie.

Zabraňte kontaktu s kapalinami a kovovými předměty - ty mohou způsobit poškození baterie. Baterii používejte pouze v souladu s jejím účelem. Baterii nepoškozujte ani ji nevhazujte do ohně - je to nebezpečné a může to způsobit požár. Opatřebená nebo poškozená baterie by měla být umístěna do vyhrazeného kontejneru. Nadměrné nabíjení baterie může způsobit poškození. Proto by jedno nabíjení baterie nemělo trvat déle než 1 den. Instalace baterie nesprávného typu může způsobit výbuch. Nikdy neatvírejte baterii. Baterii likvidujte v souladu s pokyny. Odpojte nepoužívanou nabíječku od elektrické sítě. V případě poškození nabíjecího kabelu se jej nepokoušejte opravovat - měl by být vyměněn za nový. Používejte pouze originální příslušenství od výrobce.

### ***-ZVUKY-***



Abyste předešli poškození sluchu, nepoužívejte zařízení dlouhou dobu při vysoké hlasitosti a nedávejte zařízení přímo do ucha!

### ***-ZRAK-***



Aby nedošlo k poškození zraku, nedívejte se zblízka na svítilnu/blesk, když je aktivní. Silný paprsek světla může způsobit trvalé poškození očí!

## **3. Použití přiručky**

Obrázky zařízení a snímky obrazovky v této uživatelské příručce se mohou lišit od reálného produktu. Příslušenství dodávané v balení může vypadat jinak, než ukazují ilustrace v příručce. Uživatelská příručka popisuje funkce a možnosti systému Android™. Tyto funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na verzi operačního systému a aplikací, které budou v zařízení nainstalovány. Žádná část této příručky

nesmí být reprodukována, distribuována, přeložena nebo přednášena v žádné formě nebo pomocí elektronických a mechanických prostředků, včetně kopírování, nahrávání, nebo ukládání bez předchozího souhlasu výrobce.

#### **4. Důležitá informace**

Většina aplikací, které můžete do zařízení nainstalovat, jsou mobilní aplikace. Činnost těchto aplikací se může lišit od těch, které jsou určené pro počítače. Aplikace nainstalované v zařízení se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu, nebo technických parametřů přístroje. Výrobce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za problémy způsobené softwarem třetích stran. Výrobce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za nesrovnalosti způsobené úpravou registrů a operačního systému.

Úprava nastavení operačního systému může být příčinou nesprávné činnosti zařízení nebo některých aplikací a může vést k případnému zrušení záruky na zařízení.



#### **Systém Android**

Operační systém Android - úžasné možnosti na dosah! Všechny aplikace jsou k dispozici kdykoliv; nejnovější emailový klient Gmail™, nebo prohlížeč je jen začátek toho, co ve smartphonu naleznete. Zbytek je dostupný přes Google Play.



#### **Google Play**

Všechny chytré mobilní telefony s Androidem mají možnost používat aplikace z obchodu Google Play. Chcete-li tyto aplikace používat, musíte si vytvořit Google účet s Vaší emailovou adresou a heslem. Po registraci a přijetí podmínek můžete stahovat aplikace z obchodu Google Play.

## 4.1 Ochranné známky

- Google, Android, Google Play, jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejich poboček.
- Wi-Fi® a Wi-Fi logo jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

*Robot Android byl vytvořen a upraven na základě projektu vytvořeného a sdíleného společností Google. Jeho použití je v souladu s podmínkami popsanými v Creative Commons 3.0 License.*

### Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.  
U Panasonicu 376  
530 06 Pardubice  
Česká republika  
Webové stránky:  
[www.myphone.cz](http://www.myphone.cz)

mPTech s.r.o.

Nowogrodzka 31  
00-511 Varšava,  
Webové stránky:  
[myphone-mobile.com](http://myphone-mobile.com)  
**Vyrobeno v Číně**

### Výrobce:

## 5. Obsah balení

- Mobilní telefon myPhone FUN 6
- Nabíječka (adaptér + kabel USB)
- Baterie 2000 mAh
- Uživatelský manuál

*Pokud cokoliv z balení chybí, nebo je poškozeno, kontaktujte prosím vašeho prodejce.*

## 6. Technické specifikace

Displej: 5.0", IPS, 1280 x 720 px, 160 ppi

Procesor: Mali 400MP, Quad-core 1.3 Ghz, MediaTek MT6580A

Aparat tylný (hlavní) 2.0 Mpx + LED

Aparat přední: 0.3 Mpx

Paměť RAM: 1 GB

Interní paměť : 12,5 GB

Čtečka karet: microSD (až 128 GB)

Operační systém: Android 9.0 GO

Dual SIM: 1 x nanoSIM + 1x microSIM

Konektor: Micro USB

Konektivita: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, GSM: 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G): 900/2100 MHz

Baterie: Li-ion 2000 mAh,

Vstupní parametry nabíječky: 100-240V - 0.15A, 50/60Hz

Výstupní parametry nabíječky: 5.0V = 1.0A, 5.0W

Rozměry 144 x 72 x 10 mm

Hmotnost netto 139 g

Průměrná účinnost během provozu (pro 230V, 50Hz):

79.27%

Spotřeba energie v nezatíženém stavu: méně než 0,3 W

## 7. Vzhled telefonu

|   | Funkce                                  |
|---|---|
| 1 | Objektiv fotoaparátu 0,3 Mpx (selfie)   |
| 2 | Interní reproduktor                     |
| 3 | Sluchátkový konektor jack 3,5 mm        |
| 4 | Multifunkční microUSB port              |
| 5 | Objektiv fotoaparátu 2 Mpx (hlavní)     |
| 6 | Blesk fotoaparátu / Svítilna            |
| 7 | Tlačítka pro zvýšení/snížení hlasitosti |
| 8 | Zap/Vyp tlačítko                        |

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 9  | Dotyková obrazovka 5"    |
| 10 | Výřez pro otevření krytu |
| 11 | Externí reproduktor      |
| 12 | Mikrofon                 |
| 13 | SIM karta                |
| 14 | MicroSD kartu            |

## **8. Tlačítka**

### **Menu (virtuální)**

Stisknutím zobrazíte seznam otevřených aplikací. V seznamu můžete mezi aplikacemi přepínat nebo je vypnout.

### **Domů (virtuální)**

Jedním rychlým stisknutím se dostanete na hlavní obrazovku. Delší stisknutí spustí aplikaci Google Assistant.

### **Zpět (virtuální)**

Stiskněte pro opuštění aplikace / návrat na předchozí obrazovku.

### **Zap/Vyp tlačítko**

- Jedním rychlým stisknutím odemknete obrazovku.
- Stisknutí tlačítka po dobu asi 2 sek. způsobí:
  - Pokud je chytrý telefon vypnutý - zařízení se zapne,
  - pokud je zapnutý, zobrazí menu, které umožní vypnout telefon.

### **Tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti**

Stisknutí zvyšuje nebo snižuje hlasitost telefonu / hovoru.

## **9. Použití dotykové obrazovky**

Dotykový displej smartphonu usnadňuje výběr položek, provádění operací a gest. Dotykovou obrazovku lze ovládat

pomocí následujících akcí.

### 9.1 Dotyk

Stiskněte pro spuštění nastavení, aplikace, menu.

### 9.2 Posunout

Rychle posuňte prstem doleva nebo doprava pro změnu obrazovek, obrázků atp. nebo nahoru a dolů pro volbu v seznamu položek.

### 9.3 Trojité kliknutí


Tříkrát rychle klepněte na dotykovou plochu pro přiblížení - tato funkce musí být povolena v nastavení telefonu.

### 9.4 Držte a posuňte

Stiskněte prvek (ikonu) a podržte ho přibližně 1 sekundu. Poté můžete tento prvek můžete smazat/odinstalovat.

### 9.5 Posuňte dovnitř a ven


Dotkněte se dvěma prsty obrazovky a pohybem směrem od sebe nimi přiblížíte obrazovku a pohybem k sobě nimi oddálíte obrazovku.

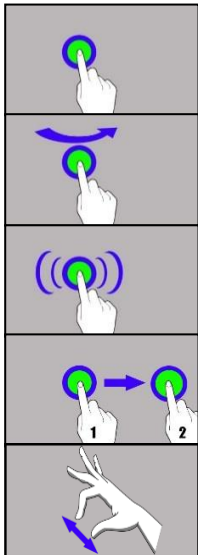


směrem


## 10. Komunikace


### 10.1 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte ikonu **[Telefon]**  umístěnou na hlavní obrazovce nebo v menu aplikací


Android a zvolte ikonu číselníku . Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit. Stiskněte sluchátko ve spodní části obrazovky a případně vyberte SIM kartu, se kterou chcete hovor uskutečnit.

### 10.2 SMS - Zprávy

Zprávy můžete spravovat pomocí **[Zprávy]**  na hlavní obrazovce nebo v menu aplikací. Spustíte aplikaci a stisknete

ikonu  **Zahájit chat**, zadejte telefonní číslo, kontakt, nebo ho zvolte ze seznamu. Po výběru kontaktu/čísla se zobrazí pole pro zadání textu zprávy. Zadejte obsah zprávy. Pro

odeslání zprávy stiskněte . Před odesláním zprávy ji

můžete změnit na multimediální stisknutím tlačítka , který se nachází na levé straně okna a může přidat samolepku, fotografii, video, audio nebo lokaci.

## 11. Údržba zařízení

Postupujte podle níže uvedených pokynů.

- K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nikdy nepoužívejte žádné látky s vysokou koncentrací kyselin nebo zásad.
- Používejte pouze originální příslušenství. Porušení tohoto pravidla může mít za následek zrušení záruky.

## **12. Správná likvidace použitého zařízení**



Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2012/19/EC o použití elektrických a elektronických zařízení (odpadní elektrická a elektronická zařízení - OEEZ) a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Produkty označené tímto symbolem by neměly být po uplynutí doby použití likvidovány s běžným netříděným komunálním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitých elektrických a elektronických zařízení odevzdáním na určené sběrné místa, kde se recykluje nebezpečný odpad. Sběr tohoto typu odpadu na určených sběrných místech a následný proces recyklace přispívají k ochraně životního prostředí. Správná likvidace použitých elektrických a elektronických součástí zařízení je prospěšná pro lidské zdraví a životní prostředí. Pro získání informací kde a jak likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení způsobem šetrným k životnímu prostředí by se měl uživatel obrátit na místní úřad, sběrné místo, nebo místo, kde bylo zařízení zakoupeno.

## **13. Správná likvidace použité baterie**



V souladu se směrnicí UE 2006/66/EC ve znění směrnice 2013/56/UE o likvidaci baterie je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého koše. Tento symbol znamená, že baterie používané v zařízení by neměly být likvidovány s domovním odpadem, ale v souladu se směrnicí a místními předpisy. Není dovoleno likvidovat baterie a akumulátory netříděným komunálním odpadem. Uživatelé baterie by měli využívat dostupných sběrných míst pro příjem baterií, které zajišťují recyklaci a likvidaci. V EU platí zvláštní postupy sběru a recyklace baterií a akumulátorů. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií, kontaktujte obecní úřady a instituce, které nakládají s odpady, nebo skládky.



## RYCHLÝ NÁVOD

## myPhone FUN 6

Číslo šarže: 201912

**1. Obsah balenia**

|   |    |
|---|----|
| 1. Obsah balenia .....                            | 41 |
| 2. Bezpečnosť .....                               | 42 |
| 3. Použitie príručky .....                        | 45 |
| 4. Dôležitá informácia .....                      | 45 |
| 4.1 Ochranné známky .....                         | 46 |
| 5. Obsah balenia .....                            | 47 |
| 6. Technické špecifikácie .....                   | 47 |
| 7. Vzhľad telefónu .....                          | 48 |
| 8. Tlačidlá .....                                 | 48 |
| 9. Použitie dotykovej obrazovky .....             | 49 |
| 9.1 Dotyk .....                                   | 49 |
| 9.2 Posunúť .....                                 | 49 |
| 9.3 Trojité kliknutie .....                       | 49 |
| 9.4 Držte a posuňte .....                         | 50 |
| 9.5 Posuňte dovnútra a von .....                  | 50 |
| 10. Komunikácia .....                             | 50 |
| 10.1 Volanie .....                                | 50 |
| 10.2 SMS - Správy .....                           | 50 |
| 11. Údržba zariadenia .....                       | 51 |
| 12. Správna likvidácia použitého zariadenia ..... | 51 |
| 13. Správna likvidácia použitej batérie .....     | 52 |

| POZORI   | Vyhlásenie   |
|--|--|
| Výrobca nezodpovedá za následky spôsobené nesprávnym používaním zariadení alebo nedodržaním vyššie uvedených odporúčaní. | Verzia softvéru môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca si vyhradzuje právo rozhodnúť o správnej interpretácii tejto používateľskej príručky. |

## 2. Bezpečnosť

### **–NERISKUJTE–**

Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie, ktoré môže ovplyvniť kvalitu ďalších pripojení. Nezapínajte telefón na miestach, kde je to zakázané, alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k rušeniu alebo inému nebezpečenstvu. Vždy sa riadte všetkými zákonmi, predpismi a varovaniami zamestnancov príslušného podniku.

### **–ČERPACIE STANICE–**

Nepoužívajte mobilný telefón pri tankovaní na čerpacích staniciach alebo v blízkosti chemikálií.

***POZORI*** V miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. čerpacie stanice, chemické továrne, atď.) je vhodné telefón úplne vypnúť. Na týchto miestach sa riadte predpismi pre používanie GSM zariadenia.

### **–NÚDZOVÉ VOLANIE–**

V niektorých oblastiach alebo za rôznych okolností nemusí byť možné uskutočniť núdzové hovory. Ak sa do takejto oblasti chystáte, odporúča sa mať zaistený alternatívny spôsob, ako kontaktovať tiesňové linky.

### **–BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH–**

Okrem núdzových situácií by mal byť telefón vo vozidle používaný len za použitia handsfree alebo hlasitého

odposluchu, čo zaisťuje bezpečnosť a neobmedzuje motorické schopnosti vodiča. Ak nevlastníte handsfree a napriek tomu chcete telefón používať, zastavte vozidlo. Dodržujte právne predpisy týkajúce sa používania mobilného telefónu počas šoférovanía. Niektoré elektronické komponenty môžu byť ovplyvnené vlnami vysílanými telefónom. Preto sa odporúča použiť telefón vo vozidle len je-li ve vozidle instalovaná externí anténa. Pri inštalácii telefónu do auta využite služby profesionála.

### ***–KVALIFIKOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO–***

Tento prístroj môže byť opravovaný iba kvalifikovaným personálom výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku. Opravou zariadenia neoprávnenou alebo nekvalifikovanú servisnou firmou by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky.

### ***–VODA A OSTATNÉ TEKUTINY–***

Chráňte zariadenie pred vodou a inými kvapalinami. Toto môže ovplyvniť prácu a životnosť elektronických súčiastok. Nepoužívajte zariadenie za dažďa a vo vlhkom prostredí ako sú kuchyne, kúpeľne. Častice vody môžu mať negatívny vplyv na funkčnosť elektronických súčiastok vo vnútri zariadenia.

### ***–DETI A FYZICKY ALEBO MENTÁLNE POSTHNUTÉ OSOBY–***

Prístroj by nemal byť používaný osobami (vrátane detí) s fyzickým alebo mentálnym obmedzením, rovnako ako osobami bez predchádzajúcich skúseností s prevádzkou elektronických zariadení.

Takéto osoby môžu používať prístroj iba pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Toto zariadenie nie je hračka. Pam. karta a SIM karta sú dostatočne malé na to, aby ich dieťa mohlo prehltnúť a začať sa dusiť. Prístroj a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

### **–BATÉRIA A PRÍSLUŠENSTVO–**

Nevystavujte batériu nízkym alebo vysokým teplotám (pod 0°C/32°F a nad 40°C/104°F). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Zabráňte kontaktu s kvapalinami a kovovými predmetmi – môžu spôsobiť poškodenie batérie. Batériu používajte len v súlade s jej účelom. Batériu nepoškodzujte ani ju nevhadzujte do ohňa – je to nebezpečné a môže to spôsobiť požiar. Opatrebované a poškodené batérie by mali byť umiestnené do vyhradeného kontajneru. Nadmerné nabíjanie batérie môže spôsobiť poškodenie.

Preto by jedno nabíjanie batérie nemalo trvať dlhšie ako 1 deň. Inštalácia batérie nesprávneho typu môže spôsobiť výbuch. Nikdy neatvárajte batériu. Batériu likvidujte v súlade s pokynmi. Odpojte nepoužívanú nabíjačku od elektrickej siete. V prípade poškodenia nabíjacieho káblu sa ho nepokúšajte opravovať – mal by byť vymenený za nový. Používajte iba originálne príslušenstvo od výrobcu.

### **–WI-FI (WLAN)–**

V krajinách Európskej únie je možné voľne používať WLAN v interiéri.

### **–ZVUKY–**



Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte zariadenie dlhú dobu pri vysokej hlasitosti a nedávajte zariadenie priamo do ucha!

### **–ZRAK–**



Aby nedošlo k poškodeniu zraku, nepozerajte sa zblízka na svetidlo/blesk, keď je aktívne. Silný lúč svetla môže spôsobiť trvalé poškodenie očí!

### **3. Použitie príručky**

Obrázky zariadení a snímky obrazovky v tejto príručke sa môžu líšiť od reálneho produktu. Príslušenstvo dodávané v balení môže vyzerat' inak, než ukazujú ilustrácie v príručke. Používateľská príručka popisuje funkcie a možnosti systému Android™. Tieto funkcie a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od verzie operačného systému a aplikácií, ktoré budú v zariadení nainštalované.

Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukováaná, distribuovaná, preložená alebo prednášaná v žiadnej forme alebo pomocou elektronických a mechanických prostriedkov, vrátane kopírovania, nahrávania, alebo ukladania bez predchádzajúceho súhlasu výrobcu.

### **4. Dôležitá Informácia**

Väčšina aplikácií, ktoré môžete do zariadenia nainštalovať, sú mobilné aplikácie. Činnosť týchto aplikácií sa môže líšiť od tých, ktoré sú určené pre počítače. Aplikácie nainštalované v zariadení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu, alebo technických parametrov prístroja. Výrobca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené softvérom tretích strán. Výrobca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za nezrovnalosti spôsobené úpravou registrov a operačného systému.

Úprava nastavení operačného systému môže byť príčinou nesprávnej činnosti zariadenia alebo niektorých aplikácií a môže viesť k prípadnému zrušeniu záruky na zariadenie.



### **Systém Android**

Operačný systém Android - úžasné možnosti na dosah! Všetky aplikácie sú k dispozícii kedykoľvek; najnovší emailový klient Gmail™, alebo prehliadač je len začiatok toho, čo vo smartphone nájdete. Zvyšok je dostupný cez Google Play.



## Google Play

Všetky inteligentné mobilné telefóny s Androidom majú možnosť používať aplikácie z obchodu Google Play. Ak chcete tieto aplikácie používať, musíte si vytvoriť Google účet s Vašou emailovou adresou a heslom. Po registrácii a prijatí podmienok môžete sťahovať aplikácie z obchodu Google Play.

### 4.1 Ochranné známky

- Google, Android, Google Play, sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/alebo ich pobočiek.
- Wi-Fi® a Wi-Fi logo sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

***Robot Android bol vytvorený a upravený na základe projektu vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google. Jeho použitie je v súlade s podmienkami opísanými v Creative Commons 3.0 License.***

#### Výrobca:

mPTech Sp. z o. o.  
ulice Nowogrodzka 31  
00-511 Varšava  
Poľsko

[www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)  
Vyrobené v Číne

## **5. Obsah balenia**

- Mobilný telefón myPhone FUN 6
- Nabíjačka (adaptér + kábel USB)
- Batérie 2000 mAh
- Užívateľský manuál

*Ak čokoľvek z balenia chýba, alebo je poškodené, kontaktujte prosím vášho predajcu.*

## **6. Technické špecifikácie**

Displej: 5.0", IPS, 1280 x 720 px, 160 ppi

Procesor: Mali 400MP, Quad-core 1.3 Ghz, MediaTek MT6580A

Aparat tylny (hlavná) 2.0 Mpx + LED

Aparat predni: 0.3 Mpx

Pamäť RAM: 1 GB

Interná pamäť : 12,5 GB

Čítačka kariet: microSD (až 128 GB)

Operačný systém: Android 9.0 GO

Dual SIM: 1 x nanoSIM + 1x microSIM

Konektor: Micro USB

Konektivita: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, GSM:

850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G): 900/2100 MHz

Batérie: Li-ion 2000 mAh, vstavaný

Vstupné parametre nabíjačky: 100-240V - 0.15A, 50/60Hz

Výstupné parametre nabíjačky: 5.0V = 1.0A, 5.0W

Rozmery 144 × 72 × 10 mm

Váha netto 139 g

Priemerná účinnosť počas prevádzky (pre 230V, 50Hz):

79.27%

Spotreba energie v nezataženom stave: menej než 0,3 W

## 7. Vzhľad telefónu

|    | Funkcia                                   |
|----|---|
| 1  | Objektív fotoaparátu 0,3 Mpx (selfie)     |
| 2  | Interný reproduktor                       |
| 3  | Slúchadlový konektor jack 3,5 mm          |
| 4  | Multifunkčný microUSB port                |
| 5  | Objektív fotoaparátu 2 Mpx (hlavná)       |
| 6  | Blesk fotoaparátu / Svetidlo              |
| 7  | Tlačidlá pre zvýšenie/zníženie hlasitosti |
| 8  | Tlačidlo Zap/Vyp                          |
| 9  | Dotyková obrazovka 5"                     |
| 10 | Výrez pre otvorenie krytu                 |
| 11 | Externý reproduktor                       |
| 12 | Mikrofón                                  |
| 13 | SIM karta                                 |
| 14 | MicroSD karta                             |

## 8. Tlačidlá

### Menu (virtuálne)

Stlačením zobrazíte zoznam otvorených aplikácií. V zozname môžete medzi aplikáciami prepínať alebo je vypnúť.

### Domov (virtuálne)

Jedným rýchlym stlačením sa dostanete na hlavnú obrazovku. Dlhšie stlačenie spustí aplikáciu Google Assistant.

### Späť (virtuálne)

Stlačte pre opustenie aplikácie / návrat na predchádzajúcu obrazovku.



## Tlačidlo Zap/Vyp

- Jedným rýchlym stlačením odomknete obrazovku.
- Stlačenie tlačidla po dobu asi 2 sek. spôsobí:
  - Ak je inteligentný telefón vypnutý - zariadenie sa zapne,
  - ak je zapnutý, zobrazí menu, ktoré umožní vypnúť obrazovku.

## Tlačidlá pre zvýšenie a zníženie hlasitosti

Stlačením sa zvyšuje alebo znižuje hlasitosť telefónu / hovoru.

## 9. Použitie dotykovej obrazovky

Dotykový displej smartfónu uľahčuje výber položiek, vykonávanie operácií a gest. Dotykovú obrazovku je možné ovládať pomocou nasledujúcich akcií.

### 9.1 Dotyk


Stlačte pre spustenie nastavenia, aplikácie, menu.

### 9.2 Posunúť

Rýchlo posuňte prstom doľava alebo doprava pre zmenu obrazoviek, obrázkov atp. alebo hore a dole pre voľbu v zozname položiek.


### 9.3 Trojité kliknutie

Trikrát rýchlo kliknite na dotykovú plochu pre priblíženie - táto funkcia musí byť povolená v nastaveniach telefónu.

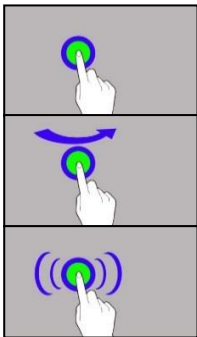

## 9.4 Držte a posuňte

Stlačte prvok (ikonu) a podržte ho približne 1 sekundu. Potom môžete tento prvok zmazať / odinštalovať.

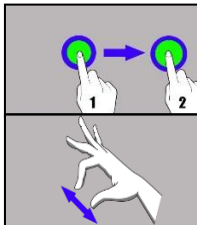



## 9.5 Posuňte dovnútra a von

Dotknite sa dvoma prstami obrazovky a pohybom smerom od seba nimi priblížite obrazovku a pohybom smerom k sebe nimi oddialite obrazovku.


## 10. Komunikácia


### 10.1 Volanie


Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte ikonu **[Telefón]**  umiestnenou na hlavnej obrazovke alebo v menu aplikácie


a zvoľte ikonu číselníka . Zadajte telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť. Stlačte slúchadlo v spodnej časti obrazovky a prípadne vyberte SIM kartu, s ktorou chcete hovor uskutočniť.

### 10.2 SMS - Správy

Správy môžete spravovať pomocou **[Správy]**  na hlavnej obrazovke alebo v menu aplikácií. Spustíte aplikáciu

a stlačte ikonu  **Začať čet**, zadajte telefónne číslo, kontakt, alebo ho vyberte zo zoznamu. Po výbere kontaktu/čísla sa zobrazí pole pre zadanie textu správy.

Zadajte obsah správy. Pre odoslanie správy stlačte . Pred odoslaním správy ju môžete zmeniť na multimediálne

stlačením tlačidla , ktorý sa nachádza na ľavej strane okna a môže pridať samolepku, fotografiu, video, audio alebo lokáciu.

## 11. Údržba zariadenia

Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

- Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nikdy nepoužívajte žiadne látky s vysokou koncentráciou kyselín alebo zásad.
- Používajte iba originálne príslušenstvo. Porušenie tohto pravidla môže mať za následok zrušenie záruky.

## 12. Správna likvidácia použitého zariadenia



Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie číslo 2012/19 / EC o použití elektrických a elektronických zariadeniach (odpadové elektrické a elektronické zariadenia - DEEZ) a je označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Produkty označené týmto symbolom by nemali byť po uplynutí doby použitia likvidované s bežným netriedeným komunálnym odpadom. Používateľ je povinný zbaviť sa použitých elektrických a elektronických zariadení odovzdaním na určené zberné miesta, kde sa recykluje nebezpečný odpad.

Zber tohto typu odpadu na určených zberných miestach a následný proces recyklácie prispievajú k ochrane životného prostredia. Správna likvidácia použitých elektrických a elektronických častí zariadenia je prospešná pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Pre získanie informácií kde a ako likvidovať použité

elektrické a elektronické zariadenia spôsobom šetrným k životnému prostrediu by sa mal používateľ obrátiť na miestny úrad, zberné miesto, alebo miesto, kde bolo zariadenie zakúpené.

### **13. Správna likvidácia použitej batérie**



V súlade so smernicou EÚ 2006/66/EC v znení smernice 2013/56/EÚ o likvidácii batérie je tento výrobok označený symbolom prečiarknutého koša. Tento symbol znamená, že batérie používané v zariadení by nemali byť likvidované s domovým odpadom, ale v súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Nie je dovolené likvidovať batérie a akumulátory netriedeným komunálnym odpadom. Používatelia batérie by mali využívať dostupných zberných miest pre príjem batérií, ktoré zaisťujú recykláciu a likvidáciu.

V EÚ platia osobitné postupy zberu a recyklácie batérií a akumulátorov. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií, kontaktujte obecné úrady a inštitúcie, ktoré nakladajú s odpadom, alebo skládky.

## GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## myPhone FUN 6

Gyártási szám: 201912

**1. Tartalomjegyzék**

|   |    |
|---|----|
| 1. Tartalomjegyzék.....                   | 53 |
| 2. Biztonság.....                         | 54 |
| 3. Az útmutató használata.....            | 56 |
| 4. Fontos Információ.....                 | 57 |
| 4.1 Védjegyek.....                        | 57 |
| 5. Csomag tartalma.....                   | 58 |
| 6. Műszaki Jellemzők.....                 | 58 |
| 7. Készülék részlet.....                  | 59 |
| 8. Gombok.....                            | 60 |
| 9. Érintőképernyő használata.....         | 60 |
| 9.1 Érintés.....                          | 60 |
| 9.2 Csúsztatás.....                       | 60 |
| 9.3 Tripla kattintás.....                 | 61 |
| 9.4 Nyomvatartás.....                     | 61 |
| 9.5 Összehúzás, széthúzás.....            | 61 |
| 10. Kommunikáció.....                     | 61 |
| 10.1 Híváskezdeményezés.....              | 61 |
| 10.2 SMS - Szöveges üzenetek.....         | 61 |
| 11. Karbantartás.....                     | 62 |
| 12. Elektromos hulladék elhelyezése.....  | 62 |
| 13. Használt akkumulátor elhelyezése..... | 63 |

| FIGYELEMI   | Nyilatkozat  |
|---|--|
| A gyártó nem felelős a készülék helytelen használatából vagy a használati útmutatóban leírtaktól való eltérés okozta hibákért, szituációkért. | A szoftver verzió előzetes értesítés nélkül változhat. A gyártó képviselője fenntartja a jogot, hogy kiegészíti jelen útmutatót. |

## 2. Biztonság

### ***–NE KOCKÁZTASSON–***

Az összes vezeték nélküli eszköz képes interferenciát okozni, mely más eszközök és kapcsolatok minőségét befolyásolhatja. Sose használja az eszközt olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tilos, vagy ahol interferenciát és veszélyt okozhat. Mindig tartsa be a helyi előírásokat, szabályozásokat, vagy az adott területért felelős személyek utasításait.

### ***–TÜLTŐÁLLOMÁSOK–***

Mindig kapcsolja ki a készüléket tankolás idejére. Ne használja a készüléket vegyszer közelében.

***FIGYELEMI*** *Olyan helyeken, ahol robbanás veszélye állhat fenn (pl. benzinkút, vegyipari gyárak stb.), ajánlott a készülék kikapcsolása. Kérjük, tartsa be a GSM eszközökre vonatkozó előírásokat, szabályozást.*

### ***–SEGÉLYHÍVÁSOK–***

Egyes területen a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges. Ebben az esetben a segélyhívás alternatív formáját válassza, ha kis lefedettségű területen tartózkodik.

### ***–BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS–***

Segélyhívásokat leszámítva a telefon használata tilos vezetés közben, headset vagy kihangosító használata nélkül. Ezen eszközök használata a vezető és az utasok biztonságát szolgálja. Amennyiben nem rendelkezik

headsettel, de még is szeretne telefonálni, úgy húzódjon félre, és állítsa le az autót a hívás idejére. Vegye figyelembe a mobiltelefon autóban történő használatára vonatkozó helyi korlátozásokat, szabályokat. A gépjármű egyes műszereire hatással lehet a mobil eszköz által kibocsájtott rádióhullám, ezért ajánlott a gépjárműbe külső antennát is beszerezni. A külső antenna beszerelését bízza szakemberre.

### ***–WI-FI (WLAN)–***

Az Európai Unió Tagállamaiban a WiFi hálózatok beltéri használata korlátozás nélkül engedélyezett.

### ***–AKKUMULÁTOR ÉS TARTOZÉKOK–***

Ne használja az akkumulátort túl magas, vagy túl alacsony hőmérséklet mellett (0°C/32°F alatt vagy 40°C/104°F felett). A szélsőséges hőmérséklet befolyásolja az akkumulátor kapacitását, teljesítményét és élettartamát. Óvja a nedvességtől, és a fémekkel való érintkezéstől, mindkettő részlegesen vagy teljesen tönkre teheti az akkumulátort. Az akkumulátort csak rendeltetésszerűen használja. Ne rongálja meg, nyissa fel, rakja nyílt lángba, ez veszélyes lehet, tüzet is okozhat. A használt, hulladék akkumulátort az arra kijelölt tárolóhelyre kell vinni. A túl erős töltés rongálhatja az akkumulátort. Egy töltés maximum 1 napig tarthat. Nem megfelelő akkumulátor behelyezése robbanáshoz vezethet. Soha ne nyissa fel az akkumulátort. A használt akkumulátort a jogszabályoknak megfelelően helyezze el. Töltés után távolítsa el a töltőt a fali aljzatból. Amennyiben a töltő vezetéke sérül, ne próbálja megjavítani, cserélje ki egy újra. Csak gyári tartozékokat használjon.

### ***–HASZNÁLAT FELÜGYELET MELLETT –***

Gyermekeknek, műszaki elektronikai termékek használatában nem jártas embereknek, és csökkent értelmi képességű személyeknek nem ajánlott a készülék használata felügyelet nélkül. Használják az eszközt minden esetben felelős személy felügyelete mellett. Az eszköz nem gyermek játék. A Memória és SIM kártya méretéből

fakadóan könnyen lenyelhető, ezért kiemelten figyeljen a fulladás veszélyre. Tartsa gyermekektől távol a készüléket.

### **-VÍZ VAGY MÁΣ FOLYADÉK-**

Óvja a készüléket a víztől, folyadékoktól, nedvességtől. A készülék és alkatrészeinek élettartamát befolyásolhatja. Magas páratartalom mellett és esőben lehetőség szerint ne használja a készüléket. A folyadék bejuthat a készülék házába, és roncsolhatja az elektromos alkatrészeket. –

### **-SZAKSZERVÍZ-**

Egy kattintással az épp futó alkalmazások listáját jelenítheti meg, itt válthat köztük, vagy bezárhatja őket. Nem szakszerviz által végzett javítás a jótállás elvesztésével jár.

### **-HANG-**



A halláskárosodást elkerülendő ne hallgassa túl hosszú ideig, vagy nagyon hangosan a készüléket!

### **-LÁTÁS-**



Ne nézzen közvetlenül a vakuba, mert károsíthatja látását. Erősebb fénysugár látáskárosodást okozhat!

## **3. Az útmutató használata**

A használati útmutatóban található néhány illusztráció különbözhet. A készülék tartozékai megjelenésben eltérhetnek a használati útmutatóban feltüntetettől. Az útmutatóban bemutatott opciók az Android™ rendszerben találhatóak. A leírások egyes esetekben, függően az operációs rendszertől, és a telepített alkalmazásoktól különbözhetnek. A gyártó előzetes írásos beleegyezése nélkül tilos jelen útmutató sokszorosítása, másolása, lefordítása, átdolgozása, továbbítása, megosztása, tárolása mind mechanikai és digitális formában, beleértve bármilyen eszközön tárolt, vagy továbbított adatokat, fénymásolatokat.



## **4. Fontos információ**

A legtöbb telefonra letölthető alkalmazás mobil alkalmazás. Ezek használatában, funkcionalitásában különbözhetnek a személyi számítógépen futó programverzióktól. A letöltött alkalmazások különbözhetnek régiók, nyelv, készülék hardware alapján. Harmadik fél által kiadott alkalmazások a készülék teljesítményét érintő problémáikért a telefon gyártója nem vállal felelősséget. A telefon gyártója nem vállal felelősséget a registry-ben, vagy az operációs rendszerben történt változtatásokért. Az operációs rendszer módosítása az alkalmazások hibáihoz vezethet, a készülék működését akadályozhatja, és elvesztheti miatta az érvényes garanciát.



### **Android Rendszer**

A Google™ leghatékonyabb rendszere hatalmas lehetőségeket kínál a legfrissebb Gmail™ email kliens, vagy böngésző csak a kezdet, válogasson kedvére a Google Play™ több ezre ingyenes alkalmazásai közt.



### **Google Play**

A gyártó összes okostelefonja kompatibilis a Google Play áruházból letöltött szoftverrel. Ehhez mindössze egy Google™ fiókot kell létrehoznia, melyhez E-mail cím és jelszó tartozik. A személyes Google fiók beregisztrálását követően letölthetővé válnak a fizetős és az ingyenes szoftverek is.

## **4.1 Védjegyek**

- Google, Android, Google Play, és egyéb márkák a Google LLC védjegyei.
- Oracle és Java az Oracle bejegyzett védjegyei.
- Wi-Fi® és Wi-Fi logók a Wi-Fi Alliance védjegyei.
- Minden egyéb védjegy az azt tulajdonló cég védjegyét képezi.

*Az Android robot a Google továbbfejlesztett változata, mely a Google által meghatározott. Elveknél megfelelően lett megosztva és módosítva (Creative Commons 3.0 Attribution License).*

### **Gyártó:**

mPTech Sp. z o. o.  
Nowogrodzka utca 31  
00-511 Varsó  
Lengyelország  
www.myphone-mobile.com  
Kínában készült

## **5. Csomag tartalma**

- Mobiltelefon myPhone FUN 6
- Töltő (adapter + USB kábel)
- Akkumulátor 2000 mAh
- Használati Útmutató

*Ha a fenti elemek hiányoznak vagy megsérülnek, forduljon a forgalmazóhoz.*

## **6. Műszaki Jellemzők**

Kijelző: 5.0", IPS, 1280 x 720 px, 160 ppi  
Processzor: Mali 400MP, Quad-core 1.3 Ghz, MediaTek MT6580A  
Aparat tylny (fő) 2.0 Mpx +LED  
Aparat przedni: 0.3 Mpx  
RAM memória: 1 GB  
Belső memória: 12,5 GB

Kártyaolvasó: microSD ( 128 GB)

Operációs rendszer: Android 9.0 GO

Dual SIM: 1 x nanoSIM + 1x microSIM

Csatlakozó: Micro USB

Kapcsolatok:Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, GSM:

850/900/1800/1900 MHz, WCDMA (3G): 900/2100 MHz

Akkumulátor: Li-ion 2000 mAh, beépített

Töltés bemenet: 100-240V - 0.15A, 50/60Hz

Töltés kimenet: 5.0V = 1.0A, 5.0W

Méretetek 144 × 72 × 10 mm

Súly netto 139 g

Működési átlagos hatékonyság (230V, 50hz mellett):

79.27%

Fogyasztás nem betöltött állapotban: kevesebb, mint 0.3W

## 7. Készülék részlet

|    | Funkció                                |
|----|--|
| 1  | Digitális kamera 0,3 Mpx (selfie)      |
| 2  | Belső hangszóró                        |
| 3  | Fülhallgató csatlakozó minijack 3.5 mm |
| 4  | Multifunkciós microUSB port            |
| 5  | Digitális kamera 2 Mpx (fő)            |
| 6  | Kamera vaku / Zseblámpa                |
| 7  | Hangerőszabályzó gombok                |
| 8  | Lezáró / Feloldó gomb                  |
| 9  | Érintőképernyő 5"                      |
| 10 | Nyílás a ház nyitásához                |
| 11 | Hangszóró                              |
| 12 | Mikrofon                               |
| 13 | SIM kártya                             |
| 14 | MicroSD-kártya                         |

## **8. Gombok**

### **Menü (virtuális)**

Egy kattintással az épp futó alkalmazások listáját jelenítheti meg, itt válthat köztük, vagy bezárhatja őket.

### **Home (virtuális)**

Egy kattintással ugorhat a főképernyőre. Nyomva tartva a Google Asszisztenst aktiválhatja.

### **Vissza (virtuális)**

Kiléphet az alkalmazásból, vagy visszatérhet az előző képernyőre.

### **Lezáró / Feloldó gomb**

- Egyszer megnyomva feloldja a képernyőt.
- Hosszan megnyomva:
  - kikapcsolt állapotban a telefon bekapcsol,
  - bekapcsolt állapotban megnyitja a menüt, itt
  - kikapcsolhatja, vagy újraindíthatja a készüléket.

### **Hangerőszabályzó gombok**

Telefonbeszélgetés közben a hívás hangerejét állíthatja.

## **9. Érintőképernyő használata**


A készüléket a képernyő érintésével egyszerűen vezérelheti. Az alábbi mozdulatokkal.

### **9.1 Érintés**

Érintsen egyszer egy opció kiválasztásához, alkalmazás, vagy menü megnyitásához.

### **9.2 Csúsztatás**

Csúsztassa ujját a képernyőn fel /le jobbra vagy balra, lapozáshoz egy listában.

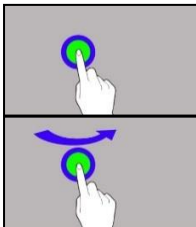

### 9.3 Tripla kattintás


Kattintson gyorsan háromszor a nagyításhoz, ha a funkciót a beállításokban engedélyezte.

### 9.4 Nyomvatartás

Nyomjon meg és tartson nyomva egy elemet anélkül, hogy felemelné az ujját. Húzza az ikont a kívánt helyre, majd emelje fel az ujját.

### 9.5 Összehúzás, széthúzás


Két ujját egymástól el, vagy egymás felé csúsztatva nagyíthat fotón, vagy térképen.

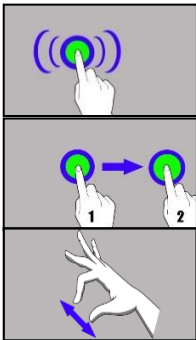

## 10. Kommunikáció


### 10.1 Híváskezdeményezés


Hívás indításához nyomja meg a kagyló ikont  a főképernyőn az Android alkalmazás menüjében, majd


kattintson a billentyűzet ikonra . Adja meg a hívni kívánt telefonszámot. Nyomja meg a lenti kagyló ikont és válassza ki a használni kívánt SIM kártyát.

### 10.2 SMS - Szöveges üzenetek

Üzeneteit az [Üzenetek] alkalmazással kezelheti  a főképernyőn vagy az Alkalmazás Menüben. Nyomja meg

a gombot az indításhoz  Csevegés indítása, írja be a telefonszámot, a név nevét, vagy válassza ki azt a listából.

Ha kiválasztott egy névjegyet, megjelenik a szövegbeviteli részt. Írja meg az üzenetet. A küldéshez nyomja meg . Küldés előtt lehetősége van multimédia tartalmat csatolni

az üzenethez az alábbi gombbal , a tartalom ablak bal oldalán található, és hozzáad egy matricát, fényképet, videót, hangot vagy helyet.

## **11. Karbantartás**

Tartsa be az útmutatóban foglaltakat.

- Tisztításhoz száraz rongyot használjon. Ne használjon erős vegyszereket, savakat vagy lúgokat.
- Csak gyári tartozékokat használjon. Ellenkező esetben a garancia elveszhet.

## **12. Elektromos hulladék elhelyezése**



A készüléken az áthúzott hulladéktároló jelölést találja, a 2012/19/EU elektronikai hulladékokról (WEEE) szóló EU direktíva alapján. Az ilyen terméket a terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétbe dobni. Gondoskodni kell róla, hogy minden elektromos és elektronikus készüléket az arra kijelölt helyre juttassa, ahol az efféle veszélyes termékeket majd újrahasznosítják.

Az elektromos és elektronikai készülékek szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segít a természetes energiaforrások megóvásában. Továbbá, az újrahasznosítás segít az emberek egészségének és a környezet tisztaságának megőrzésében.

További információt az elektromos és elektronikai hulladékokról, az újrahasznosításról és a gyűjtő pontokról a helyi városközpont hulladékgyűjtési és újrahasznosítási szolgáltatójánál, az üzletben, ahol a készüléket vásárolta vagy a készülék gyártójától kérhet.

### 13. Használt akkumulátor elhelyezése



A 2006/66/EC, és 2013/56/UE használt akkumulátor elhelyezésre vonatkozó direktíva szerint a terméken az alábbi jelölést találja. A jelölés azt jelzi, hogy a terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétkosárba dobni, a helyi jogszabályoknak megfelelően kell elhelyezni.

Tilos a használt akkumulátorokat más hulladékkal összekeverni. Az akkumulátor használatjának az elhelyezett gyűjtőpontokat kell használni, melyek összegyűjtik és újrafelhasználják az elektromos hulladékot. Az EU területén, az akkumulátor összegyűjtése és újrafelhasználása különböző szabályozások mentén zajlik.