

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU  
**myPhone Maestro+**



Dziękujemy za wybór telefonu Maestro+.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Telefon myPhone Maestro+ przeznaczony jest do użytku w sieci GSM 2G o częstotliwościach 850/900/1800/1900 MHz i 3G o częstotliwościach 900/2100 MHz. Dysponuje kontrastowym, kolorowym wyświetlaczem, latarką, Bluetooth i Dual SIM.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

### **BEZPIECZEŃSTWO**

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

#### ***–NIE RYZYKUJ–***

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na pracę innych urządzeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

#### ***–OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE–***

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Urządzenie może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

#### ***–WI-FI (WLAN)–***

W krajach Unii Europejskiej z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków.

#### ***–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–***

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

#### ***–WODA I INNE PŁYNY–***

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności - zaparowane kuchnie, łazienki, deszczowa pogoda. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów.

#### ***–PROWADZENIE POJAZDÓW–***

Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia jakiegokolwiek pojazdów. Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, to wcześniej zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon. Używanie telefonu w samochodzie wskazane jest tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

**–PROFESJONALNY SERWIS–**

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

**–STACJE PALIW–**

Wyłączaj urządzenie podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

**–AKUMULATORY I AKCESORIA–**

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczonego, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 1 dzień. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

**–SŁUCH–**

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

**–WZROK–**

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

**Producent:**

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

**Punkt dostarczania sprzętu:**

mPTech Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

Strona WWW: [www.myphone.pl](http://www.myphone.pl)

Infolinia: (+48 71) 71 77 400  
E-mail: [pomoc@myphone.pl](mailto:pomoc@myphone.pl)

**Spis treści**

Spis treści .....	3
Zawartość zestawu .....	5
Parametry techniczne .....	5
1. Wprowadzenie .....	6
Wygląd telefonu.....	6
Włączanie i wyłączanie telefonu .....	7
Wkładanie kart(y) SIM, karty pamięci i akumulatora.....	8
Ładowanie akumulatora telefonu.....	8
2. Korzystanie z podstawowych funkcji .....	8
Blokada klawiatury telefonu.....	8
Dostęp do menu telefonu.....	8
Dostosowanie telefonu .....	8

Dźwięki i profile użytkownika .....	8
Włączanie i wyłączanie profilu „Spotkanie” .....	9
<b>Funkcje dotyczące połączeń .....</b>	<b>9</b>
Nawiązywanie połączenia.....	9
Odbieranie połączenia .....	9
<b>Wiadomości.....</b>	<b>9</b>
Tworzenie i wysyłanie wiadomości .....	9
Wyświetlanie wiadomości.....	10
<b>Kontakty w telefonie myPhone Maestro+ .....</b>	<b>10</b>
Dodawanie nowego kontaktu .....	10
Wyszukiwanie kontaktu .....	10
Usuwanie kontaktów.....	10
<b>3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych.....</b>	<b>11</b>
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej .....	11
Połączenia nieodebrane.....	11
Tryb głośnomówiący.....	11
Szybkie wybieranie .....	11
Dual SIM .....	11
Podłączanie telefonu do komputera .....	11
Łączenie z numerem międzynarodowym .....	12
<b>4. Pozostałe funkcje telefonu .....</b>	<b>12</b>
Ustawienia czasu i daty .....	12
Zmiana języka Menu.....	12
Ustawienia wyświetlacza.....	12
Ustawienia połączeń .....	12
Konfiguracja budzika / alarmu.....	13
Korzystanie z kalkulatora .....	13
Ustawienia fabryczne.....	13
Latarka.....	13
Rejestr połączeń .....	13
Odtwarzacz audio .....	13
Radio w telefonie myPhone Maestro+ .....	14
Kalendarz.....	14
Bluetooth .....	14
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	15
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth .....	15
<b>Aparat fotograficzny.....</b>	<b>15</b>
Wykonywanie zdjęć.....	15
Nagrywanie filmów wideo .....	15
Ikony w telefonie .....	16
Rozwiązywanie problemów.....	16
<b>5. Prawidłowe utrzymanie telefonu .....</b>	<b>17</b>
Poprawne używanie akumulatora.....	17
Utrzymanie i konserwacja telefonu .....	17
Kryteria technologiczne.....	17
Informacja o certyfikatach (SAR) .....	17
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu .....	18
<b>Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora .....</b>	<b>18</b>
<b>Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE .....</b>	<b>18</b>

## Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon MyPhone Maestro+,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.



*Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*



*Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*



*Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy:*

**[www.myphone.pl/qr/myphone-maestro-plus](http://www.myphone.pl/qr/myphone-maestro-plus)**



*W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.*



## Parametry techniczne

- Dual SIM 2G 850/900/1800/1900 MHz, 3G 900/2100 MHz
- Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,8" 240x320 punktów
- Odtwarzacz audio, Radio FM, Latarka, Bluetooth
- Aparat fotograficzny 2 Mpix
- Czytnik kart pamięci microSD do 32 GB
- Akumulator: Li-ion 1200 mAh, 3,7 V **=====**
- Parametry wejściowe ładowarki: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
- Parametry wyjściowe ładowarki: 5V **=====**, 0,5 A
- Wymiary telefonu: 138 x 58 x 9 mm
- Waga telefonu: 118 g



# 1. Wprowadzenie

## Wygląd telefonu

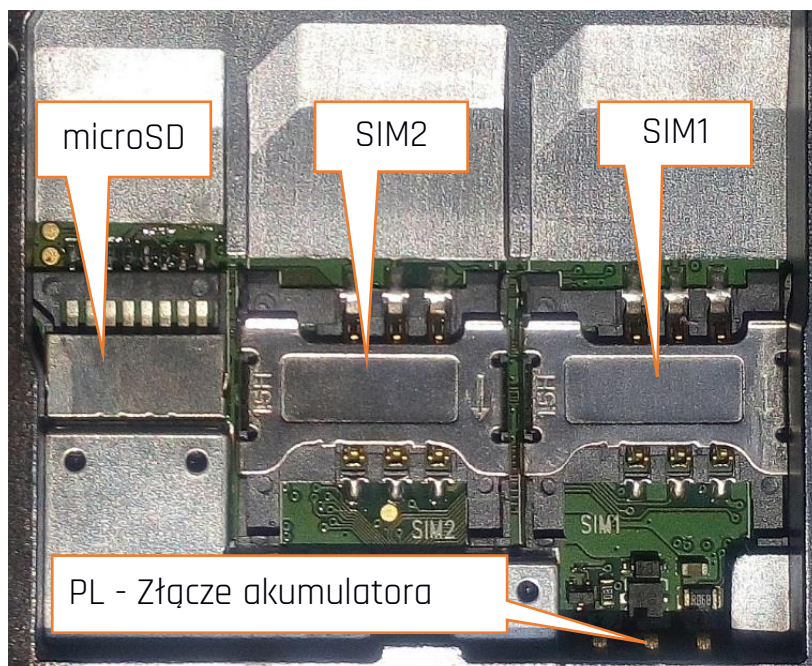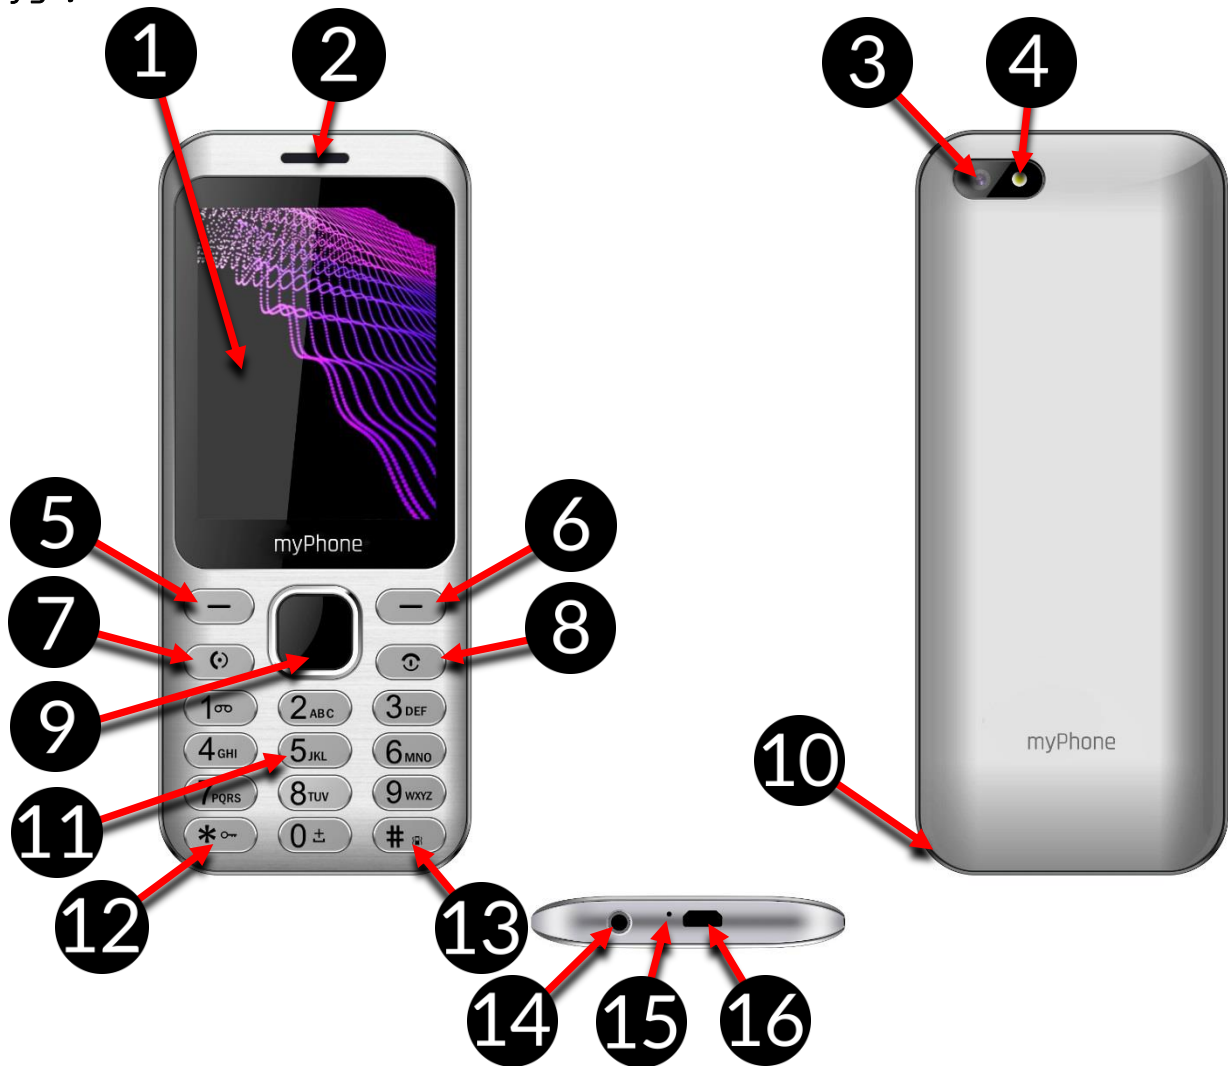

1	Wyświetlacz	Ekran LCD.
2	Głośnik zewnętrzny	Głośnik do odtwarzania dźwięków systemowych, dzwonek, muzyki.
3	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego.
4	Dioda LED	Latarka lub lampa błyskowa aparatu.
5	Przycisk <b>Menu</b>	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu, a w nim potwierdza wybór.
6	Przycisk <b>Kontakty</b>	Na ekranie głównym uruchamia książkę telefoniczną. W menu pozwala wyjść z opcji lub rezygnować z wyboru.
7	Przycisk <b>Zielona słuchawka</b>	Pozwala odebrać przychodzące połączenie, a w trybie gotowości przejrzeć listę połączeń.
8	Przycisk <b>Czerwona słuchawka</b>	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. Po dłuższym przytrzymaniu wyłącza telefon lub, gdy ten jest wyłączony, włącza go.
9	Przyciski <b>W górę / W dół / W lewo / W prawo / OK</b>	W menu pozwala na przemieszczenie się po nim. Na ekranie głównym <b>W górę</b> włącza odtwarzacz audio, <b>W dół</b> włącza aparat fotograficzny, <b>W lewo</b> włącza kalendarz, <b>W prawo</b> włącza aplikację alarmu / budzika, <b>OK</b> działa jak przycisk <b>Menu</b> i na głównym ekranie po dłuższym przytrzymaniu włącza / wyłącza latarkę.
10	Szczelina	Pozwala zdjąć kłapkę telefonu.
11	Klawiatura telefonu	Przyciski pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści.
12	Przycisk <b>*</b>	Wciskana po przycisku <b>Menu</b> pozwala zablokować lub odblokować telefon. Zmniejsza głośność w aplikacjach multimedialnych. Podczas tworzenia SMSów wyświetla symbole do wstawienia do treści.
13	Przycisk <b>#</b>	Przełącza tryby dźwiękowe i tryby wprowadzania znaków przy pisaniu SMSów, zwiększa głośność w aplikacjach multimedialnych.
14	Gniazdo słuchawkowe	Pozwala podłączyć do telefonu słuchawki, dzięki którym można słuchać radia (działają jak dodatkowa antena), muzyki, a także prowadzić rozmowy, gdy słuchawki wyposażone są w mikrofon.
15	Mikrofon	Nie zakrywaj go podczas rozmowy.
16	Gniazdo microUSB	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po połączeniu przewodem z komputerem można przesyłać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).

### Włączanie i wyłączenie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Czerwona słuchawka** aż telefon się uruchomi. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: \*\*\*\*) i naciśnij przycisk **Menu**.

## Wkładanie kart(y) SIM, karty pamięci i akumulatora

Jeśli telefon jest włączony wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy – podważ ją paznokciem za pomocą szczeliny w obudowie. **Wyjmij delikatnie akumulator podważając go paznokciem w miejscu wytłoczenia w obudowie.** Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.

Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 32 GB.

Włóż akumulator w taki sposób, aby jego złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż i delikatnie dociśnij klapkę, aż usłyszysz kliknięcia zatrzasków. Upewnij się, że klapka jest dobrze zamknięta.

## Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz wtyczkę microUSB na przewodzie ładowarki do gniazda microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazdka sieci energetycznej.

***\*Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.*

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdko elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdko w telefonie.

## 2. Korzystanie z podstawowych funkcji

### Blokada klawiatury telefonu

Aby zablokować klawiaturę wciśnij [Menu] > <\*>. Aby odblokować klawiaturę wciśnij [Odblokuj] > <\*>.

### Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk <Menu> znajdujący się ponad przyciskiem <Zielona słuchawka> lub <OK> mając aktywowany pulpit główny telefonu.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne <W górę>, <W dół>, <W lewo>, <W prawo> przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij przycisk <Menu> lub <OK>, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub <Wróć>, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu/pulpitu.

### Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone Maestro+ można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

### Dźwięki i profile użytkownika

Aby ustawić dzwonki, ich głośność oraz inne opcje dotyczące profili w telefonie wybierz [Menu] > [Profile]. Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz [Opcje] > [Włącz] > [Wybierz] lub <OK>, aby aktywować wybrany profil, lub [Opcje] > [Dostosuj] > [Wybierz] lub <OK>, aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- [Typ alarmu] – pozwala wybrać tylko dzwonek, tylko wibracje lub mix tych dwóch.



- [Typ dzwonka] – pozwala wybrać rodzaj dzwonka – powtarzanie lub jednokrotne odtworzenie dźwięku.
- [Dzwonek SIM 1] lub [Dzwonek SIM 2] – opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego dla karty **SIM 1** lub **SIM 2**. Wejdz, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośność dzwonka] – pozwala regulować głośność dzwonka przyciskami <W lewo> i <W prawo>.
- [SIM1 wiadomość] lub [SIM2 wiadomość] – opcja pozwala na wybór tonu lub dźwięku informującego o nowej wiadomości. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośność wiad.] – pozwala regulować głośność dzwonka wiadomości przyciskami <W lewo> i <W prawo>.
- [Klawiatura] – pozwala wybrać przyciskami <W lewo> lub <W prawo> rodzaj dźwięku klawiszy (Bez dźwięku, Klik, Dźwięk).
- [Głośność klaw.] – pozwala regulować głośność dźwięków klawiatury przyciskami <W lewo> i <W prawo>. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Dźwięk wł.] – pozwala wybrać przyciskami <W dół> lub <W górę> rodzaj dźwięku przy włączaniu telefonu. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Dźwięk wył.] – pozwala wybrać przyciskami <W dół> lub <W górę> rodzaj dźwięku przy wyłączeniu telefonu. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Dźwięki ostrzeżeń] – pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięki systemowe telefonu. Zmiany zapisz wybierając [Opcje] > [Zapisz].

### Włączanie i wyłączenie profilu „Spotkanie”

Do przełączania dźwięków na wibracje w trybie gotowości służy klawisz <#>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu o aktywacji profilu i ikony symbolizującej profil. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza <#> spowoduje wybranie poprzedniego profilu.

### Funkcje dotyczące połączeń

#### Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu. Naciśnij klawisz <Zielona słuchawka>, następnie wybierz kartę SIM i potwierdź przyciskiem <OK>, aby nawiązać za jej pomocą połączenie. Naciśnij klawisz <Czerwona słuchawka>, aby zakończyć połączenie.

#### Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij klawisz <Zielona słuchawka> lub [Opcje] > [Odbierz], aby odebrać połączenie przychodzące. Naciśnij klawisz <Czerwona słuchawka>, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

### Wiadomości

#### Tworzenie i wysyłanie wiadomości

Wybierz [Menu] > [Wiadomości] > [Napisz wiadomość]. Wybierz rodzaj tworzonej wiadomości – **SMS** (tylko tekst) lub **MMS** (tekst i/lub multimedia). Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury numerycznej. Znaki wprowadza się litera po literze. Telefon nie jest wyposażony w słownik. Przycisk # służy do zmieniania trybu pisania. Do wyboru są m.in. tryby **PI** – pierwsza litera duża, a reszta małe z polskimi znakami, **pl** – tylko małe litery z polskimi znakami, **PL** – tylko duże litery z polskimi znakami, **123** – tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp. wciśnij przycisk \* i wybierz symbol z listy, lub przycisk 1 odpowiednią ilość razy. W celu wprowadzenia odstępu między słowami (spacji) wciśnij przycisk 0.

Po wprowadzeniu treści wiadomości wciśnij [Opcje] > [Wyślij do], a następnie wpisz numer za pomocą klawiatury numerycznej lub dodaj ze spisu telefonów. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz [Opcje] > [Wyślij], aby wysłać wiadomość.

### Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: [Menu] > [Wiadomości] > [Skrz. odbiorcza], wybierz wiadomość z listy, po czym naciśnij <OK>, aby odczytać jej treść.

### Kontakty w telefonie myPhone Maestro+

#### Dodawanie nowego kontaktu

Wybierz [Menu] > [Kontakty] > [Dodaj kontakt]. Wybierz miejsce zapisu danego kontaktu: na karcie SIM lub w pamięci telefonu. Wpisz dane kontaktu: nazwę, numer telefonu. Możesz także przypisać e-mail do kontaktu. Naciśnij [Opcje] > [Zapisz], aby zapisać kontakt.

#### Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz [Menu] > [Kontakty]. Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu. Numery telefonów rozpoczynające się na wpisaną literę pojawią się na liście. Aby znaleźć inny kontakt wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych <W górę> oraz <W dół>. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu wybierz [Opcje] wyświetli się lista dostępnych opcji:

- [Podgląd] - aby zobaczyć dane wybranego kontaktu.
- [Wyślij SMS] - aby wysłać wiadomość SMS do wybranego kontaktu.
- [Zadzwoń] - aby wykonać połączenie z wybranym kontaktem.
- [Edytuj] - aby edytować dane kontaktu.
- [Usuń] - aby usunąć wybrany kontakt.
- [Kopiu] - aby skopiować wybrany kontakt.
- [Przenieś] - aby przenieść wybrany kontakt.
- [Wyślij wizytówkę] - aby wysłać dane wybranego kontaktu jako wizytówkę poprzez SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth.
- [Dodaj do czarnej listy] - aby dodać wybrany kontakt do listy blokowanych numerów.
- [Zaznacz kilka] - aby wysłać SMS lub usunąć wybrane kontakty.
- [Grupy] - aby stworzyć i zarządzać grupą lub grupami wybranych kontaktów.
- [Ust. kontaktów] - pozwala ustalić standardowe miejsce zapisu kontaktów, zapisać numery dla opcji „szybkie wybieranie”, zapisać dane do własnej wizytówki (nazwę, numery telefonów, nazwę firmy, adres e-mail, numer faksu), kopiować, przenosić i usuwać kontakty.

#### Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty z telefonu, wybierz: [Menu] > [Kontakty] > <Opcje> > [Ust. kontaktów] > [Usuń wszystkie kontakty] > [OK] > wybrać [Z karty SIM1], [Z karty SIM2] lub [Z telefonu] i potwierdź przyciskiem <OK>. Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: [Menu] > [Kontakty] > wyszukaj i zaznacz kontakt do usunięcia oraz wybierz [Opcje] > [Usuń] i potwierdź przyciskiem <OK>.

### 3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

#### Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy w trybie gotowości wybrać **[Menu] > [Kontakty] >** wyszukać odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym zaznaczyć kontakt i wykonać połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**, a następnie wybrać kartę SIM, za pomocą której ma zostać wykonane połączenie.

#### **Połączenia nieodebrane**

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranym połączeniu informuje odpowiednia ikona na wyświetlaczu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**. Innym rozwiązaniem jest wybranie **[Menu] > [Połączenia] > [Historia połączeń] > [Nieodebrane poł.]**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu, a następnie wybierz kartę SIM.

#### **Tryb głośnomówiący**

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

#### **Szybkie wybieranie**

Aby włączyć/wyłączyć usługę wybierz opcję **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Ust. kontaktów] > [Szybkie wybieranie] > [Status] > [Włącz]** lub **[Wyłącz]**. Edycję numerów można wykonać wybierając **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Ust. kontaktów] > [Szybkie wybieranie] > [Ustaw numer]**. Pojawi się lista, na której po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry od 2 do 9, które odpowiadają przyciskom klawiatury. Wybierz z listy kontaktów pozycję i potwierdź przyciskiem **<OK>**. Po ustawieniu numerów naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (przez około 2 sekundy) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu i wybierz kartę SIM.

#### **Dual SIM**

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wejść w **[Menu] > [Ustawienia] > [Zarządzanie SIM]**. Do wyboru są trzy opcje:

- **[Użycie dwóch kart SIM]** – aby aktywne były obydwie karty SIM.
- **[Włącz SIM 1]** i **[Włącz SIM 2]** – aby aktywować kartę SIM 1 lub SIM 2.

W przypadku wybrania opcji aktywnych dwóch kart SIM telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS, będzie pytał użytkownika, za pomocą której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana/połączenie wykonane.

#### **Podłączanie telefonu do komputera**

Telefon myPhone Maestro+ można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy:

- Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze.
- Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- Należy wybrać **[Urządzenie masowego magazynowania]** i potwierdzić wybierając **<OK>**.

Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

### **Łączenie z numerem międzynarodowym**

W trybie gotowości wciśnij i przytrzymaj dwie sekundy przycisk <0> (zero), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz <Zielona słuchawka>, aby nawiązać połączenie.

## **4. Pozostałe funkcje telefonu**

### **Ustawienia czasu i daty**

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać [Menu] > [Ustawienia] > [Opcje telefonu] > [Czas i data] i z listy:

- [Ustaw miasto zamieszkania] - aby zmienić strefę czasową, w której znajduje się użytkownik.
- [Ustaw czas/datę] - aby zmienić godzinę i/lub datę.
- [Ustaw format] - aby ustawić format daty i czasu.
- [Aktualizuj ze strefą czasową] - aby ustawić automatyczną aktualizację czasu i daty zgodnie ze strefą czasową.

### **Zmiana języka Menu**

Aby ustawić język Menu należy nacisnąć przy aktywnym ekranie głównym sekwencję przycisków [Menu] > W lewo > OK > W dół > OK > W dół > W dół > OK, a następnie wybrać żądany język menu.

### **Ustawienia wyświetlacza**

Wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Opcje telefonu] > [Ust. ekranu], a pojawią się opcje:

- [Tapeta] - pozwala ustawić tapetę systemową lub użytkownika, wybierając obrazek z pamięci telefonu lub karty SD.
- [Wygaszacz ekranu] - aby włączyć lub wyłączyć, a także ustawić wygaszacz ekranu.
- [Włączanie tel.] lub [Wyłączanie tel.] - pozwalają wybrać animację dla włączania i/lub wyłączania telefonu.
- [Pokaż datę i czas] - pozwala włączyć lub wyłączyć prezentację daty i godziny na ekranie głównym.

Aby ustawić jasność i czas podświetlenia ekranu wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Opcje telefonu] > [Podświetlany LCD].

### **Ustawienia połączeń**

Dostępne są w [Menu] > [Połączenia] > [Ustaw. połączeń]. Można tam ustawić połączenia oczekujące, przekazywanie i blokadę połączeń, a także przełączanie linii dla kart SIM 1 i SIM 2. W [Ustaw. zaawansowane] można ustalić i edytować listę blokowanych numerów - [Czarna lista], ustawić automatyczne powtarzanie wybranego numeru, automatyczne nagrywanie, przypomnienie o długości połączenia oraz wybrać tryb odbierania rozmów dowolnym klawiszem lub automatyczne przy podłączonym zestawie słuchawkowym (nie ma go w zestawie).

## Konfiguracja budzika / alarmu

Wybierz [Menu] > [Alarm], zaznacz dowolną pozycję z listy, po czym naciśnij [Edytuj]. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustalić godzinę jego aktywacji, powtarzanie (raz, codziennie, dostosować do indywidualnych preferencji), wybrać dźwięk alarmu, długość drzemki, typ alarmu (kombinacje dzwonka i wibracji). Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz <Wykonane>.

## Korzystanie z kalkulatora

Wybierz [Menu] > [Organizer] > [Kalkulator].

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego (<W górę> - dodawanie, <W dół> - odejmowanie, <W lewo> - mnożenie, <W prawo> - dzielenie). Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij przycisk <OK>.

## Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać [Menu] > [Ustawienia] > [Ust. Fabryczne], wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem <OK>. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: 1122.

## Latarka

Aby włączyć latarkę, w trybie gotowości telefonu (na pulpicie) naciśnij (i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy) przycisk <OK> lub wybierz [Menu] > [Organizer] > [Latarka] i potwierdź wybór przyciskiem <OK>.

***Uwaga:** Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy czas. Nieprzestrzeżenie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.*

## Rejestr połączeń

Aby przejrzeć rejestr połączeń wybierz [Menu] > [Połączenia] > [Historia połączeń]. Są tam następujące pozycje:

- Nieodebrane poł.
- Wykonane poł.
- Otrzymane poł.
- Usuń historię połączeń
- Licznik połączeń
- Licznik wiadomości

Aby wejść w jedną z powyższych opcji, należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk <OK>.

## Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz wybierając [Menu] > [Odtwarzacz audio]. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formatach MP3, AAC, AMR, APE, M4A, WAV. Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD, najlepiej w katalogu „My music”. Po uruchomieniu aplikacji pliki muzyczne automatycznie zostaną dodane do listy odtwarzania.

***Uwaga:** Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.*



Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
<#>	Głośniej
<*>	Ciszej
<W dół>	Stop

<W prawo>	Następny utwór
<W lewo>	Poprzedni utwór
<OK> lub <W górę>	Odtwarzaj/pauza

### Radio w telefonie myPhone Maestro+

**UWAGA!** Do prawidłowej pracy radia FM konieczne jest podłączenie słuchawek (nie ma ich w zestawie), które działają jak antena.

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM wybierz [Menu] > [Multimedia] > [Radio FM]. Wybierz: [Opcje] > [Auto wyszukiwanie] > <Tak> w celu wyszukania i zapisania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu [Opcje] > [Lista stacji].

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących klawiszy:

Przycisk	Funkcja
<W górę>	Głośniej
<W dół>	Ciszej

<W prawo>	Następna stacja
<W lewo>	Poprzednia stacja
<OK >	Odtwarzaj/Wyłącz

### Kalendarz

Aby włączyć kalendarz, wybierz: [Menu] > [Organizer] > [Kalendarz].

Do kalendarza można dodawać wydarzenia, do których z kolei można ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski <W dół>, <W górę>, <W lewo> i <W prawo>. Wybierz datę i wciśnij <Opcje>, po czym wybierz [Dodaj zdarzenie]. Pojawi się ekran, na którym można będzie wprowadzić:

- [Typ] - za pomocą tej opcji ustawisz typ wydarzenia (przypomnierz, spotkanie, kurs, randka, telefon, rocznica),
- [Początek] - datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia,
- [Koniec] - datę i godzinę zakończenia wydarzenia,
- [Temat] - nazwę wydarzenia,
- [Alarm] - ile minut przed rozpoczęciem wydarzenia ma pojawić się alarm,
- [Powtórz] - jak często ma powtarzać się przypomnienie (raz, codziennie, dostosowany, co tydzień, co miesiąc, co rok),
- [Lokalizacja] - gdzie odbędzie się dane wydarzenie,
- [Szczegóły] - można wpisać dodatkowe informacje.

Aby zapisać wprowadzone dane wybierz <OK> > [Zapisz]. Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustalonej dacie i godzinie.

### Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: [Menu] > [Ustawienia] > [Bluetooth]. Znajdują się tam opcje:

- [Stan] - wciskając <OK> włączamy lub wyłączamy moduł Bluetooth. Włączenie modułu sygnalizowane jest ikoną na górnym pasku stanu.
- [Widoczność] - włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście innych urządzeń wyposażonych w moduł Bluetooth.

- **[Moje urządzenie]** – znajduje się tu opcja **[Szukaj nowego urządzenia]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia także łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Szukaj urządzeń audio]** – ta opcja umożliwia wyszukanie urządzeń do odtwarzania muzyki wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to „Maestro Plus”.
- **[Zaawansowane]** – ta opcja umożliwia wybranie ścieżki dostępu audio, miejsca zapisywania plików przesyłanych przez Bluetooth, ustalić pozwolenia na dostęp, sprawdzenia adresu modułu bluetooth.

#### Parowanie urządzeń Bluetooth

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń, wchodząc w **[Menu] > [Ustawienia] > [Bluetooth] > [Moje urządzenie] > [Szukaj nowego urządzenia]**, a następnie wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **[Paruj]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła lub jego podanie. Podaj te same dane na obydwu urządzeniach lub potwierdź ich zgodność i naciśnij **[OK]** w celu sparowania urządzeń.

#### Wysyłanie plików poprzez Bluetooth

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączanego) urządzenia należy wejść w: **[Menu] > [Menedżer plików] > [Karta pamięci]** lub **[Telefon] >** wybrać plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje] > [Wyślij] > [Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

#### Aparat fotograficzny

Telefon myPhone Maestro+ wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

#### Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wybierając na głównym ekranie **<W dół>** lub wchodząc w: **[Menu] > [Multimedia] > [Aparat]**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **<OK>** w celu wykonania zdjęcia. Potem możesz wybrać **[Opcje]**, aby wysłać lub usunąć fotografię, albo **<Wróć>**, aby wrócić do robienia zdjęć. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” w pamięci telefonu lub na karcie microSD, jeśli jest zamontowana. Zdjęcia można przeglądać, korzystając z aplikacji **[Menu] > [Multimedia] > [Podgląd obrazów]**.

#### Nagrywanie filmów wideo

Aby nagrać film wideo, należy wybrać na głównym ekranie **<W dół>** lub wejść w **[Menu] > [Multimedia] > [Aparat] > <W dół>**. Następnie umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz nacisnąć **<OK>** (Nagrywaj) w celu rozpoczęcia nagrywania i **<Stop>**, aby zakończyć. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” w pamięci telefonu lub na karcie microSD, jeśli jest zamontowana. Filmy można oglądać, korzystając z aplikacji **[Menu] > [Multimedia] > [Odtwarzacz video]**.

## Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony moduł Bluetooth
	Włączony profil „Ogólny”
	Włączony profil „Spotkanie”

	Nieodebrane połączenie
	Poziom naładowania akumulatora
	Nieodebrany SMS lub MMS
	Podłączone słuchawki
	Połączenie z komputerem

## Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK>.
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się dodzwonić na telefon	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.
Nie słychać rozmówcy/rozmówca nie słyszy posiadacza telefonu	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Należy upewnić się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.
<b>Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z serwisem.</b>	

## **5. Prawidłowe utrzymanie telefonu**

### **Poprawne używanie akumulatora**

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki, a następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu i sieci. Przeładowanie i pozostawienie w niskiej lub wysokiej temperaturze albo polu magnetycznym może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Ochłódź lub podnieś jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli jego temperatura przekracza 40°C, nie można go ładować! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora - oddaj go do autoryzowanego punktu recyklingu.

### **Utrzymanie i konserwacja telefonu**

Aby przedłużyć żywotność telefonu trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci, w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych elementów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Zalecamy, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, niż 40°C / 104°F. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tych zasad spowoduje unieważnienie gwarancji.

### **Kryteria technologiczne**

Sieć: GSM 850/900/1800/1900 MHz

Sieć 3G 900/2100 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

<b>Uwaga</b>	<b>Oświadczenie</b>
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Producent zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

### **Informacja o certyfikatach (SAR)**

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych

poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Maksymalna wartość współczynnika SAR dla telefonu MyPhone Maestro+ wynosi **1,380 W/kg**.

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości.			
Zakres częstotliwości / Frequency Range	GSM 850/900/1800/1900 MHz	UMTS 900/2100 MHz	Bluetooth 2402- 2480 MHz
Moc transmitowana / Transmit Power	2 W/1 W	0.25 W	4.32 dBm EIRP

### Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

### Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

### Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon komórkowy myPhone Maestro+ jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:



[www.myphone.pl/qr/myphone-maestro-plus](http://www.myphone.pl/qr/myphone-maestro-plus)