

Instrukcja obsługi

ZESTAW TAŚM DO ĆWICZEŃ

Nr partii: 202012 Model: TMX-120402

UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Zestaw taśm do ćwiczeń przeznaczony jest do zastosowania wyłącznie w gospodarstwie domowym do wykonywania ćwiczeń przez osoby dorosłe lub młodzież o odpowiednich predyspozycjach psychicznych i fizycznych. Taśmy nie nadają się do użytku komercyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, sprzeczny z zaleceniami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi lub samodzielnie dokonanych napraw oraz modyfikacji. Przed użytkowaniem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz przechowuj ją i udostępniaj innym użytkownikom produktu celem zapoznania.

DANE TECHNICZNE

Materiał: 65 % poliester,
35% bawełna
Opór: do 40 kg (miętowa),
40-56 kg (różowa), 57-60 kg
(fioletowa)


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Taśmy do ćwiczeń (3 szt.)
- Instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Taśmy nie są zabawką i nie nadają się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Niniejszy produkt nie może być użytkowany przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych i/lub umysłowych niebędących w stanie korzystać z niego w sposób niezagrażający ich bezpieczeństwu.
- Osobom o braku doświadczenia i znajomości produktu należy zapewnić odpowiedni nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania piłki w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Ponadto dzieci korzystające z piłki powinny znajdować się pod stałym nadzorem.
- Taśmy przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Chroni taśmy przed źródłami wysokiej temperatury takimi jak bezpośrednie światło słoneczne.
- Unikaj ostrych przedmiotów, które mogą rozciąć lub w inny sposób uszkodzić taśmy. W przypadku uszkodzenia, nie naprawiaj piłki.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan taśm. Jeśli są uszkodzona, nie wolno ich używać.
- Do ćwiczeń należy nosić wygodną, ale przylegającą do ciała odzież sportową. Ćwiczenia wykonuj zawsze w obuwiu sportowym, by zapewnić odpowiednią przyczepność stóp do podłoża.
- Podczas ćwiczeń zadbaj o zachowanie odpowiedniego dla swobody dystansu od innych osób oraz przedmiotów znajdujących się w pobliżu.
- Każda taśma może być używana jednocześnie wyłącznie przez jedną osobę.
- Nie mocuj taśm do okien lub innych nie przeznaczonych do tego obiektów

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA

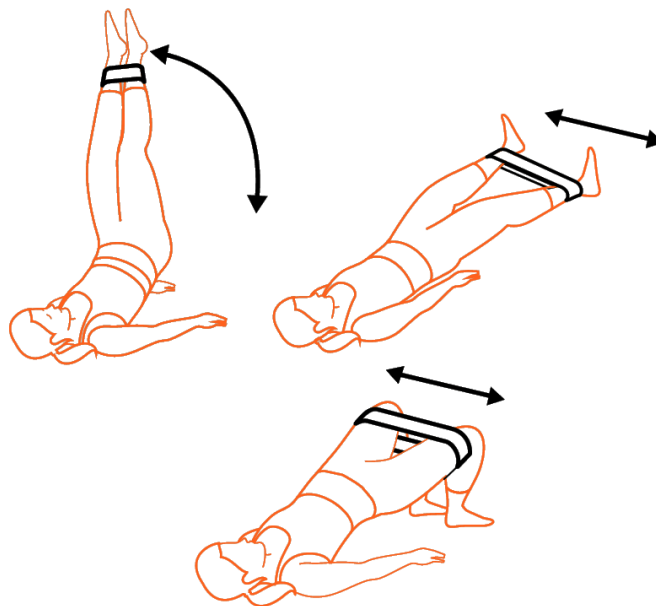

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Po zakończeniu ćwiczeń w razie potrzeby wyczyść taśmy, a następnie złóż je i odłóż w suche miejsce z dala od źródeł ciepła. Najlepiej, gdy umieścisz je w oryginalnym opakowaniu, z daleka od dostępu dzieci i zwierząt domowych. Taśmy pierz ręcznie w temperaturze do 40°C. Pozostaw do wyschnięcia w suchym i przewiewnym miejscu.



UTYLIZACJA



Opakowanie usuń w zgodzie z zasadami segregacji odpadów. Zużyty produkt zutylizuj w zgodzie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

GWARANCJA


Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI

  Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania).

 Prac ręcznie w temperaturze maks. 40°C

 Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.

PRODUCENT

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu
Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

USER MANUAL

RESISTANCE BANDS FOR EXERCISE

Lot number: 202012 Model: TMX-120402

INTENDED USE

Resistance bands for exercise are designed to be used only in the household for gymnastic exercises by adults or adolescents with appropriate mental and physical predispositions. The bands are not suitable for commercial use. The manufacturer is not liable for damages resulting from the use of the product in a manner inconsistent with its intended use, contrary to the recommendations described in this manual or from repairs and modifications made. Before using the product, please read this manual and store it and make it available to other users of the product for review.

TECHNICAL DATA

Material: 65% polyester, 35% cotton


Resistance: up to 40 kg (mint), 40-56 kg (pink), 57-60 kg (purple)

PACKAGE CONTENT

- Gymnastic ball
- User manual

PRINCIPLES OF SAFE USE

- The bands are not a toy and is not suitable for children under 3 years of age.
- This product may not be used by persons with reduced physical and/or mental capabilities who are unable to use it in a manner that does not endanger their safety.
- Persons who are inexperienced and unfamiliar with the product should be given appropriate supervision or instruction on how to use the bands in a safe way so that the associated risks can be understood. In addition, children using the bands should be under constant supervision
- Keep the bands out of reach of children.
- Protect the bands from heat sources such as direct sunlight.
- Avoid sharp objects that can cut or otherwise damage the bands. In case of damage, do not repair the ball.
- Before each use, check the condition of the bands. If damaged, do not use it.
- For exercise, you should wear comfortable, but body-fitting sportswear. Exercise always in sports shoes to ensure proper foot grip.
- During the exercises, take care to keep an appropriate distance from other people and objects.
- Each band can only be used by one person at a time.
- Do not attach the bands to windows or other objects not intended for this

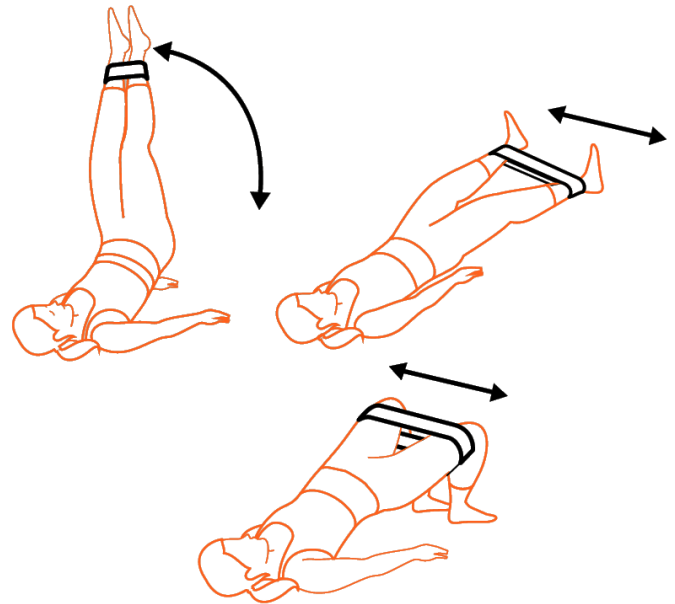EXAMPLE EXERCISES**STORAGE AND CLEANING**

After completing the exercises, clean the bands, if necessary, then fold them and put them in a dry place away from heat. It is best if it is stored its original packaging, away from children and pets. Wash the tapes by hand in temperatures up to 40°C. Leave to dry in a dry and ventilated place.



UTILISATION



Dispose of the packaging in accordance with the principles of waste segregation. Dispose of used up product in accordance with local regulations.


WARRANTY


The product is covered by a 3-year warranty, counting from the date of sale of the product. If you need to make use of a warranty claim, please contact the manufacturer's helpline or point of sale. The product returned for warranty claim should be complete and in its original packaging.

Symbol explanations

  The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.

  Symbol for cardboard (packaging material).

 Hand wash at max. 40°C

 This symbol indicates that the package contains a user manual that should be read before use.

MANUFACTURER

mPTech Ltd.
Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu
Designed in Poland
Manufactured in China