

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampa RGB z głośnikiem

Nr partii: 202103

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki SMUKEE. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Strona www: myphone.pl

Spis treści

1. Bezpieczeństwo użytkowania	2
2. Specyfikacja techniczna	3
2.1 Dane techniczne	3
2.2 Zawartość opakowania	3
3. Budowa urządzenia	4
4. Obsługa urządzenia	4
4.1 Ładowanie	4
4.2 Włączanie i wyłączanie urządzenia	5
4.3 Połączenie Bluetooth	5
4.4 Odtwarzanie muzyki	5
4.5 Odbieranie i nawiązywanie połączenia przez Bluetooth	5
4.6 Obsługa lampy głównej	6
4.7 Obsługa oświetlenia RGB (tryb lampki nocnej)	6
5. Rozwiązywanie problemów	6
6. Konserwacja urządzenia	6
7. Bezpieczeństwo otoczenia	7
8. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	7
9. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów	8
10. Korzystanie z instrukcji	8
10.1 Zgody	8
10.2 Znaki towarowe	8
11. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	8
12. Gwarancja	8

1. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–DZIECI–

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinać się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

–NIE RYZYKUJ–

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielными modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów połączeniowych i ładowarek.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

–BLUETOOTH–

Urządzenie emituje fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej w zakresie od 2,402 GHz do 2,480 GHz, której maksymalny poziom mocy wynosi 2,35 dBm EIRP. Bezprzewodowy głośnik Bluetooth spełnia wymagania standardów bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących częstotliwości radiowych. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mające wpływ na pracę innych urządzeń.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

–OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Dzieci i zwierzęta nie powinny mieć dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

–AKUMULATORY–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (0°C–45°C / 32°F–113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego

uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie lub nadmierne rozładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj akumulatora dłużej niż jest to niezbędne do jego pełnego naładowania, ani nie pozostawiaj całkowicie rozładowanego urządzenia na długo bez ładowania. Akumulator w urządzeniu jest niewymienialny przez użytkownika.

–**CHROŃ USZY**–



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha. Upewnij się, że podczas używania urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie podejda do niego dzieci, których słuch szczególnie narażony jest na uszkodzenia.

2. Specyfikacja techniczna

2.1 Dane techniczne

Lampa RGB z głośnikiem	
Model	OW-3812
Lampa główna	Diody LED (20 szt., niewymienne), 3 poziomy jasności
Podświetlenie boczne	Diody LED RGB (10 szt., niewymienne)
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth 5.0, zasięg do 10 m
Głośnik	Wbudowany, 52 mm, 3 W, 4 Ω
Mikrofon	Wbudowany
Zasilanie	5 V – 500 mA
Wbudowany akumulator	Li-ion 3,7 V – 1200 mAh, 4,44 Wh
Materiał	ABS
Dodatkowe	Pojemnik na akcesoria biurowe, podpórka na telefon, przyciski dotykowe

2.2 Zawartość opakowania

- Lampa RGB z głośnikiem
- Przewód zasilający microUSB
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.




Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.


Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/smukee>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:

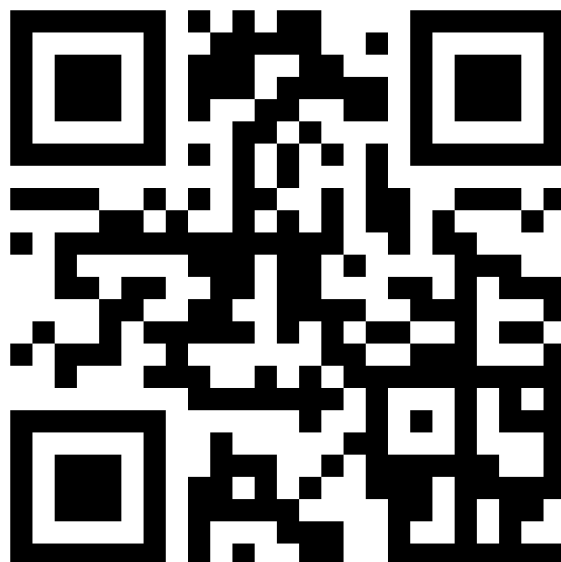

3. Budowa urządzenia

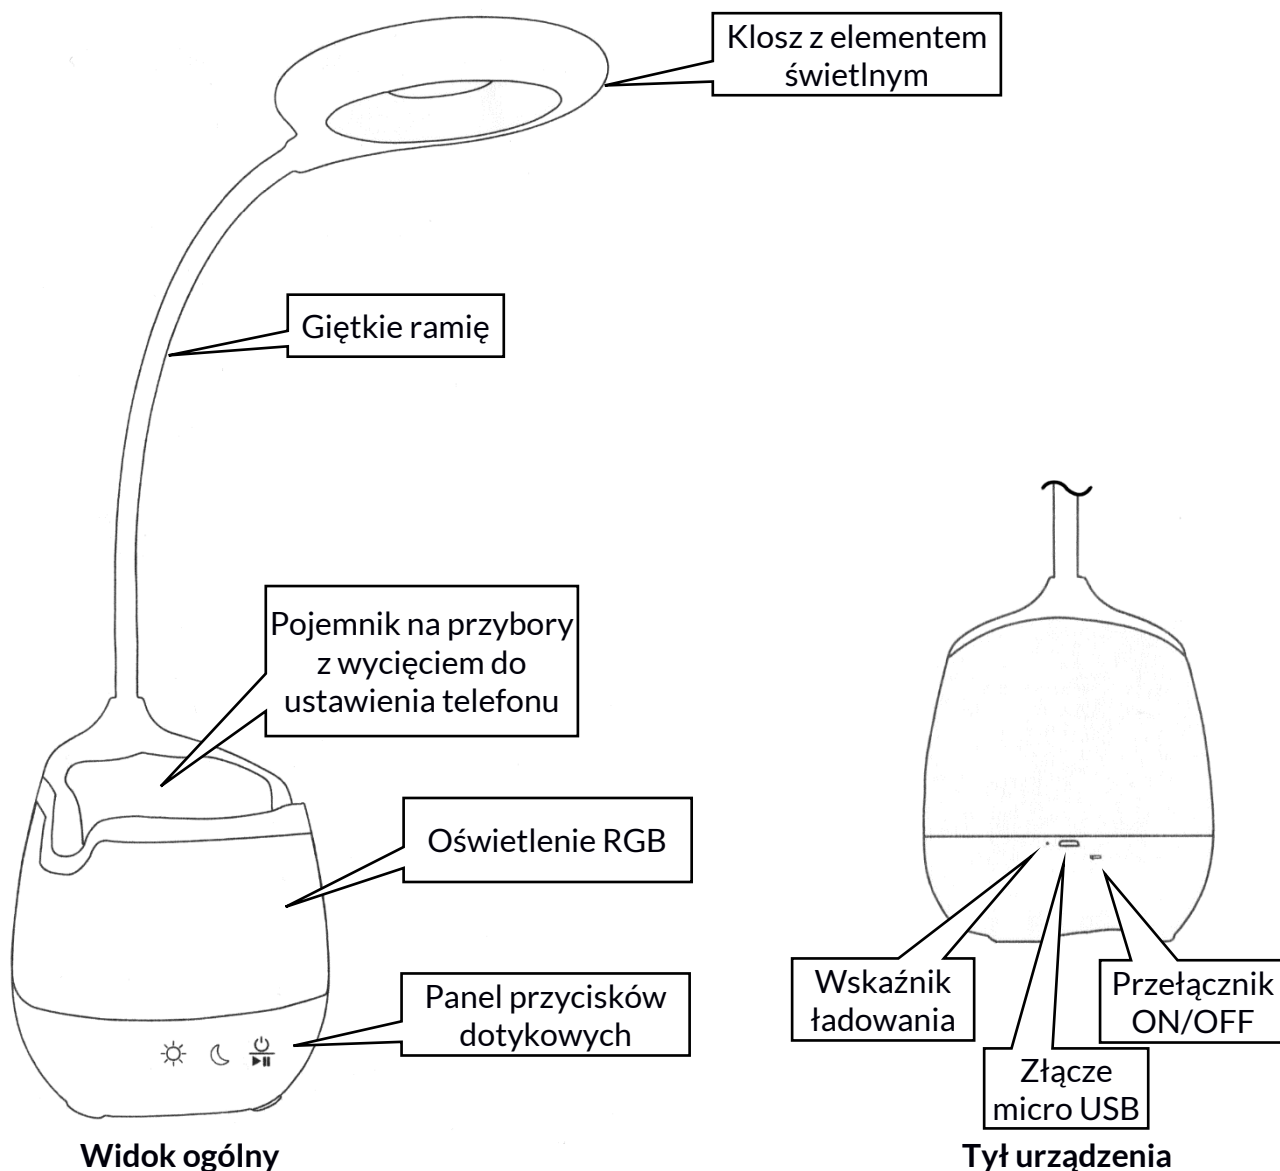

4. Obsługa urządzenia

4.1 Ładowanie

! Nie włączaj do prądu urządzenia, którego obudowa lub przewód wyglądają na uszkodzone – grozi to porażeniem! Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

! Przed pierwszym użyciem akumulator urządzenia powinien zostać naładowany do pełna. Dla uzyskania pełnej pojemności akumulatora konieczne może być wykonanie kilku cykli ładowania i rozładowania.

! Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Nie pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem, uszkodzeniem urządzenia lub sprzętów użytkowych w miejscu ładowania.

! Unikaj nadmiernego rozładowania akumulatora. Może to uszkodzić lub skrócić żywotność akumulatora.

 W przypadku całkowitego rozładowania akumulatora naładuj go przed korzystaniem z urządzenia. Jednoczesne ładowanie oraz użytkowanie urządzenia po rozładowaniu akumulatora może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia, w tym samoczynne wyłączenie się.

Po wyjęciu urządzenia i akcesoriów z opakowania należy upewnić się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony. Następnie wtyk USB przewodu zasilającego podłącz do źródła zasilania, np. zasilanego adaptera USB, power banku itp. Wtyk micro USB podłącz do złącza micro USB znajdującego się z tyłu urządzenia. Ładowanie akumulatora urządzenia zostanie zasygnalizowane zaświeceniem się czerwonej diody z tyłu lampy, która zgaśnie kiedy akumulator zostanie naładowany. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód zasilający od urządzenia.

4.2 Włączanie i wyłączanie urządzenia

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy je włączyć przełącznikiem ON/OFF znajdującym się z tyłu produktu. Przełącz przełącznik w pozycję **ON** żeby włączyć urządzenia lub w pozycję **OFF** żeby je wyłączyć.

4.3 Połączenie Bluetooth

1. Włącz tryb Bluetooth przytrzymując przycisk  przez ok. 3 sekundy. Oświetlenie RGB zacznie migać barwą niebieską, co oznacza gotowość do parowania.
2. W urządzeniu źródłowym (smartfonie, tablecie, laptopie, etc.) włącz komunikację Bluetooth i na liście dostępnych urządzeń wyszukaj „SMUKEE_OW-3812” i sparuj urządzenia ze sobą. Jeśli konieczne będzie wpisanie kodu PIN podaj: 0000.
3. Poprawne sparowanie i połączenie urządzeń zostanie potwierdzone komunikatem słownym oraz wyłączeniem podświetlenia RGB.
4. Ponowne przytrzymanie przycisku  przez ok. 3 sekundy wyłączy tryb Bluetooth w urządzeniu.

4.4 Odtwarzanie muzyki

Po sparowaniu i połączeniu urządzenia ze źródłem dźwięku możesz pauzować oraz włączać ponownie muzykę w źródle dźwięku przy pomocy przycisku . Pozostałe funkcje sterowania multimediami należy wykonywać z poziomu źródła dźwięku.

4.5 Odbieranie i nawiązywanie połączenia przez Bluetooth

Po sparowaniu urządzenia ze smartfonem możesz odbierać lub nawiązywać połączenia głosowe poprzez urządzenie:

- Podczas połączenia przychodzącego krótkie wciśnięcie przycisku  pozwala odebrać rozmowę.
- Krótkie wciśnięcie przycisku  podczas rozmowy zakończy ją.
- Dłuższe przytrzymanie przycisku , gdy przychodzi połączenie, pozwala je odrzucić.
- Dwukrotne szybkie przyciśnięcie przycisku  podczas spoczynku smartfona pozwala wybrać ostatni numer telefonu, który wcześniej był wybierany przez użytkownika.

4.6 Obsługa lampy głównej

Aby włączyć lampę dotknij przycisku ☀ na panelu przycisków dotykowych. Kolejne dotknięcia pozwalają wybrać jeden z trzech poziomów jasności. Aby wyłączyć lampę główną należy dotykać przycisku tyle razy, aby diody się wyłączyły.

4.7 Obsługa oświetlenia RGB (tryb lampki nocnej)

Aby włączyć oświetlenie RGB dotknij przycisku 🌙 na panelu przycisków dotykowych. Kolejne dotknięcie przycisku będzie przełączać między dwunastoma dostępnymi trybami oświetlenia RGB. Po dotarciu do ostatniego trybu następne dotknięcie przycisku 🌙 wyłączy oświetlenie.

5. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie daje się włączyć	Sprawdź, czy akumulator jest naładowany.
Nie działa połączenie przez Bluetooth	Upewnij się, że Twoje urządzenie (smartfon, tablet, laptop, etc.) jest poprawnie sparowane z urządzeniem. Sprawdź głośność ustawioną w Twoim urządzeniu. Sprawdź, czy odległość pomiędzy urządzeniami nie jest większa niż 10 m w otwartej przestrzeni. Każda przeszkoda (mebel, ściana, etc.) wpływa na dystans współpracy urządzeń.
Nie mogę odbierać połączeń telefonicznych w urządzeniu	Sprawdź, czy urządzenie nie jest połączone z innym źródłem dźwięku. Sprawdź, czy źródło dźwięku nie jest oddalone bardziej niż na około 10 metrów od urządzenia. Sprawdź, czy źródło dźwięku jest włączone i czy jest w nim aktywna komunikacja Bluetooth.
Słaba jakość dźwięku przy odtwarzaniu dźwięku	Sprawdź jakość dźwięku w źródle. Sprawdź, czy transmisji nie zakłóca np. pracująca kuchinka mikrofalowa. Uszkodzeniu mógł ulec głośnik w urządzeniu.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

6. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one uszkodzić części elektroniczne urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.



Symbol oznaczający teksturę płaską.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.

7. Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

8. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

9. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

10. Korzystanie z instrukcji

10.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

10.2 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

11. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego OW-3812 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mptech.eu/qr/smukee>

12. Gwarancja

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był spakowany i dostarczony w oryginalnym opakowaniu.

USER MANUAL

RGB Lamp with speaker

Lot number: 202103

We create for you.

Thank you for choosing SMUKEE device. This product has been designed especially for you. We are doing everything to make its use pleasurable and comfortable. We made sure that elegance, functionality and convenience of use were combined with an affordable price.

For the sake of your safety, please read this manual carefully.

Equipment delivery location:

mPTech Sp. z o.o.
Krakowska street 119
50-428 Wrocław
Poland
Designed in Poland
Made in China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka street 31
00-511 Warsaw
Poland
Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu
www.myphone-mobile.com

Table of contents

1. Safety of use	10
2. Technical Specification	11
3.1 Technical data	11
3.2 Package content	11
3. Construction of the device	12
4. Device operation	12
4.1 Charging	12
4.2 Switching the device on and off	13
4.3 Bluetooth connection	13
4.4 Playing music	13
4.5 Receiving and making a call via Bluetooth	13
4.6 Main light operation	13
4.7 RGB lighting operation (night light mode)	14
5. Troubleshooting	14
6. Maintenance of the device	14
7. Safety of surroundings	15
8. Correct disposal of used equipment	15
9. Correct disposal of used battery	15
10. The use of the manual	16
10.1 Consents	16
10.2 Trademarks	16
11. Declaration of conformity with European Union Directives	16
12. Warranty	16

1. Safety of use

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

—CHILDREN—

This device is not a toy. Keep the device, its accessories and packaging out of reach of children. Cables and plastic packaging may wrap around the child's neck or be swallowed, resulting in suffocation or choking.

—DO NOT RISK—

Do not switch on the device when the use of electronic devices is prohibited or if it might cause interference or danger. Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the staff of the entity where you wish to use the device. Do not use the device near flammable fabrics.

—QUALIFIED SERVICE—

This product may only be repaired by qualified service personnel of the manufacturer or by an authorised service centre. Repairing the device by an unqualified or unauthorized service technician may result in damage to the device and void the warranty.

—MODIFICATIONS—

The manufacturer is not liable for radio or tv interferences caused by independent alterations. Similarly, when using non-original connection cables and chargers.

—PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE—

This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment. They may use the device only under supervision of people responsible for their safety.

—BLUETOOTH—

The device emits electromagnetic waves in the radio frequency range from 2.402 GHz to 2.480 GHz, with a maximum power level of 2.35 dBm EIRP. The Bluetooth wireless speaker complies with safety standards and radio frequency recommendations. All wireless devices may cause interference to other devices.

—WATER AND OTHER LIQUIDS—

Protect the device from water and other liquids. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens or bathrooms. Water particles may cause moisture to appear in the device, which adversely affects the electronics and may cause damage to the equipment.

—SURROUNDINGS—

The device should not be used in dusty conditions. It should be placed on a stable surface so that it cannot be damaged or pose a risk to humans and animals. Children and animals should not have access to the unit - they can damage it.

Do not expose the device to sunlight and do not place it in close proximity to heat-generating devices. Plastic parts may deform, which may affect the operation of the device or cause it to break down completely.

—BATTERY—

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (0°C - 45 °C / 32°F - 113°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. The battery should be used according to its purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it might be dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed

in a dedicated container. Excessive charging or discharging the battery can cause damage. Therefore do not charge longer than necessary. Do not leave the device discharged for a long time. The battery in the device is not replaceable by the user.

—PROTECT HEARING—



To avoid hearing damage, do not use the device at high volume levels for a long period of time, do not put operating device directly to an ear. Make sure that children whose hearing is particularly vulnerable to damage do not come into contact with the device when using it at a high volume.

2. Technical Specification

3.1 Technical data

RGB Lamp with speaker	
Model	OW-3812
Lamp	LEDs (20 pcs., non-replaceable), 3 brightness levels
Side illumination	RGB LEDs (10 pcs. non-replacable)
Wireless connectivity	Bluetooth 5.0, range up to 10 m
Speaker	Built-in, 52 mm, 3 W, 4 Ω
Microphone	Built-in
Input	5 V = 500 mA
Built-in battery	Li-ion 3,7 V = 1200 mAh, 4.44 Wh
Material	ABS
Additional	Container for office accessories, phone support, touch buttons

3.2 Package content

- RGB Lamp with speaker
- microUSB power cable
- User manual



If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.



We advise to keep the container in case of any complaints.


You can download the user manual from the following internet address:

<https://mptech.eu/qr/smukee>

Or by scanning the QR code below:



3. Construction of the device

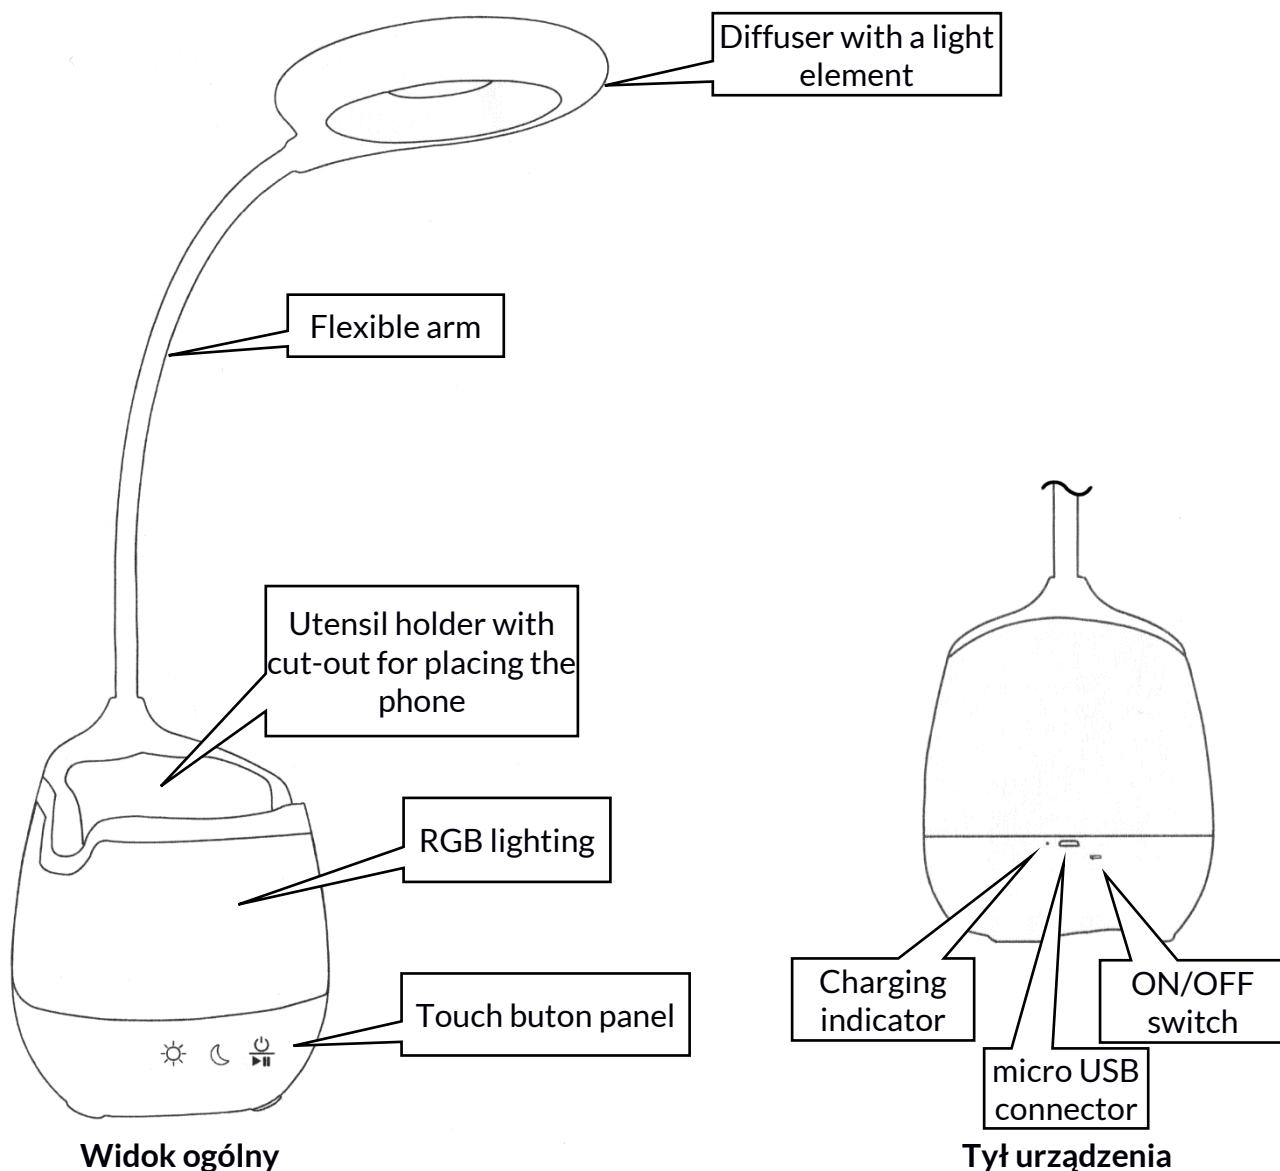

4. Device operation

4.1 Charging

! Do not plug in any device with a damaged housing or cable - risk of electric shock! Any damage due to incorrect handling is not covered under the warranty.

! Before the first use, the battery of the device should be fully charged. Several charge and discharge cycles may be required to obtain the full capacity of the battery.

! While charging, the device may heat up. This is normal and should not affect your device's lifespan or performance. Do not leave the device being charged unattended, as this may result in fire, damage to the device or utility equipment at the charging point.

! Avoid over-discharging the battery. This can damage the battery or shorten its life.

! If the battery is completely discharged, recharge it before using the device. Charging and using the device at the same time after discharging the battery may cause the device to malfunction, including switching itself off.

After taking the device and accessories out of the packaging, make sure that none of the components are damaged. Then connect the USB plug of the power cord to a power source such as a powered USB adapter, power bank, etc. Connect the micro USB plug to the micro USB connector on the back of the device. Charging the device battery will be indicated by the red LED light on the back of the lamp, which will go out when the battery is charged.

4.2 Switching the device on and off

Before using the device, turn it on using the ON / OFF switch on the back of the product. Toggle the switch to the **ON** position to turn the devices on or to the **OFF** position to turn it off.

4.3 Bluetooth connection

1. Activate the Bluetooth mode by holding the  button for approx. 3 seconds. The RGB lighting will flash blue, which means it is ready for pairing.
2. On the source device (smartphone, tablet, laptop, etc.), turn on Bluetooth communication and search for "**SMUKEE_OW-3812**" in the list of available devices, then pair the devices with each other. If you need to enter a PIN code, enter: **0000**.
3. Correct pairing and connection of devices will be confirmed by a voice message and the RGB backlight turned off.
4. Holding the button again for approx. 3 seconds will turn off the Bluetooth mode in the device.

4.4 Playing music

After pairing and connecting the device with the audio source, you can pause and play the music in the audio source again by pressing the  button. Other multimedia control functions should be performed from the sound source.

4.5 Receiving and making a call via Bluetooth

After the device is paired with your smartphone, you can answer or make voice calls through the device:

- During an incoming call, a short press of the  button allows you to answer the call.
- A short press of the  button during the conversation will end it.
- Long pressing of the  button during incoming call allows you to reject it.
- Double-pressing the  button quickly while the smartphone is idle allows you to redial the last phone number.

4.6 Main light operation

To turn on the lamp, touch the  button on the touch button panel. Consecutive touches allow you to choose from three levels of brightness. To turn off the main light, touch the  button until the light turns off.

4.7 RGB lighting operation (night light mode)

To turn on the RGB lighting, touch the  button on the touch button panel. Touching the  button will switch between the twelve available RGB lighting modes. After reaching the last mode, the next touch of the  button will turn off the lighting.

5. Troubleshooting

If you have problems with the unit, please refer to the following tips.

The device cannot be switched on.	Check that the battery is charged.
Bluetooth connection does not work	Make sure your device (smartphone, tablet, laptop, etc.) is correctly paired with the device. Check the volume set on your device. Check that the distance between the devices is not more than 10 m in an open area. Each obstacle (furniture, wall, etc.) affects the distance between the devices.
I cannot receive phone calls on the device	Check that the device is not connected to another audio source. Check that the sound source is not more than about 10 meters from the device. Check that the audio source is turned on and that Bluetooth communication is active on it.
Poor sound quality in audio playback	Check the sound quality of the source. Make sure that the transmission is not disturbed by, for example, a working microwave. The loudspeaker in the device could have been damaged.
If the problem persists, contact the manufacturer's service department.	

6. Maintenance of the device

To extend the service life of the device:

- Keep the device and its accessories out of reach of children.
- Avoid contact between the unit and liquids, as these can damage the electrical parts of the unit.
- Avoid very high temperatures for it can shorten the life of device electronic components, melt the plastic parts and destroy the battery.
- Do not try to disassemble the device. Tampering with the device in an unprofessional manner may cause serious damage to the device or destroy it completely.
- For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high concentration of acids or alkalis.
- Use the original accessories only.



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol for cardboard.



Waste should be disposed of in the appropriate containers.



The marking of the container to which the packaging should be thrown - paper.



For indoor use.

7. Safety of surroundings

Turn off the device in areas where its use is forbidden or when it may cause interference or danger.

Attention

The manufacturer is not responsible for any consequences caused by improper usage of the device and not obeying the above instructions.

8. Correct disposal of used equipment



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and

electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

9. Correct disposal of used battery



According to the EU directive 2006/66/EC with changes contained in EU directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of batteries and accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

10. The use of the manual

10.1 Consents

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

10.2 Trademarks

All brand names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

11. Declaration of conformity with European Union Directives



mPTech Ltd. hereby declares that the appliance is compliant with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mptech.eu/qr/smukee>

12. Warranty

The product is covered by a 3-year warranty, counting from the date of sale of the product. In case of a defect, the product should be returned to the shop where it was purchased, remembering to provide the proof of purchase. The product should be complete and preferably packed and delivered in its original packaging.