

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka biurkowa

Nr partii: 202105

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki SMUKEE. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną. W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu
Strona [www: myphone.pl](http://www.myphone.pl)

1. Spis treści

1. Spis treści	1
2. Bezpieczeństwo użytkowania	2
3. Specyfikacja techniczna	3
3.1 Dane techniczne	3
3.2 Zawartość opakowania	3
4. Budowa urządzenia	4
5. Obsługa urządzenia	4
5.1 Podłączenie zasilania	4
5.2 Obsługa lampki	4
5.3 Obsługa ładowania USB	5
6. Rozwiązywanie problemów	5
7. Konserwacja urządzenia	5
8. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	6
9. Korzystanie z instrukcji	6
9.1 Zgody	6
9.2 Znaki towarowe	6
10. Gwarancja i serwis	6
11. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	6

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia lub użytkowania nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym! Nie dotykaj urządzenia elektrycznego, jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłącz zasilanie elektryczne gniazda, do którego podłączone jest urządzenie i wyjmij zasilacz z gniazda.

Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez serwis producenta lub inny wykwalifikowany personel.

Ostrzeżenie! Nie należy zbyt długo patrzeć na włączone diody LED urządzenia. Światło diod LED może spowodować uszkodzenie lub podrażnienie oczu. Nie wolno patrzeć na źródło światła przy pomocy jakichkolwiek przyrządów optycznych, które ogniskują promienie świetlne.

Oprawa zawiera niewymienne źródło światła, po jego zużyciu należy wymienić oprawę oświetleniową na nową.

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–DZIECI–

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinać się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

–NIE RYZYKUJ–

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielnymi modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów połączeniowych i ładowarek.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

–OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Dzieci i zwierzęta nie powinny mieć dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

Lampka biurkowa	
Model	OW-4212
Lampka	Moduł LED (diody niewymienne), 24 szt.
Moc LED	5 W
Zasilanie	5 V = 2,1 A
Wyjście	5 V = 1 A maks. (przy wyłączonym świetle)
Sterowanie	Przycisk dotykowy
Materiał	ABS + aluminium
Dodatkowe	Przewód micro USB 1,5 m, składana konstrukcja

3.2 Zawartość opakowania

- Lampka biurkowa
- Przewód micro USB 1,5 m
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.


Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mptech.eu/qr/smukee>

Lub przez zeskanowanie poniższego kodu QR:



4. Budowa urządzenia

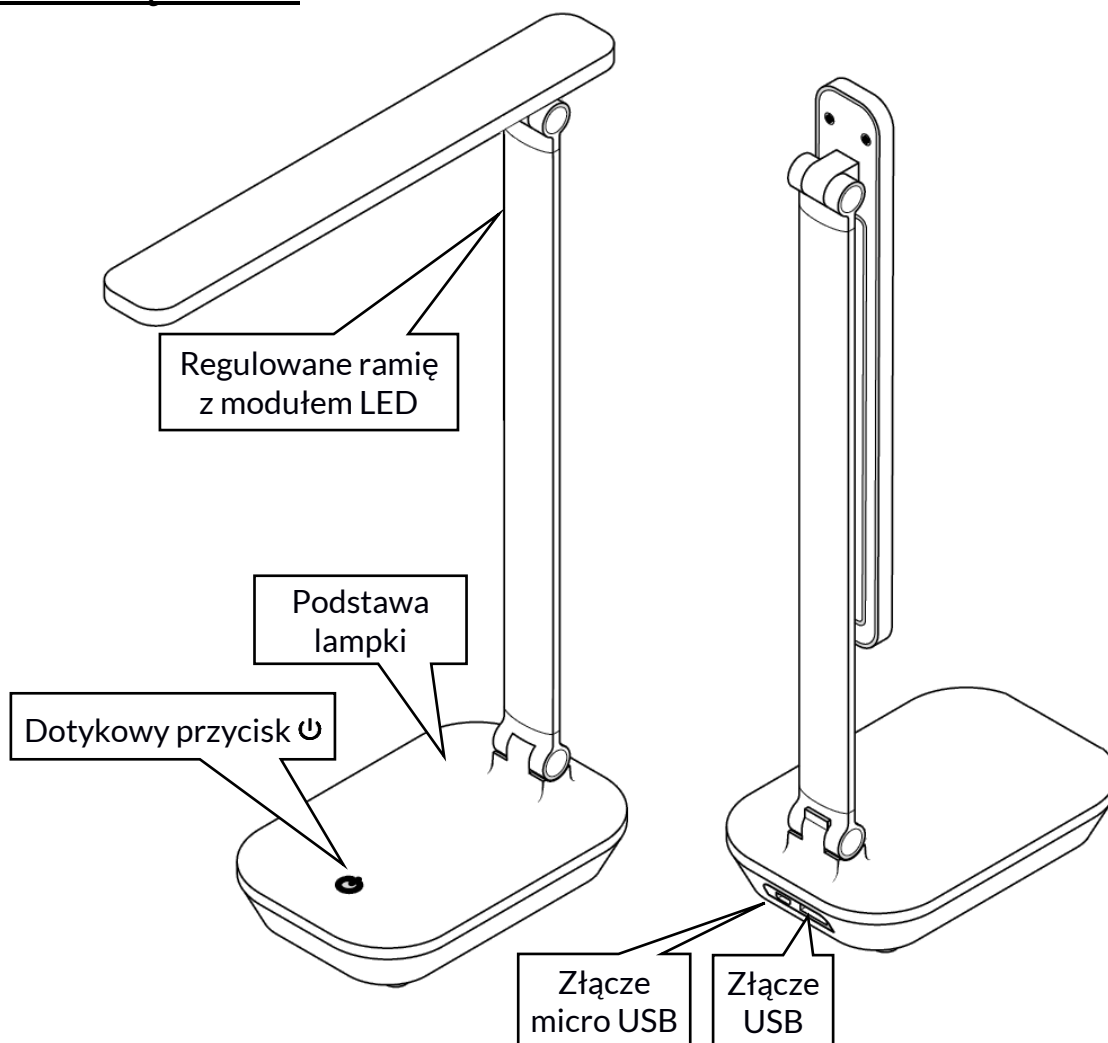

5. Obsługa urządzenia

5.1 Podłączenie zasilania

! Nie podłączaj do zasilania żadnego przewodu, którego powłoka wygląda na uszkodzoną – grozi to porażeniem! Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu. Używanie innych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.


Po wyjęciu urządzenia i akcesoriów z opakowania upewnij się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony. Podłącz końcówkę micro USB dołączonego przewodu zasilającego do złącza micro USB z tyłu lampki, następnie końcówkę USB podłącz do adaptera USB (nie jest częścią zestawu) o minimalnym prądzie wyjściowym = **2,1 A**. Następnie wtyczkę sieciową adaptera podłącz do gniazda sieci energetycznej.

5.2 Obsługa lampki

! Nie kładź telefonu ani innych przedmiotów na przycisku dotykowym urządzenia. Może to spowodować przypadkowe włączanie lub wyłączenie urządzenia.

Aby włączyć lampkę dotknij przycisku włącznika **⏻**. Kolejne jego dotknięcie spowoduje zwiększenie poziomu jasności świecenia lampki. Urządzenie oferuje 3 różne poziomy jasności. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu jasności, wciśnięcie przycisku **⏻** spowoduje wyłączenie urządzenia.

Regulowane ramię lampki pozwala na dogodnie jej ustawienie w zależności od potrzeb użytkownika. Część z modułem świetlnym można regulować w zakresie do 180°, natomiast część u podstawy lampki porusza się w zakresie do 90°.

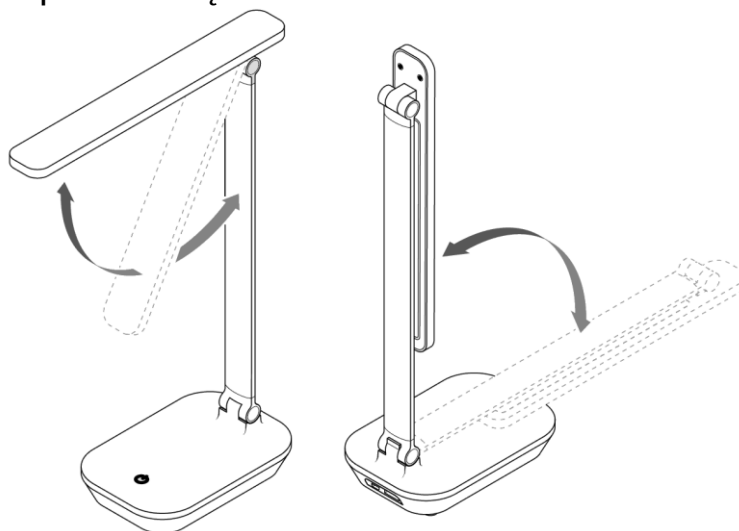

5.3 Obsługa ładowania USB

W celu skorzystania z funkcji ładowania wyjścia USB podłącz przewód USB (brak dodatkowego przewodu USB w zestawie) do gniazda USB umieszczonego w tylnym panelu urządzenia. Drugi wtyk przewodu podłącz do urządzenia, które chcesz naładować. Proces ładowania rozpocznie się automatycznie.

W celu osiągnięcia optymalnych warunków ładowania zalecamy korzystania z wbudowanej ładowarki przy wyłączonym świetle lampki.

6. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie włącza się	Sprawdź, czy adapter sieciowy podłączony jest do sieci energetycznej i do urządzenia. Sprawdź, czy przewody, wtyczki i gniazda nie są uszkodzone.
Ładowanie USB nie działa	Sprawdź, czy przewód USB użyty do ładowania nie jest uszkodzony.
Urządzenie po odłączeniu przewodu zasilania nie włącza się	Lampka nie posiada wbudowanego akumulatora i nie działa bez podłączonego zasilania. Nie ma możliwości naładowania lampki.
Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, skontaktuj się z serwisem producenta.	

7. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one uszkodzić części elektroniczne urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (mat. opakowania).



Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić opakowanie – papier.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.

8. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu,

w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

9. Korzystanie z instrukcji

9.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

9.2 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

10. Gwarancja i serwis

Produkt ma 3 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

11. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL

Desk lamp

Lot number: 202105

We create for you.

Thank you for choosing SMUKEE device. This product has been designed especially for you. We are doing everything to make its use pleasurable and comfortable. We made sure that elegance, functionality and convenience of use were combined with an affordable price. For the sake of your safety, please read this manual carefully.

Equipment delivery location:

mPTech Sp. z o.o.
Krakowska street 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made in China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka street 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

www.myphone-mobile.com

1. Table of contents

1. Table of contents	7
2. Safety of use	8
3. Technical specification	9
3.1 Technical data	9
3.2 Package contents	9
4. Construction of the device	10
5. Use of the device.....	10
5.1 Connecting power adapter.....	10
5.2 Lamp operation.....	10
5.3 USB Charging	11
6. Troubleshooting.....	11
7. Maintenance of the device	11
8. Correct disposal of used equipment and batteries	12
9. The use of the manual	12
9.1 Consents.....	12
9.2 Trademarks	12
10. Warranty	12
11. Declaration of conformity with European Union Directives.....	12

2. Safety of use

Warning! Do not immerse the device in water or other liquids while cleaning or using it. Electric shock hazard! Do not touch the electrical device if it has fallen into water or has been flooded. Immediately disconnect the electrical power from the socket to which the device is connected and disconnect the power adapter from the socket.

Check the power cable regularly for damage. If it is damaged, it must be replaced by the manufacturer's service or other qualified personnel.

Warning! Do not look at the device's LEDs for too long. LED light can cause eye damage or irritation. Do not look at the light source with any optical devices that focus on light rays.

LEDs in this luminaire are not replaceable. After the LEDs run out, replace the luminaire with a new one.

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

—CHILDREN—

This device is not a toy. Keep the device, its accessories and packaging out of reach of children. Cables and plastic packaging may wrap around the child's neck or be swallowed, resulting in suffocation or choking.

—DO NOT RISK—

Do not switch on the device when the use of electronic devices is prohibited or if it might cause interference or danger. Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the staff of the entity where you wish to use the device. Do not use the device near flammable fabrics.

—QUALIFIED SERVICE—

This product may only be repaired by qualified service personnel of the manufacturer or by an authorised service centre. Repairing the device by an unqualified or unauthorized service technician may result in damage to the device and void the warranty.

—MODIFICATIONS—

The manufacturer is not liable for radio or tv interferences caused by independent alterations. Similarly, when using non-original connection cables and chargers.

—PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE—

This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment. They may use the device only under supervision of people responsible for their safety.

—WATER AND OTHER LIQUIDS—

Protect the device from water and other liquids. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens or bathrooms. Water particles may cause moisture to appear in the device, which adversely affects the electronics and may cause damage to the equipment.

—SURROUNDINGS—

The device should not be used in dusty conditions. It should be placed on a stable surface so that it cannot be damaged or pose a risk to humans and animals. Children and animals should not have access to the unit - they can damage it.

Do not expose the device to sunlight and do not place it in close proximity to heat-generating devices. Plastic parts may deform, which may affect the operation of the device or cause it to break down completely.

3. Technical specification

3.1 Technical data

Desk lamp	
Model	OW-4212
Luminaire	LED module (non-replaceable diodes), 24 pcs
LED Power	5 W
Power supply	5 V = 2,1 A
Output	5 V = 1 A max (with light off)
Method of control	Touch button
Material	ABS + aluminium
Additional	1.5 m micro USB cable, foldable construction

3.2 Package contents

- Desk lamp
- 1.5 m micro USB cable
- User manual



If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.



We advise you to keep the packaging in case of a possible complaint.


You can download the user manual from the following internet address:

<https://mptech.eu/qr/smukee>

Or by scanning the QR code below:



4. Construction of the device

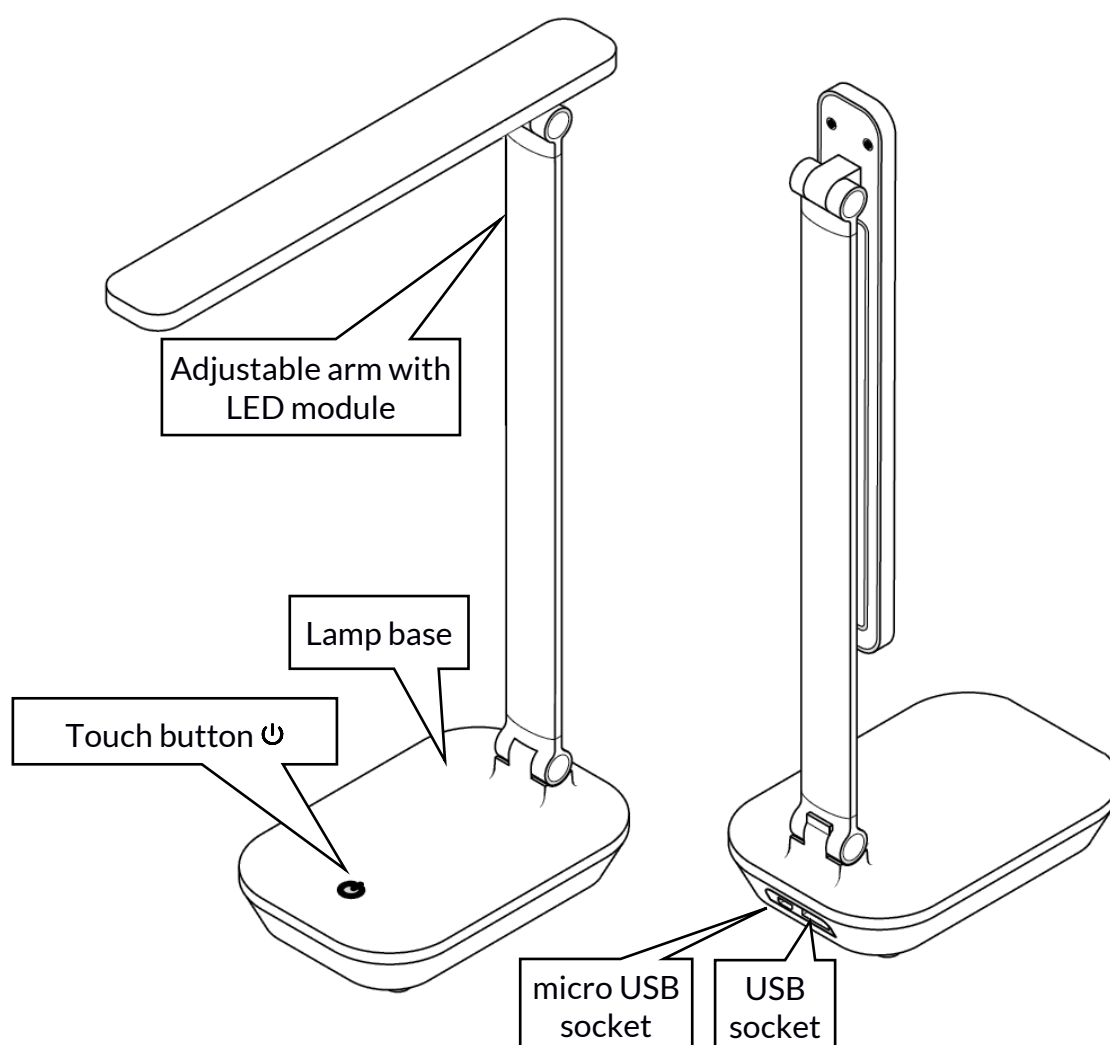

5. Use of the device

5.1 Connecting power adapter

⚠ Do not connect to the power supply any cable that looks damaged - risk of electric shock! Use only the supplied accessories. Using other accessories may damage the device. Any damage due to incorrect handling is not covered under the warranty.


After taking the device and accessories out of the packaging, make sure that none of their components are damaged. Connect the included micro USB end of the supplied power cord to the micro USB socket on the back of the lamp, then connect the USB end to a USB adapter (not included) with a minimum output current of $\geq 2,1\text{ A}$. Then connect the power plug of the adapter to a power outlet.

5.2 Lamp operation

⚠ Do not put the phone or other objects on the touch button of the device. This may cause the device to be turned on or off accidentally.

To turn on the lamp, touch the power button ⏻ . Touching it again will increase the brightness of the lamp. The device offers 3 different brightness levels. After reaching the maximum brightness level, pressing the ⏻ button will turn off the device.

The adjustable arm of the lamp allows for its convenient positioning depending on the user's needs. The part with the light module can be adjusted up to 180° , while the part at the base of the lamp moves up to 90° .

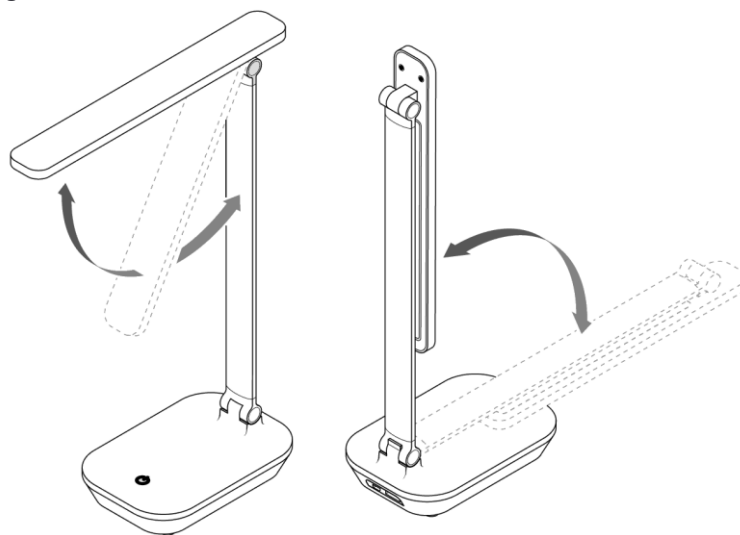

5.3 USB Charging

To use the built-in USB charger, connect the USB cable (not included) to the USB port located on the back of the device. Connect the other end of the cable to the device you want to charge. The charging process will start automatically.

In order to achieve optimal charging conditions, we recommend using the built-in charger with the lamp light turned off.

6. Troubleshooting

Check the tips below if you experience any problems with your device.

The device cannot be turned on	Check that the power adapter is connected to the mains and to the lamp. Check that the cables, plugs and sockets are not damaged.
USB charging does not work	Check that the USB cable used for charging is not damaged.
The device does not turn on after disconnecting the power cord	The lamp does not have a built-in battery and does not work without a power supply. The lamp cannot be charged.
If the problem has not been remedied, contact the manufacturer's service department.	

7. Maintenance of the device

To extend the service life of the device:

- Keep the device and its accessories out of reach of children.
- Avoid contact between the unit and liquids, as these can damage the electrical parts of the unit.
- Avoid very high temperatures for it can shorten the life of device electronic components, melt the plastic parts and destroy the battery.
- Do not try to disassemble the device. Tampering with the device in an unprofessional manner may cause serious damage to the device or destroy it completely.
- For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high concentration of acids or alkalis.
- Use the original accessories only. Violation of this rule may result in an invalidation of the warranty.



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



Waste should be disposed of in the appropriate containers.



Designation of the container to which the packaging should be thrown away - paper.



Symbol for cardboard (packing material)



Indoor use only

8. Correct disposal of used equipment



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

9. The use of the manual

9.1 Consents

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

9.2 Trademarks

All brand names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

10. Warranty

The product is covered by a 3 year warranty from the date of sale of the product. In the case of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, with the proof of purchase. The product should be complete and preferably packed in its original packaging.

11. Declaration of conformity with European Union Directives



mPTech Ltd. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so called the 'New Approach' Directive of the European Union.