techBite SmartBoard III 12

Polski
English
Español

INSTRUKCJA OBSŁUGI

techBite SmartBoard III 12

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki techBite. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną. W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Dane producenta:
mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska
Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mptech.eu

Punt dostarczania sprzętu:
mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska
Strona internetowa:
www.mptech.eu
Wyprodukowano w Chinach

Instrukcja obsługi

Rzeczywisty produkt, dołączone do niego akcesoria oraz niektóre jego funkcje mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach i opisach w niniejszej instrukcji. **Najaktualniejsza wersja instrukcji dostępna jest na stronie produktu:**

https://techbite.eu/support-techbite-smartboard-iii-12

Aby otworzyć tę stronę wystarczy zeskanować znajdujący się obok kod QR.

1. Spis treści

1. Spis treści 2
2. Bezpieczeństwo 3
3. Korzystanie z instrukcji obsługi 4
4. Ważne informacje 5
5. Specyfikacja techniczna 5
6. Zawartość zestawu 6
7. Wygląd tabletu 7
8. Klawiatura 8
9. Przed pierwszym uruchomieniem 9
9.1 Montaż kart(y) SIM 9
9.2 Montaż karty pamięci 9
9.3 Ładowanie akumulatora 9
10. Przyciski 10
11. Korzystanie z ekranu dotykowego 11
11.1 Dotknięcie 11
11.2 Przesunięcie 11
11.3 Trzykrotne kliknięcie 11
11.4 Przytrzymanie i przesunięcie 12
11.5 Rozsuwanie i zsuwanie 12
12. Połączenie z komputerem 12
13. Dodawanie kontaktów 13
14. Komunikacja 13
14.1 Wykonywanie połączeń 13
14.2 SMS - Wiadomości 13
15. Bluetooth 13
16. Internet 13
17. Lokalizacja 14
18. Konserwacja urządzenia 14
19. Korzystanie z instrukcji 15
19.1 Zgody 15
19.2 Wygląd 15
19.3 Znaki towarowe 15
20. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu 15
21. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów 16
22. Współczynnik SAR 16
23. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE 17
24. Warunki gwarancji 17

Uwaga	Oświadczenie

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—NIE RYZYKUJ—

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na pracę innych urządzeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

—OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE—

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Urządzenie może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

—STACJE PALIW—

Wyłączaj urządzenie podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

—WI-FI (WLAN)—

W krajach Unii Europejskiej z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków. We Francji z sieci WLAN nie wolno korzystać na zewnątrz budynków.

—PROWADZENIE POJAZDÓW—

Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia jakichkolwiek pojazdów.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI—

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci są na tyle małe, że

mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, deszczowa pogoda. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów.

—AKUMULATORY I AKCESORIA—

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszcz, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 3 dni. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

—SŁUCH—

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

—WZROK—

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

3. Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W instrukcji obsługi zostały opisane opcje znajdujące się w systemie Android™. Opcje te mogą się różnić, w zależności od wersji systemu operacyjnego i aplikacji, które będą zainstalowane w urządzeniu.

4. Ważne informacje

Większość aplikacji, które mogą być zainstalowane na urządzeniu to aplikacje mobilne. Działanie takich aplikacji może się różnić od ich odpowiedników przeznaczonych do instalacji na komputerze osobistym. Aplikacje instalowane na urządzeniu mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez oprogramowanie innych firm. Producent nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji oraz podstawą do unieważnienia gwarancji.

System Android™

System Android 14 to kilka nowych rozwiązań, które są kluczowe dla lepszej interakcji smartfona z użytkownikiem. System wyposażony jest w funkcje zarządzania swoimi rozmowami, nagrywania ekranu, przypinania rozmowy oraz wielu ulepszeń dotyczących prywatności i bezpieczeństwa.

Google Play

Google Play to Twoja rozrywka bez granic. Łączy w sobie całą ulubioną rozrywkę i pomaga odkrywać ją na nowe sposoby, zawsze i wszędzie. Wprowadziliśmy magię Google do filmów, telewizji, książek, aplikacji i gier, dzięki czemu każdego dnia możesz czerpać więcej ze swoich treści.

5. Specyfikacja techniczna

Model	Tablet SmartBoard III 12
System operacyjny	Android 14
Wyświetlacz	12.1” 2560x1600 2.5K, IPS
Procesor	MediaTek MT8781 (Helio G99)
Aparat tylny (główny)	16 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx
Aparat przedni (selfie)	8 Mpx
Pamięć RAM	8 GB
Pamięć wewnętrzna	128 GB
SIM	nano SIM + microSD / nano SIM + nano SIM
microSD	max. 512 GB
Złącza	1 x USB-C, złącze stacji dokującej

Łączność	WiFi 5, 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz) / 5GHz, Bluetooth 5.2
2G	850, 900, 1800, 1900 MHz
3G	850, 800, 900, 1700. 1900. 2100 MHz
4G FDD LTE	700, 800, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz
4G TDD LTE	1900, 2000, 2300, 2500, 2600 MHz
Akumulator	3.85 V / 10000 mAh, Li-Po
Wymiary	278.6 x 180.6 x 7.5 mm
Waga	625 g

6. Zawartość zestawu

- Tablet SmartBoard III 12
- Klawiatura zęwntetrzna do tabletu
- Instrukcja obsługi

⚠ *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*

⚠ *Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*

⚠ *Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.*

Specyfikacja techniczna zasilacza używanego z tabletem:

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 15 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 30 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

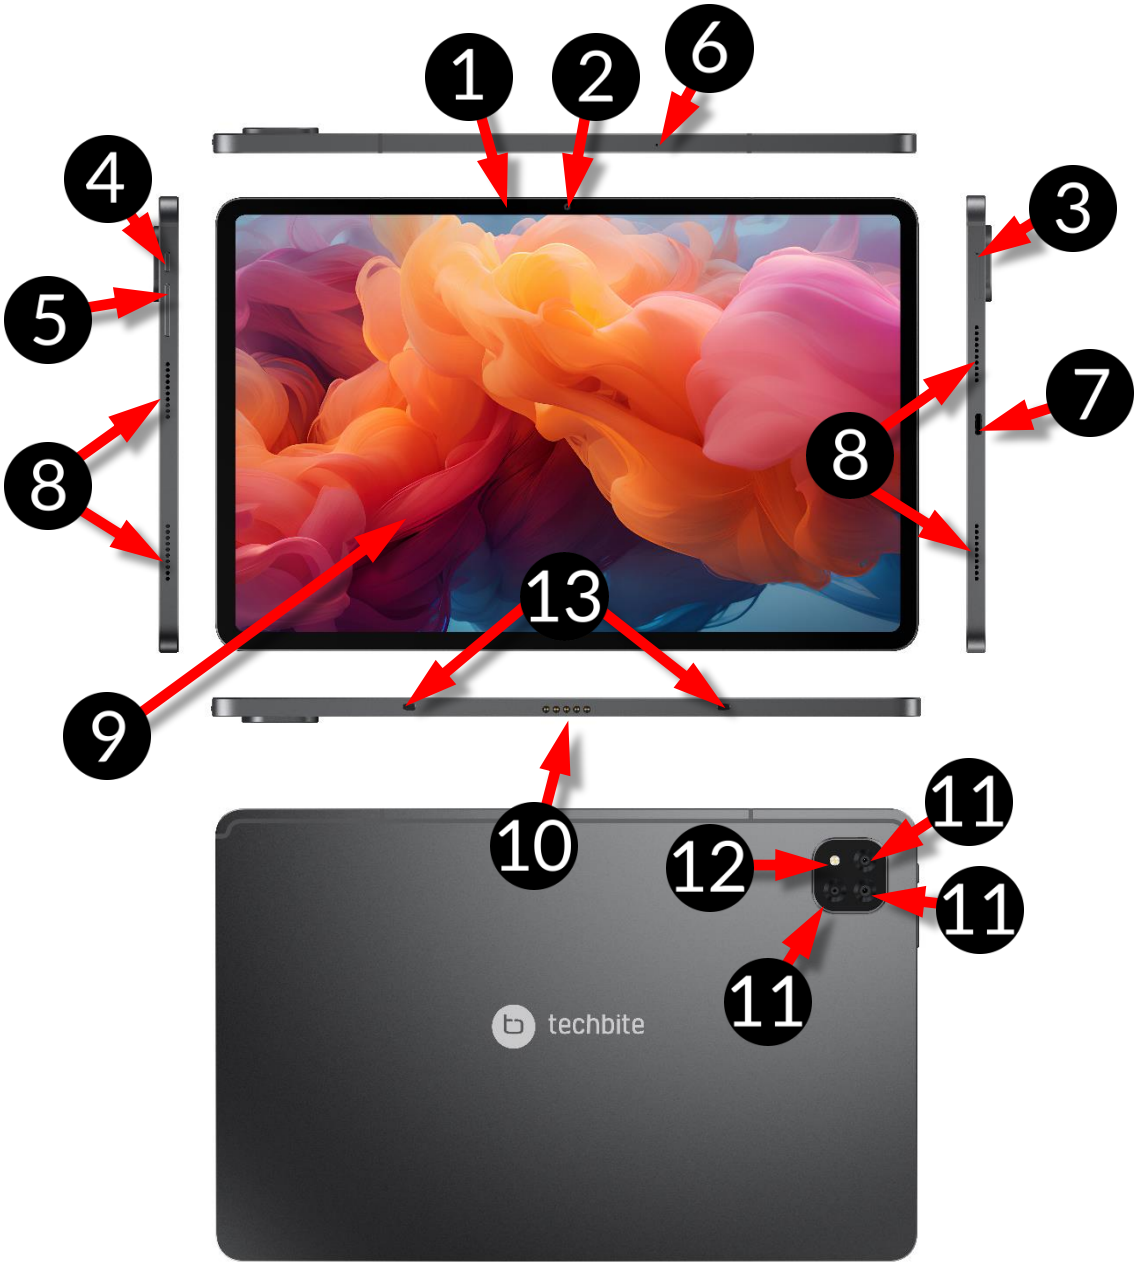

7. Wygląd tabletu

Numer	Funkcja
1	Czujniki jasności i zbliżeniowy
2	Obiektyw aparatu cyfrowego 8 Mpx (selfie)
3	Szczelina do otwierania klapki zakrywającej gniazda kart SIM i microSD
4	Przycisk włączania / wyłączania / blokady
5	Przyciski zwiększ./zmniejsz. głośności
6	Mikrofon
7	Wielofunkcyjne gniazdo USB-C
8	Głośnik zewnętrzny

19	Dotykowy wyświetlacz 12.1"
10	Złącze do łączenia z klawiaturą zewnętrzną
11	Obiektyw aparatu cyfrowego: 16 Mpx (główny) + 8 Mpx (szerokokątny) + 2 Mpx (makro)
12	Dioda doświetlająca / lampa błyskowa
13	Mocowanie klawiatury

8. Klawiatura

Klawiatura do tabletu ma standardowy układ QWERTY. Dodatkowo znajdują się w prawym dolnym rogu przyciski kierunkowe. Za pomocą klawiatury wprowadzane są teksty.

Klawiatura posiada przyciski funkcyjne:

1. Zmniejszanie jasności ekranu.
2. Zwiększanie jasności ekranu.
3. Zrzut ekranu.
4. Kopiuj.
5. Wklej.
6. Zmiana na poprzednie video lub przewijanie do tyłu.
7. Zatrzymuje i wznawia video.
8. Zmiana na następne video lub przewijanie do przodu.
9. Wyciszenie dźwięku.
10. Zmniejszanie głośności dzwieku.
11. Zwiększenie głośności dźwięku.
12. Zablokowanie i wygaszenie ekranu / Włączenie i odblokowanie ekranu.

⚠ *W przypadku podłączonej klawiatury do tabletu, złącze USB-C służy tylko do ładowania urządzenia. W celu podłączenia zewnętrznych urządzeń, należy odłączyć wcześniej klawiaturę.*

⚠ *Zewnętrzna klawiatura zużywa energię. Zaleca się odłączanie jej podczas niekorzystania z urządzenia.*

9. Przed pierwszym uruchomieniem

9.1 Montaż kart(y) SIM

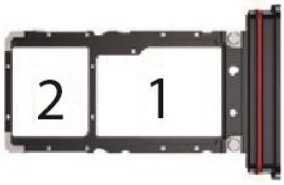

Aby poprawnie włożyć kartę SIM, za pomocą dołączonego w zestawie narzędzia otwórz (energicznie wsuń końcówkę w otwór) i wysuń tackę na karty. Włóż kartę SIM do gniazda nr 1 lub nr 2 zgodnie z rysunkiem obok i wsuń delikatnie tackę z kartą.

9.2 Montaż karty pamięci

Aby poprawnie włożyć kartę pamięci, wyłącz tablet. Za pomocą dołączonego w zestawie narzędzia otwórz i wysuń tackę na karty i włóż kartę pamięci do gniazda nr 1 zgodnie z ilustracją powyżej i wsuń delikatnie tackę z kartami.

⚠ *Używaj tylko kart pamięci zalecanych przez producenta urządzenia – zwróć uwagę na dobór odpowiedniego formatu - microSD, pojemności i rodzaju/klasy. Niekompatybilne karty pamięci mogą uszkodzić urządzenie oraz spowodować, że przechowywane na niej dane mogą ulec uszkodzeniu. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m.in. przez nieprawidłowy format karty (wymagany format microSD) lub nieobsługiwaną pojemność karty - powyżej wartości zalecanych przez producenta.*

9.3 Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator. Akumulator należy naładować przy użyciu ładowarki z zestawu lub przeznaczonej do tego typu urządzeń. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem producenta. Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zalecanych przez producenta. Używanie niezgodnych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie jego naładowania. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego akumulator. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora urządzenia nie można włączać nawet wtedy, gdy jest ładowane. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować akumulator. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany - urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta. Aby naładować akumulator podłącz wtyczkę USB-C do gniazda w urządzeniu a wtyczkę USB do ładowarki.

⚠ *Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować*

uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Po rozpoczęciu ładowania w prawym górnym rogu ekranu ikona akumulatora zmieni się na animowaną z symbolem pioruna, a gdy urządzenie było wyłączone, to pojawić powinna się animacja obrazująca poziom naładowania akumulatora.

⚠ *Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.*

Gdy procent naładowania dojdzie do 100, będzie to oznaczało, że akumulator jest już naładowany i wtedy zakończ jego ładowanie. Odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego i od urządzenia.

⚠ *Jeżeli urządzenie nie ładuje się w prawidłowy sposób, należy dostarczyć je wraz z ładowarką do centrum serwisowego producenta.*

10. Przyciski

Menu (wirtualny)

Wciśnięcie go spowoduje włączenie listy otwartych aplikacji, a tam można przełączać się między nimi lub je wyłączać.

Home (wirtualny)

Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do ekranu pulpitu. Dłuższe przytrzymanie uruchamia Asystent Google.

Back (wirtualny)

Wciśnięcie powoduje wyjście z aplikacji / powrót do poprzedniego ekranu.

Przycisk włączania / wyłączania / blokady

- Jedno krótkie naciśnięcie blokuje / odblokowuje ekran.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ok. 2 sek. powoduje:
  - jeśli urządzenie jest wyłączone - włączenie urządzenia,
  - jeśli urządzenie jest włączone - wywołanie menu pozwalającego na wyłączenie urządzenia, uruchomienie ponowne systemu, zrobienie zrzutu ekranu.
- Możesz też wywołać „wymuszony restart” przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku aż do restartu urządzenia.

Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności

- Naciśnięcie w czasie trwania połączenia głosowego powoduje zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku połączenia.
- Naciśnięcie podczas odtwarzania dźwięku połączenia przychodzącego wycisza dzwonek.
- Naciśnięcie na ekranie głównym, w przypadku braku aktywnych połączeń,

zwiększa lub zmniejsza głośność dzwonków lub zmienia profil dźwiękowy na „tylko wibracje” lub „tylko alarmy”.

- Naciśnięcie w aplikacji aparatu może powodować uruchomienie spustu migawki – wykonanie zdjęcia. Działa to tylko, gdy oprogramowanie przewiduje taką funkcję.
- Naciśnięcie w innych aplikacjach kontroluje głośność muzyki, wypowiadanych wskazówek lub innych dźwięków.

Włączanie, wyłączanie, ponowne uruchamianie

Aby włączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 3 sekund) przycisk włączania / wyłączania.

Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 2 sekund) przycisk włączania / wyłączania, a następnie wybierz: **[Wyłącz]**.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 2 sekund) przycisk włączania / wyłączania i wybierz: **[Zrestartuj]**.

11. Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy urządzenia umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie operacji. Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności.

11.1 Dotknięcie

Dotknij jeden raz, aby uruchomić opcję, aplikację, menu.

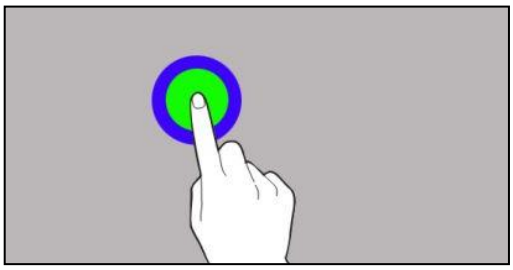

11.2 Przesunięcie

Szybko przewiń w górę, dół, lewo lub prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

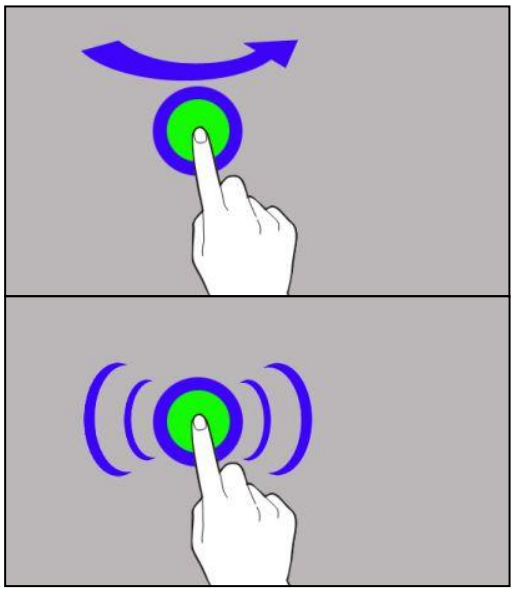

11.3 Trzykrotne kliknięcie

Trzy razy szybko dotknij ekranu, aby uruchomić powiększenie, jeśli opcja jest uruchomiona w ustawieniach urządzenia.

11.4 Przytrzymanie i przesunięcie

Dotknij elementu (na przykład ikony) i przytrzymaj go przez około 1 sekundę, aby móc przesunąć lub przenieść do usunięcia, deinstalacji.

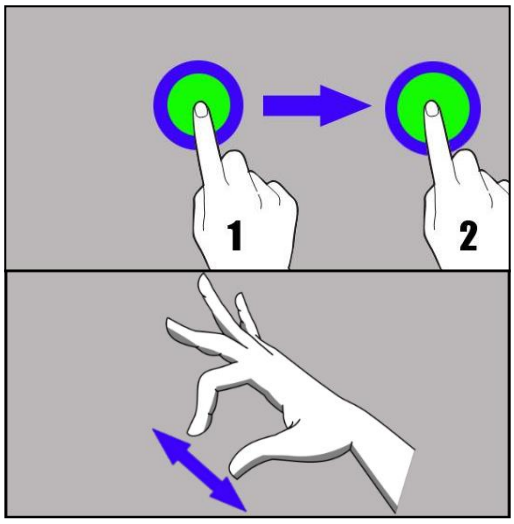

11.5 Rozsuwanie i zsuwanie

Dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuwaj je lub zsuwaj, aby powiększyć lub zmniejszyć zdjęcie albo mapę.

⚠ *Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk blokady.*

⚠ *W większości tabletów można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wystarczy najczęściej wybrać* **[Ustawienia] > [Wyświetlacz] > [Wygaszanie ekranu]**.

12. Połączenie z komputerem

Aby połączyć się z komputerem wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 przewodem USB należy podłączyć przewód USB znajdujący się w zestawie do gniazda USB-C w urządzeniu. Drugi koniec przewodu podłączyć do gniazda USB w komputerze. Gdy urządzenie zostanie podłączone, to na ekranie komputera pojawi się okno z nazwą urządzenia i możliwymi do wykonania operacjami. Jeśli tak się nie stanie, to w urządzeniu przesuń palcem od górnej krawędzi w dół i kliknij komunikat „**Ładowanie urządzenia przez USB**”. Z opcji wybierz „**Przesyłanie plików**”. Z okna wyświetlonego na ekranie komputera należy wybrać „**Otwórz urządzenie, aby wyświetlić pliki**”. Teraz możesz wymieniać pliki między urządzeniem a komputerem.

⚠ *Połączenie z komupterem jest możliwe tylko podczas korzystania z tabletu.*

⚠ *Jeżeli system operacyjny nie widzi pamięci urządzenia, sprawdź, czy jest zainstalowany poprawny sterownik do obsługi urządzenia. Należy ręcznie przeszukać listę sterowników i wybrać „**Urządzenie MTP USB**”.*

13. Dodawanie kontaktów

Jednym ze sposobów jest włączenie aplikacji „Telefon” i wpisanie numeru telefonu, który chcemy dodać. Następnie wcisnąć przycisk „Utwórz nowy kontakt” . Pojawi się menu zawierające takie pola do wypełnienia jak: Imię i nazwisko, Telefon (komórka lub inny), Drugi telefon, E-mail. Uzupełnij interesujące cię pola i wciśnij , aby zapisać zmiany.

14. Komunikacja

14.1 Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie dotknij ikony „Telefon” , znajdującej się na ekranie głównym lub w menu aplikacji systemu Android i wybierz ikonę klawiatury . Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić. Naciśnij „słuchawkę” znajdującą się na dole ekranu i wybierz kartę SIM, dzięki której chcesz wykonać połączenie głosowe.

14.2 SMS - Wiadomości

Do zarządzania wiadomościami służy aplikacja **[Wiadomości]** znajdująca się na ekranie głównym lub w menu aplikacji smartfona. Uruchom aplikację i dotknij ikony 

, wpisz numer telefonu, nazwę kontaktu, lub wybierz go z listy. Po wybraniu kontaktu pojawi się pole do wpisywania tekstu wiadomości. Wprowadź treść wiadomości.

Zanim wyślesz wiadomość tekstową, możesz zmienić ją na multimedialną poprzez naciśnięcie symbolu , znajdującego się po lewej stronie okna z treścią i dodanie naklejki, zdjęcia, filmu, audio lub lokalizacji. Aby wysłać wiadomość, naciśnij .

15. Bluetooth

Wbudowany w to urządzenie moduł Bluetooth jest bezprzewodową technologią komunikacji krótkiego zasięgu, używaną do wymiany danych na dystansie do około 10 metrów. Najczęściej używanymi urządzeniami Bluetooth są słuchawki lub głośniki bezprzewodowe do wykonywania połączeń głosowych oraz do słuchania muzyki, samochodowe zestawy bezprzewodowe i inne urządzenia mobilne takie jak laptopy, tablety, czy telefony komórkowe.

16. Internet

Wybierz: **[Menu aplikacji] > [Ustawienia] > [Sieć i internet]** i przesuń suwak Wi-

Fi w prawo (włącz). Jeśli chcesz dodać lub podać nową sieć Wi-Fi, wciśnij przycisk wybierz opcję **[Wi-Fi]**. W tym polu widoczna jest lista dostępnych sieci Wi-Fi, status połączenia pomiędzy urządzeniem a daną siecią, ikona obrazująca moc sygnału sieci, zabezpieczenie - widoczna kłódka.

⚠ *Jeśli sieć Wi-Fi jest zabezpieczona, przy próbie połączenia się z nią konieczne jest podanie hasła, które wpisuje się za pomocą wirtualnej klawiatury alfanumerycznej.*

⚠ *Jeśli nie masz internetu, włącz w* **[Menu aplikacji] > [Ustawienia] > [Sieć i internet] > [Sieć komórkowa] > [Roaming danych]** *roaming dla połączeń krajowych lub wszystkich.*

17. Lokalizacja

Istnieje możliwość zezwolenia aplikacjom na używanie danych oraz satelitów GPS do określania przybliżonej lokalizacji oraz możliwość zezwolenia usłudze Google na użycie danych lokalizacyjnych w celu poprawy, na przykład, wyników wyszukiwania. Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania lub usług internetowych, należy się upewnić, że jest aktywne bezprzewodowe połączenie z siecią internet oraz funkcja satelity GPS w **[Menu aplikacji] > [Ustawienia] > [Lokalizacja]**.

18. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, przestrzegaj poniższych zaleceń.

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Opakowanie urządzenia możesz poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

19. Korzystanie z instrukcji

19.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

19.2 Wygląd

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

19.3 Znaki towarowe

- Google, Android, Google Play, Chrome i inne marki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
- Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i / lub jej filii.
- Wi-Fi® oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu utworzonego i udostępnionego przez firmę Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa.

20. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

21. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

22. Współczynnik SAR

Współczynnik SAR jest wielkością wskazującą ilość promieniowania emitowanego przez tablet. Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg. Poniżej tabela pokazująca maksymalne wartości współczynnika SAR dla tabletu SmartBoard III 12.

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie								
Freq. range	GSM	UMTS	LTE	WiFi 2,4	WiFi 5,2	WiFi 5,8	BT	BT LE
Transmit power	2W/1W	0,25W	0,2W	15,62 dBm EIRP	13,13 dBm EIRP	8,71 dBm EIRP	5,90 dBm EIRP	2,16 dBm EIRP

SAR (10g)	Body
GSM 900	0,487
GSM 1800	0,829
WCDMA Band I	1,064
WCDMA Band VIII	0,975
LTE Band 1	0,738
LTE Band 3	0,739
LTE Band 7	0,563
LTE Band 8	0,677
LTE Band 20	0,696
LTE Band 34	0,374
LTE Band 38	0,939
LTE Band 40	0,43
WLAN 2,4	0,598
WLAN 5,2	0,478
WLAN 5,4	0,386
WLAN 5,6	0,49
WCDMA Band 1 + WLAN 2,4	1,662

23. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE

mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że tablet techBite SmartBoard III 12 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://techbite.eu/support-techbite-smartboard-iii-12

Drodzy Klienci! W celu najszybszej obsługi Waszego zgłoszenia, w sprawach serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny (71) 71 77 400. Nasi pracownicy chętnie udzielą niezbędnego wsparcia i wyczerpująco odpowiedzą na Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

24. Warunki gwarancji

1. Wada urządzenia zostanie usunięta w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od dnia przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego mPTech (wraz z dokumentem zakupu z czytelną datą).
2. mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane ze względu na:
   2.1. Brak części zamiennych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
   2.2. Ograniczenia importowe / eksportowe na urządzenia i części zamienne;

2.3. Nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie naprawy;
2.4. Zaistnienie siły wyższej;
2.5. Dodatkowy czas niezbędny do usunięcia wady. W sytuacjach wymienionych powyżej termin nie powinien przekraczać 30 dni roboczych.

3. Dane zapisane przez klienta w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy będą nieodwracalnie usunięte. Przed oddaniem urządzenia do obsługi serwisowej należy wykonać kopię zapasową we własnym zakresie za pomocą dostępnych narzędzi. Autoryzowany Punkt Serwisowy nie świadczy usług transferu ani zachowywania danych zapisanych w pamięci urządzenia przekazywanego do naprawy. Serwis mPTech nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku utraconych danych. Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono na nowe stają się własnością Autoryzowanego Punktu Serwisowego mPTech i podlegają utylizacji.
4. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają urządzenia, jeżeli:
   4.1. Data zakupu na dokumencie upoważniającym do naprawy gwarancyjnej nie jest czytelna.
   4.2. Autoryzowany Punkt Serwisowy stwierdził wadę spowodowaną z winy Klienta jak np.:

   – uszkodzenie mechaniczne spowodowane np. poprzez uderzenie lub upadek;
   – zawilgocenie:
   – działanie środków chemicznych;
   – nieautoryzowana ingerencja poprzez np. naprawę w nieautoryzowanym punkcie napraw;
   – nieprawidłowa eksploatacja urządzenia np. zanieczyszczenia;
   – nieprawidłową obsługę;
   – oprogramowanie inne niż, preinstalowane lub autoryzowane dla danego urządzenia, przez producenta.

   Stwierdzenie przez Autoryzowany Punkt Serwisowy wady spowodowanej z winy Klienta skutkuje utratą gwarancji i koniecznością pokrycia kosztów przesyłki.
   4.3. Istnieją zastrzeżenia, co do jakości odbioru sygnału radiowego i / lub telewizyjnego spowodowane czynnikami niezależnymi od mPTech Sp. z o.o. (jak np. siła sygnału).
   4.4. Wystąpią problemy związane ze współdziałaniem nabytego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem innych producentów i dostawców lub związane z konfiguracją podaną przez producenta.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji produktu przez Klienta, mPTech Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej produktu.
6. Autoryzowany Punkt Serwisowy może, za zgodą Klienta, naprawić produkt niepodlegający warunkom gwarancji, zgodnie z indywidualną ofertą uwzględniającą stopień niesprawności sprzętu.
7. Gwarancja obejmuje produkty zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenia zakupione poza terytorium RP obsługiwane są w ramach gwarancji przez Autoryzowane Punkty Serwisowe lub dystrybutorów znajdujących się na terytorium kraju, w którym zostały zakupione.

Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność mPTech Sp. z o.o. z tytułu rękojmi.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu mPTech przez pierwszego Klienta końcowego.

1. mPTech Sp. z o.o., (gwarant), zapewnia, przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy gwarancję na produkt.
2. Gwarancja na akcesoria w zestawie produktowym trwa przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty zakupu.
3. Okres gwarancji może być dłuższy niż zapisano w niniejszej gwarancji, jeśli wynika to z odrębnych umów zawartych z gwarantem.
4. W przypadku napraw produktów, dla których minął okres gwarancji, dokonywanych za zgodą i na koszt Klienta, mPTech Sp. z o.o. udziela 30-dniowej (trzydziestodniowej) gwarancji na naprawioną część.

KARTA GWARANCYJNA

Firma mPTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Rozpatrywania Reklamacji oraz w Karcie Gwarancyjnej. Szczegółowy Regulamin Rozpatrywania Reklamacji, Procedura Reklamacji, Protokół Reklamacyjny oraz Lista Punktów nadawczych dostępne są na stronie internetowej:

https://www.techbite.eu/support-warranty/

DRODZY KLIENCI! W CELU NAJSZYBSZEJ OBSŁUGI WASZEGO ZGŁOSZENIA, W SPRAWACH SERWISOWYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY (71) 71 77 400. NASI PRACOWNICY CHĘTNIE UDZIELĄ NIEZBĘDNEGO WSPARCIA I WYCZERPUJĄCO ODPOWIEDZĄ NA PAŃSTWA PYTANIA.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Lp.	Data przyjęcia	Opis naprawy	Data	Nr zgłoszenia naprawy	Pieczątka	Podpis

Model:	Pieczątka i podpis sprzedawcy / gwaranta
Nr seryjny:	
Data zakupu:	

1. Zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem miejsca zakupu może wydłużyć czas naprawy nawet o 14 dni.

2. W celu skrócenia czasu realizacji procesu reklamacyjnego, prosimy o wpisanie PEŁNYCH danych kontaktowych poniżej.

Dane klienta końcowego:

Imię:..... Nazwisko:.....

Ulica/nr domu:..... Miasto:.....

Kod pocztowy:..... Numer telefonu:.....

Adres e-mail:.....

© 2025 mPTech. All rights reserved.

USER MANUAL

techBite SmartBoard III 12

We create for you.

Thank you for choosing techBite device. This product has been designed especially for you. We are doing everything to make its use pleasurable and comfortable. We made sure that elegance, functionality and convenience of use were combined with an affordable price. For your own safety, please read this manual carefully.

Manufacturer:
mPTech Ltd.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Warsaw
Poland
Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mptech.eu

Equipment delivery location:
mPTech Ltd.
Krakowska street 119
50-428 Wrocław
Poland
Webiste: www.myphone-mobile.com
Manufactured in China

User manual

The actual product, accompanying accessories and some of its features may differ from the presented in this manual images and descriptions.

The latest manual is available on the product website:

https://techbite.eu/support-techbite-smartboard-iii-12

To open this page simply scan this QR Code

1. Table of contents

1. Table of contents....22
2. Safety....23
3. The use of the manual....24
4. Important information....24
5. Technical Specification....25
6. Package content....25
7. Appearance of the tablet....27
8. Keyboard....28
9. Before the first start....29
9.1 Mounting the SIM card....29
9.2 Mounting of the memory card....29
9.3 Charging the battery....29
10. Buttons....30
11. Using the touch screen....31
11.1. Touch....31
11.2 Swipe....31
11.3 Triple click....31
11.4 Hold and swipe....31
11.5 Slide in and out....32
12. Computer connection....32
13. Adding contacts....32
14. Communication....32
14.1 Making calls....32
14.2 SMS - Messages....33
15. Bluetooth....33
16. Internet....33
17. Location....33
18. Maintenance of the device....34
19. The use of the manual....34
19.1 Consents....34
19.2 Appearance....34
19.3 Trademarks....34
20. Correct disposal of used equipment....35
21. Correct disposal of used battery....35
22. Specific absorption rate (SAR)....35
23. Declaration of conformity with European Union Directives....36

Attention	Statement

The manufacturer is not responsible for any consequences caused by improper usage of the device and not obeying the above instructions.	The software version can be upgraded without earlier notice.

2. Safety

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

—DO NOT RISK—

All wireless devices may cause interferences, which could affect the performance of other devices. Do not switch on the device when the use of mobile phones is prohibited or if it might cause interference or danger.

—ROAD SAFETY—

Do not use this device while driving any kind of vehicle.

—RESTRICTED AREAS—

Switch OFF the device in an airplane since it may disturb the operation of other equipment located therein. The device may interfere with operation of the medical equipment in hospitals and health protection entities. Abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the medical staff.

—PETROL STATIONS—

Always turn off the device while refuelling your car on petrol station. Do not use your device close to chemicals.

—WI-FI (WLAN)—

In the European Union Member States, a WLAN network may be used indoors without any restrictions. In France, a WLAN network may not be used outdoors.

—QUALIFIED SERVICE—

Only qualified personnel or an authorized service center may install or repair this product. Repairing the device by an unqualified or unauthorized service technician may result in damage to the device and void the warranty.

—CHILDREN AND PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE—

This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment. They may use the device only under supervision of people responsible for their safety. This device is not a toy. Memory cards are small enough to be swallowed by a child and cause choking. Keep the device and its accessories out of reach of children.

—WATER AND OTHER LIQUIDS—

Protect the device from water and other liquids. It can influence work and the life span of electronic components. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens, bathrooms or during rainy weather. Particles of water can cause the liquefaction of moisture in the device, and this may have a negative impact on the work of electronic components.

—BATTERY AND ACCESSORIES—

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage. The battery should be used according to its purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it might be dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. Excessive charging the battery can cause damage. Therefore a single battery charge should not last longer than 3 days. Installing an incorrect battery type can cause an explosion. Never open the battery. Please dispose of battery according to the instructions. Disconnect an unused charger from power grid. In case of the charger wire damage, it should not be repaired but replaced with a new one. Use the original manufacturer's accessories only.

—HEARING—

To avoid hearing damage, do not use the device at high volume levels for a long period of time, do not put operating device directly to an ear.

—EYESIGHT—

To avoid eyesight damage do not look closely onto the flash light during its work. A strong bean of light may cause permanent eye damage!

3. The use of the manual

The device and screen shots contained in this manual may differ from the actual product. Accessories attached to the set may differ from the illustrations included in manual. Options described in the manual are found in Android™ system. Those descriptions may differ, depending on the version of the operating system and applications installed on the device.

4. Important information

The majority of applications which can be installed on the device are mobile apps. Modus operandi of such applications may be different from their counterparts installed on a personal computer. Apps installed on the device may vary depending on country, region, and hardware specifications. The manufacturer is not liable for problems caused by third party software. The manufacturer is not responsible for anomalies that may occur when editing the registry settings and modifying the operating system software. Attempts to modify the operating system can cause malfunctions and problems with applications. It may cause a loss of warranty.

Android™ System

Android 14 includes a few new solutions that are key to a better interaction between the tablet and the user. The system comes with screen recording features and many privacy and security improvements.

Google Play

Google Play is your unlimited entertainment. It combines all your favourite entertainment and helps you discover it in new ways, always and everywhere. We brought the magic of Google to music, films, television, books, magazines, applications and games, so you can get more out of your content every day.

5. Technical Specification

Model	SmartBoard III 12
Operating system	Android 14
Display	12.1” 2560x1600 2.5K, IPS
Processor	MediaTek MT8781 (Helio G99)
Rear camera (main)	16 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx
Front camera (selfie)	8 Mpx
RAM memory	8 GB
Internal memory	128 GB
SIM	nano SIM + microSD / nano SIM + nano SIM
microSD	max. 512 GB
Connectors	1 x USB-C, docking station connector
Connectivity	WiFi 5, 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz) / 5GHz, Bluetooth 5.2
2G	850, 900, 1800, 1900 MHz
3G	850, 800, 900, 1700. 1900. 2100 MHz
4G FDD LTE	700, 800, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz
4G TDD LTE	1900, 2000, 2300, 2500, 2600 MHz
Battery	3.85 V / 10000 mAh, Li-Po
Dimensions	278.6 x 180.6 x 7.5 mm
Weight	625 g

6. Package content

- Tablet SmartBoard III 12
- External keyboard
- User manual

If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.

We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of reach of children.

Dispose of container in accordance with local regulations when it is no longer needed.

Technical specifications of the power supply used with the tablet:

The power delivered by the charger must be between min 15 Watts required by the radio equipment, and max 30 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

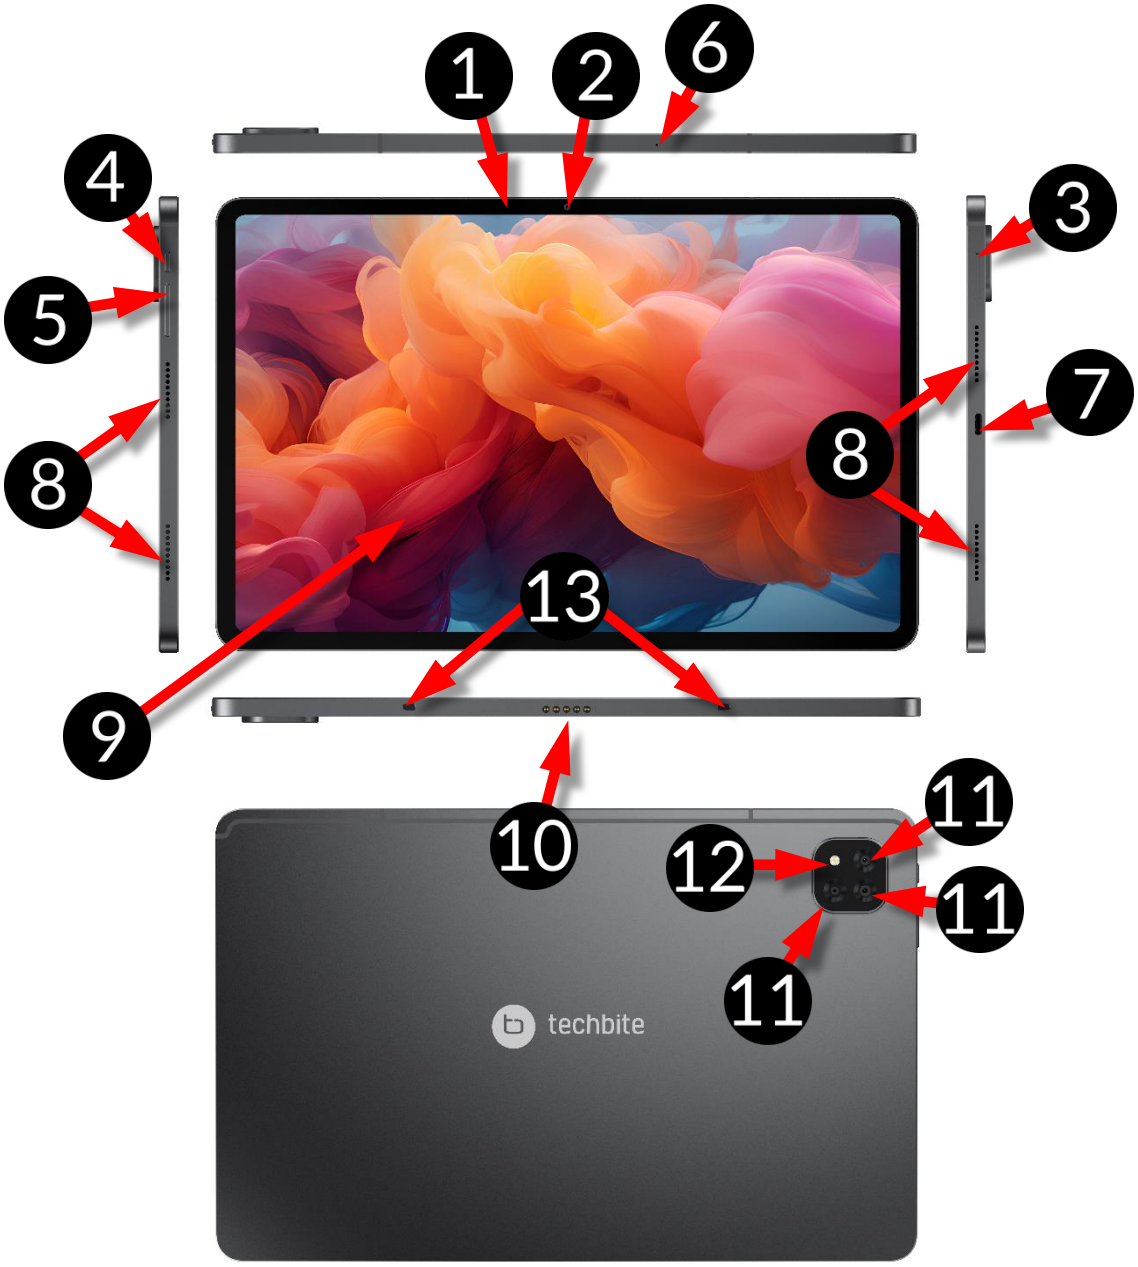

7. Appearance of the tablet

Number	Funcitons
1	Brightness and proximity sensors
2	Digital camera lens: 8 Mpx (selfie)
3	Slot for opening the SIM and microSD card cover flap
4	Blockade on/off button
5	Volume control buttons
6	Microphone
7	Multifunctional USB-C port
8	External speaker

9	Touchscreen 12.1"
10	Connector for external keyboard
11	Digital camera lens: 16 Mpx (main) + 8 Mpx (wide) + 2 Mpx (macro)
12	Illumination LED / Flash light
13	Keyboard attachment

8. Keyboard

The keyboard has a standard QWERTY layout. In addition, there are directional buttons in the lower right corner. Text is entered using the keyboard.

The keyboard has function buttons:

1. Decrease screen brightness.
2. Increase screen brightness.
3. Screenshot.
4. Copy.
5. Paste.
6. Previous video or rewind.
7. Play and pause video.
8. Next video or fast forward.
9. Mute sound.
10. Decrease sound volume.
11. Increase sound volume.
12. Lock and turn off the screen / Turn on and unlock the screen.

⚠ *With the keyboard connected to the tablet, the USB-C connector is only used to charge the device. To plug external devices one should disconnect the keyboard first.*

⚠ *The external keyboard consumes power. It is recommended to unplug it when you are not using the device.*

9. Before the first start

9.1 Mounting the SIM card

To properly insert the SIM card, use the supplied tool to open (push the tip vigorously into the hole) and slide out the card tray. Insert the SIM card into slot No. 1 or No. 2 as shown in the figure below and slide the card tray in gently.

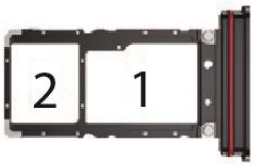

9.2 Mounting of the memory card

To properly insert the memory card, turn off the tablet. Using the included tool, open and slide out the card tray and insert the memory card into slot No. 1 as shown above and slide the card tray in gently.

Use only memory cards recommended by the manufacturer. Pay attention to the selection of the proper format-the microSD card, capacity and type/class. Incompatible memory cards may damage the device and cause the stored data to be destroyed as well. Incompatibility of memory card can be caused, among others, by an incorrect card format (required format microSD) or an unsupported card capacity - above the value recommended by the manufacturer.

9.3 Charging the battery

Charge the battery before the first use. The battery should be charged by the attached charger or another charger, intended for this type of equipment. If in doubt contact the seller or manufacturer service. Use only chargers and wires recommended by the manufacturer. Using incompatible chargers or cables can cause explosion of the battery or damage to your device. When the battery is near a complete discharge, the notification is displayed on a low battery charge. To continue use of the device charge the battery. If the battery is completely discharged the device can not be switched on even when the loading process is ongoing. Before the device can be turned on again, the battery has to be charged for at least a few minutes. If there is a problem with the battery or if it needs to be replaced, the device should be delivered to the manufacturer's service centre. To charge the battery, connect the USB-C plug to the socket in the device and the USB plug to the charger.

Incorrect charger connection (USB cable) can cause damage to the AC adapter or the device. The damages resulting from improper handling are not covered by the warranty.

Plug the charger into the wall socket. Once you start charging, an icon of the battery situated in the upper right corner will change to an animated symbol of

lightning. If the device is turned off an animation depicting the level of battery charge should appear.

The device can heat up during charging. *It is a regular occurrence and should not affect the stability or performance of the device.*

When the charge reaches 100% it means that the battery is fully charged, finish the charging. Unplug the charger from the wall socket and from the device.

If the device does not charge properly deliver it with the charger to a service center of the manufacturer.

10. Buttons

Menu (virtual)

Pressing it will cause the list of open apps to appear, where you can switch in-between or turn them off.

Home (virtual)

One quick press takes you to phone desktop. A longer press launches Google Assistant.

Back (virtual)

Press to exit the application / return to the previous screen.

Blockade on/off button

- One quick press locks/unlocks the screen.
- Pressing the button for about 2 sec. will cause:
  - If the device is off - the device will switch on,
  - if the device is switched on - calling up a menu that allows you to switch off the device, restart the system, take a screenshot.
- You can also cause a hard reset by pressing and holding the button until the device resets.

Volume increase and decrease buttons

- Pressing during a voice call will cause an increase or decrease of the audio connection volume.
- Pressing while playing the incoming call sound mutes the ringer.
- Pressing the button when no calls are active will decrease or increase the volume of the ringtone, change sound profile on "vibration only" or "alarms only".
- Pressing the button while camera app is open might start the shutter and take a picture. (Works only if the software provides the function).
- Pressing the button in any other app will control volume level of music, spoken instructions, or other sounds.

Turning on/off, reboot.

To switch the device on, press and hold (for about 3 seconds) on/off button.

To switch the device off press and hold (for about 2 seconds) on/off button and choose **[Power off].**
To restart the device, press and hold (for about 2 seconds) on/off button and choose **[Reboot].**

11. Using the touch screen

A touch screen of the device lets you easily select items or perform operations. The touchscreen can be controlled by the following actions:

11.1. Touch

Touch one to start options, app, menu

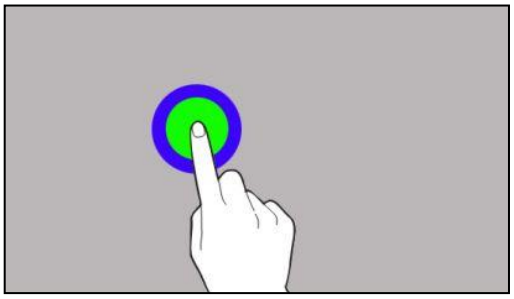

11.2 Swipe

Quickly swipe up, down, to the left or to the right, to scroll the list or the screen.

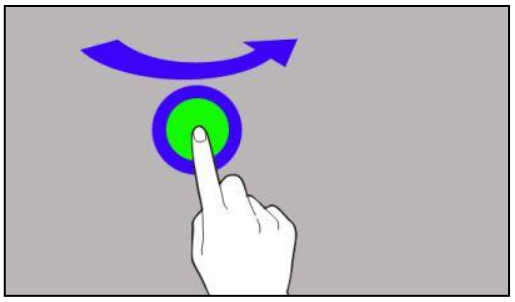

11.3 Triple click

Quickly tap the screen three times to start zooming - if this option is enabled in your device settings.

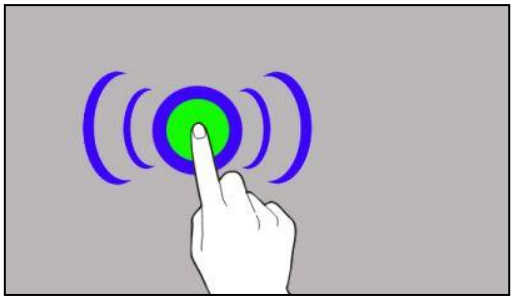

11.4 Hold and swipe

Touch an element (an icon perhaps) and hold it for about 1 seconds. Then you can delete/uninstall that element.

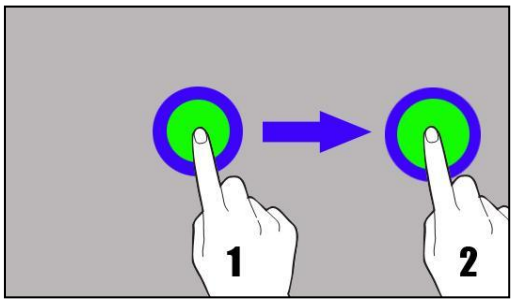

11.5 Slide in and out

Touch the screen with two fingers and slide them together or apart to zoom in or out a photo or a map.

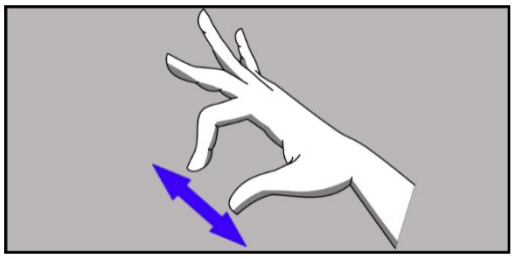

⚠ *The touch screen will be turned off after some time of inactivity. To turn off the screen press the blockade button.*

⚠ *In most tablets, you can set how long your device waits before turning off the screen. From the list of applications, it is usually sufficient to select* ***[Settings]*** *>* ***[Display]*** *>* ***[Screen Blanking].***

12. Computer connection

To connect to PC computer with Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 using USB you should plug the included USB cable to a USB-C socket in the device. Plug the other end of the cable into the socket in your computer. When the device is plugged in, a screen will appear on your computer with the name of the device and operations possible to perform. If that does not happen swipe from the top edge of the bottom of the device and click "**USB charging mode**". Select "**Send files".** From the window that will appear on the TV screen choose: "*Open device to view files* ". Now you can exchange files between your device and the computer.

⚠ *Connection with a computer is possible only when using a tablet.*

⚠ *If the OS does not see device memory check if the installed the driver operating the device is correct. Search the driver list manually and choose "****MTP USB device****".*

13. Adding contacts

One way is to enable the **[Phone]** application and enter the phone number you want to add. Then press **"Create a new contact"** . A menu will appear containing, among others: Name and surname, Phone number, Second phone number, E-mail. Fill-in fields you wish and press to save changes.

14. Communication

14.1 Making calls

To make a call touch "Phone" icon placed on the main screen or in Android

applications menu and choose the keyboard icon . Insert the phone number you wish to call. Press "handset" placed at the bottom of the screen and choose which SIM card you wish to use.

14.2 SMS - Messages

You can manage your messages using the **[Messages]** application in the home screen or smartphone menu. Start the application and touch the icon 

, type the phone number, name of the contact or select a contact from the list. When you have chosen the contact a screen will appear where you type the message itself. Type the message body.
Before you send a text message you can transform it into a multimedia message by pressing symbol . situated in the left corner of the textbox and adding a picture, video, audio or location. To send the message press .

15. Bluetooth

A built-in Bluetooth module is a wireless, short-range communication technology used to exchange data up to 10 meters distance. The most commonly used Bluetooth devices are headphones or wireless speakers used to make voice calls and listening to music. Also car kits and other wireless mobile devices such as laptops, tablets, and mobile phones are often used.

16. Internet

Select **[Application menu] > [Settings] > [Network and Internet] > [Wi-Fi]** and slide the slider to the right (turn it on). If you wish to add or give a new Wi-Fi network press the button and choose **[Wi-Fi].** In this field you can see a list of available Wi-Fi networks, connection status between the device and given network, an icon depicting network signal strength, security (a padlock visible).

If a Wi-Fi network is secured then on an attempt to connect an enquiry for password will appear, which is to be entered by a virtual alphanumeric keyboard.

If you do not have the Internet enable it in: **[Applications menu] > [Settings] > [Networks & Internet] > [Mobile network] [Data roaming]** roaming of national calls or all calls.

17. Location

There is a possibility to permit applications to use data and GPS satellites to determine the approximate location of the device. Also the possibility to allow Google to use location data in order to improve i.e. search results. Before using

location services, such as map and navigation applications, or internet services, ensure that there is an active wireless connection to the Internet and the function of the GPS satellites in the **[Application Menu]> [Settings]> [Location].**

18. Maintenance of the device

To prolong the life span of the device act according to these instructions.

- Keep the device and its accessories out of reach of children.
- Avoid contact with liquids; it can cause damage to electronic components of the device.
- Avoid very high temperatures for it can shorten the life of device electronic components, melt the plastic parts and destroy the battery.
- Do not try to disassemble the device. Tampering with the device in an unprofessional manner may cause serious damage to the device or destroy it completely.
- For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high concentration of acids or alkalis.
- Use only the original accessories. Violation of this rule may result in an invalidation of the warranty.

The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.

19. The use of the manual

19.1 Consents

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

19.2 Appearance

The device and screen shots contained in this manual may differ from the actual product. Accessories attached to the set may differ from the illustrations included in manual.

19.3 Trademarks

- Google, Android, Google Play, Chrome and other marks are trademarks of Google LLC.
- Oracle and Java are a registered trademarks of Oracle and / or its affiliates.
- Wi-Fi® Wi-Fi logo are a registered trademarks Wi-Fi Alliance association.
- All other trademarks and copyrights belong to their respective owners.

The Android robot has been reconstructed or modified on the basis of a project created and made available by Google. Its use is subject to the terms and conditions described in the Creative Commons 3.0 Authorization License

20. Correct disposal of used equipment

The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner, user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

21. Correct disposal of used battery

According to the EU directive 2006/66/EC with changes contained in EU directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

22. Specific absorption rate (SAR)

SAR is a value indicating the amount of radiation emitted by the device. The SAR limit recommended by the Council of the European Union is 2 W/kg.

Freq. range	GSM	UMTS	LTE	WiFi 2,4	WiFi 5,2	WiFi 5,8	BT	BT LE
Transmit power	2W/1W	0,25W	0,2W	15,62 dBm EIRP	13,13 dBm EIRP	8,71 dBm EIRP	5,90 dBm EIRP	2,16 dBm EIRP

SAR (10g)	Body
GSM 900	0,487
GSM 1800	0,829
WCDMA Band I	1,064
WCDMA Band VIII	0,975
LTE Band 1	0,738
LTE Band 3	0,739
LTE Band 7	0,563
LTE Band 8	0,677
LTE Band 20	0,696
LTE Band 34	0,374
LTE Band 38	0,939
LTE Band 40	0,43
WLAN 2,4	0,598
WLAN 5,2	0,478
WLAN 5,4	0,386
WLAN 5,6	0,49
WCDMA Band 1 + WLAN 2,4	1,662

23. Declaration of conformity with European Union Directives

mPTech Ltd. hereby declares that techBite SmartBoard III 12 tablet is compliant with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

https://techbite.eu/support-techbite-smartboard-iii-12

MANUAL DEL USUARIO

techBite SmartBoard III 12

Creamos para ti.
Gracias por elegir un dispositivo techBite. El producto ha sido diseñado pensando en Tí, por lo que hacemos todo lo posible para que su uso sea de tu agrado. Nos aseguramos de que la elegancia, la funcionalidad y la facilidad de uso se combinen con un precio asequible. Con tal de asegurar tfu seguridad, te recomendamos que leas atentamente estas instrucciones de funcionamiento.

Datos del fabricante:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsovia
Polonia
Sitio web: www.mptech.eu
Fabricado en China

Manual del usuario

El producto real, los accesorios adjuntos y algunas de sus funciones pueden diferir de las imágenes y descripciones de este manual. **La versión más reciente del manual está disponible en la página del producto:**

https://techbite.eu/support-techbite-smartboard-iii-12

Para abrir esta página, simplemente escanee el código QR:

1. Índice

1. Índice 38
2. Seguridad 39
3. Uso de manual de instrucciones 40
4. Información importante 40
5. Especificación técnicas 41
6. Contenido del kit 42
7. Apariencia de la tableta 43
8. Teclado 44
9. Antes del primer inicio 45
9.1 Instalación de la tarjeta SIM 45
9.2 Instalación de la tarjeta de memoria 45
9.3 Cargar la batería 45
10. Botones 46
11. Uso de la pantalla táctil 47
11.1 Toque 47
11.2 Deslizamiento 47
11.3 Triple clic 47
11.4 Sostener y mover 48
11.5 Extensión y compresión 48
12. Conexión con ordenador 48
13. Agregar contactos 49
14. Comunicación 49
14.1 Realizar llamadas 49
14.2 SMS - Mensajes 49
15. Bluetooth 49
16. Internet 50
17. Ubicación 50
18. Mantenimiento del dispositivo 50
19. Uso del manual 51
19.1 Consentimientos 51
19.2 Apariencia 51
19.3 Marcas comerciales 51
20. Eliminación correcta del equipo usado 51
21. Eliminación correcta de baterías usadas 52
22. Factor SAR 52
23. Declaración de conformidad con las directivas de la UE 53

Atención	Declaración

El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de situaciones provocadas por un uso inadecuado del dispositivo o el incumplimiento de las recomendaciones anteriores.	La versión del software se puede actualizar sin previo aviso.

2. Seguridad

Lea atentamente estos consejos. No seguir estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

—NO ARRIESGUE—

Todos los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias que pueden afectar el funcionamiento de otros dispositivos. No encienda el dispositivo en lugares en los que esté prohibido el uso de dispositivos electrónicos, o cuando puedan causar interferencias u otros peligros.

—ÁREAS RESTRINGIDAS—

Apague el dispositivo en avión, ya que puede interferir con el funcionamiento de otros dispositivos ubicados en el mismo. El dispositivo puede interferir con el funcionamiento de equipos médicos en hospitales e instalaciones sanitarias. Recomendamos cumplir con todo tipo de prohibiciones, normativas y advertencias que transmita el personal médico.

—CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS—

No utilice el dispositivo mientras conduce un vehículo.

—GASOLINERAS—

Apague el dispositivo cuando se encuentre en una gasolinera. Además, no lo use cerca de productos químicos.

—WI-FI (WLAN) —

En los países de la Unión Europea, puede utilizar la red WLAN dentro de los edificios sin restricciones. En Francia, el uso de WLAN no está permitido fuera de los edificios.

—SERVICIO PROFESIONAL—

Este producto solo puede ser reparado por un servicio calificado del fabricante o un centro de servicio autorizado. La reparación del dispositivo mediante un servicio no calificado o no autorizado puede dañar el dispositivo y anular la garantía.

—DISCAPACIDADES DE MOVIMIENTO O MENTALES Y NIÑOS—

El dispositivo no debe ser operado por personas (incluidos niños) con movilidad o predisposición mental limitada, así como por personas sin experiencia en el uso de equipos electrónicos. Solo pueden utilizarlo bajo la supervisión de personas responsables de su seguridad. El dispositivo no es un juguete. La tarjeta de memoria y la tarjeta SIM son lo suficientemente pequeñas como para que un niño se las trague o cause asfixia. Guarde el dispositivo y sus accesorios fuera del

alcance de los niños.

—AGUA Y OTROS LÍQUIDOS—

No exponga el dispositivo al agua ni a otros líquidos. Esto puede afectar negativamente al rendimiento y la vida útil de los componentes electrónicos. Evite trabajar en un ambiente con mucha humedad: cocinas, baños llenos de vapor, clima lluvioso. Las partículas de agua pueden provocar la aparición de humedad en el dispositivo, y esto no afecta favorablemente el funcionamiento de los componentes electrónicos.

—BATERÍAS Y ACCESORIOS—

Evite exponer la batería a temperaturas muy frías o muy calientes (por debajo de 0 ° C / 32 ° F o por encima de 40 ° C / 104 ° F). Las temperaturas extremas pueden afectar la capacidad y la vida útil de la batería. Evite exponer la batería a líquidos u objetos metálicos, ya que esto puede provocar daños totales o parciales a la batería. Utilice la batería solo de acuerdo con el propósito para el que fue diseñada. No destruya, dañe ni arroje la batería al fuego; puede ser peligroso y provocar un incendio. La batería usada o dañada debe colocarse en un contenedor especial. La sobrecarga de la batería puede dañarla. Por lo tanto, no cargue la batería durante más de Tres días. Instación de un tipo de batería inapropiado puede provocar una explosión. No abra la batería. Deseche la batería de acuerdo con las instrucciones. Desconecte el cargador del enchufe cuando no esté en uso. Si el cable del cargador está dañado, no lo repare, sino reemplácelo por uno nuevo. Utilice solo accesorios originales.

—AUDICIÓN—

Para evitar daños en el oído, no utilice el dispositivo a niveles de volumen altos durante mucho tiempo y no coloque el dispositivo en funcionamiento cerca de sus oídos.

-VISIÓN-

Para evitar daños en los ojos, no mire de cerca el flash mientras está disparando. ¡Un haz de luz fuerte puede dañar permanentemente su vista!

3. Uso de manual de instrucciones

El dispositivo y las capturas de pantalla incluidos en este manual del usuario pueden diferir del producto real. Los accesorios adjuntos al kit pueden diferir de las ilustraciones de este manual. El manual del usuario describe las opciones que se encuentran en el sistema Android ™. Estas opciones pueden variar según la versión del sistema operativo y las aplicaciones que se instalen en el dispositivo.

4. Información importante

La mayoría de las aplicaciones que se pueden instalar en el dispositivo son

aplicaciones móviles. El funcionamiento de dichas aplicaciones puede diferir de sus homólogos destinados a la instalación en un ordenador personal. Las aplicaciones instaladas en el dispositivo pueden diferir según el país, la región y los parámetros técnicos del equipo. El fabricante no se hace responsable de los problemas causados por software de terceros. El fabricante no es responsable de las irregularidades que puedan ocurrir al editar la configuración del registro y modificar el software del sistema operativo. Los intentos de realizar cambios en el sistema operativo pueden hacer que el dispositivo y la aplicación no funcionen correctamente y anular la garantía.

sistema Android™

El sistema Android 14 son algunas soluciones nuevas que son clave para una mejor interacción entre el smartphone y el usuario. El sistema está equipado con funciones para administrar sus conversaciones, grabación de pantalla, fijación de llamadas y muchas mejoras de privacidad y seguridad.

Google Play

Google Play es tu entretenimiento sin fronteras. Reúne todo tu entretenimiento favorito y te ayuda a descubrirlo de nuevas formas, en cualquier momento y en cualquier lugar. Hemos llevado la magia de Google a películas, TV, libros, aplicaciones y juegos para que puedas aprovechar al máximo tu contenido todos los días.

5. Especificación técnicas

Modelo	SmartBoard III 12
Sistema Operativo	Android 14
Pantalla	12.1” 2560x1600 2.5K, IPS
Procesador	MediaTek MT8781 (Helio G99)
Cámara trasera (principal)	16 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx
Cámara delantera (selfie)	8 Mpx
Memoria RAM	8 GB
Memoria interna	128 GB
Doble SIM	nano SIM + microSD / nano SIM + nano SIM
Lector de tarjetas SD	max. 512 GB
Conectores	1 x USB-C, docking station connector
Conectividad	WiFi 5, 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz) / 5GHz, Bluetooth 5.2
2G	850, 900, 1800, 1900 MHz
3G	850, 800, 900, 1700. 1900. 2100 MHz
4G FDD LTE	700, 800, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600

	MHz
4G TDD LTE	1900, 2000, 2300, 2500, 2600 MHz
Batería	3.85 V / 10000 mAh, Li-Po
Dimensiones	278.6 x 180.6 x 7.5 mm
Peso	625 g

6. Contenido del kit

- Tableta SmartBoard III 12
- Teclado externo para tableta
- Manual del usuario

⚠ *Si alguno de los elementos antemencionados falta o está dañado, contacte con su distribuidor.*

⚠ *Le recomendamos que conserve el embalaje en caso de una posible reclamación. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños.*

⚠ *Deseche el embalaje de acuerdo con las normativas locales cuando ya no sea necesario.*

Especificaciones técnicas de la fuente de alimentación utilizada con la tableta::

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 15 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 30 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

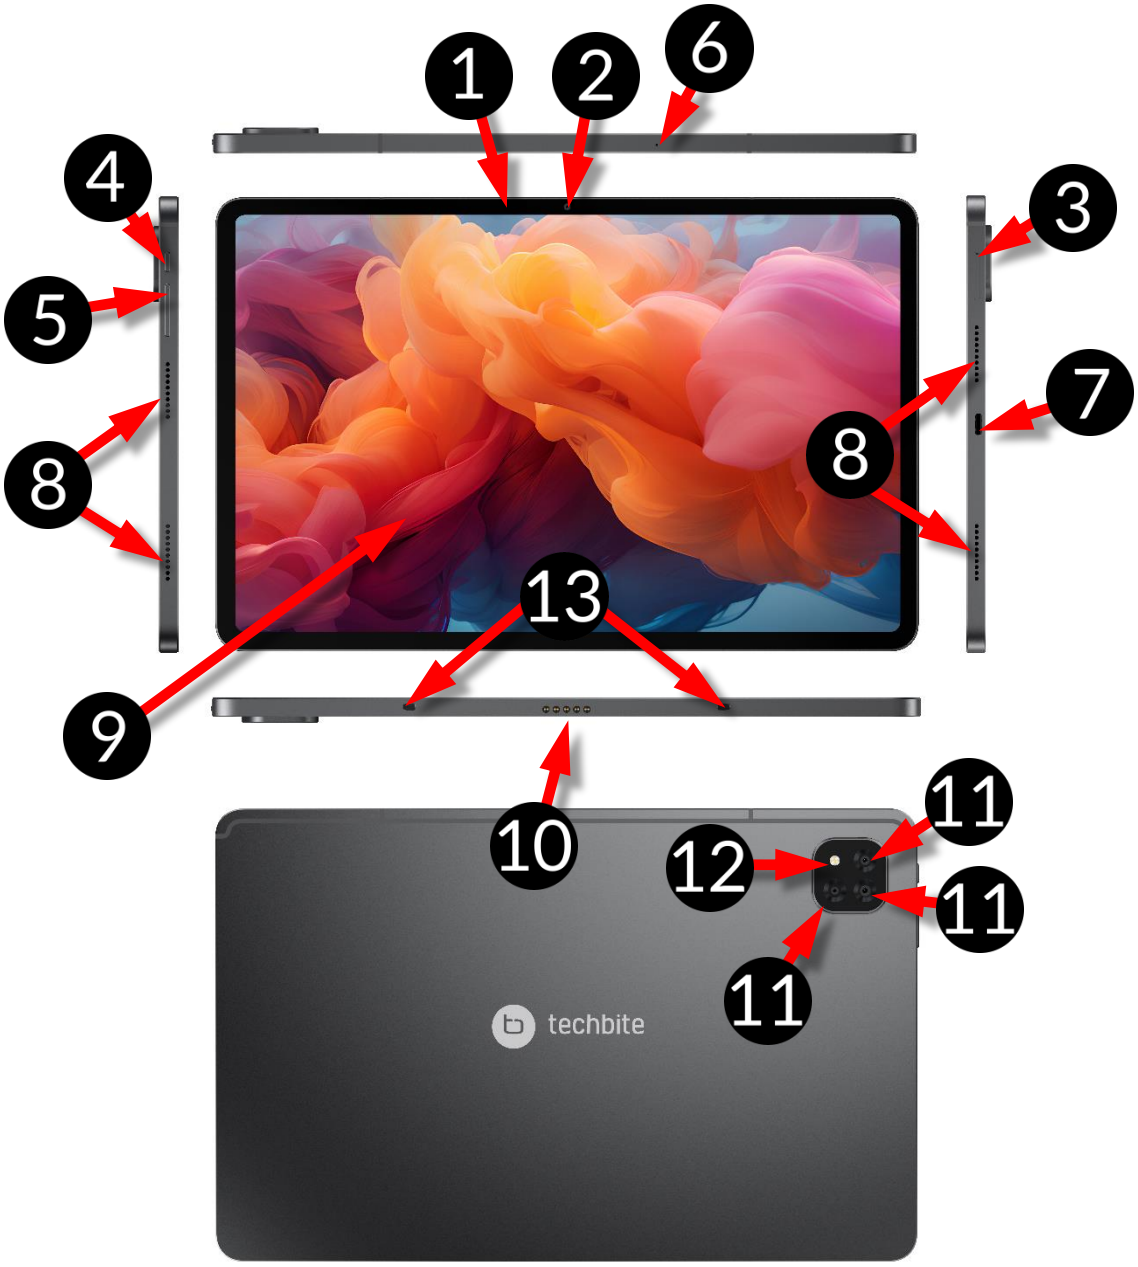

7. Apariencia de la tableta

Número	Función
1	Sensores de luminosidad y proximidad
2	Lente de cámara digital de 8 Mpx (selfie)
3	Ranura para abrir la solapa que cubre las ranuras para tarjetas SIM y microSD
4	Botón de encendido / apagado / bloqueo
5	Botones para aumentar / disminuir volumen
6	Micrófono
7	Toma USB tipo C multifuncional

8	Altavoz externo
9	Pantalla táctil de 12.1"
10	Conector para conexión con un teclado externo
11	Lente de cámara digital de 16 Mpx (principal) + 8 Mpx (gran angular) + 2 Mpx (macro)
12	Diodo de iluminación / flash
13	Fijación del teclado

8. Teclado

El teclado de la tableta tiene un diseño QWERTY estándar. Además, hay botones de dirección en la esquina inferior derecha. Los textos se ingresan usando el teclado.

El teclado dispone de botones de función:

1. Disminuir el brillo de la pantalla.
2. Aumentar el brillo de la pantalla.
3. Captura de pantalla.
4. Copiar.
5. Pegar.
6. Vídeo anterior o rebobinar.
7. Reproducir y pausar vídeo.
8. Vídeo siguiente o avance rápido.
9. Silenciar sonido.
10. Disminuir el volumen del sonido.
11. Disminuir el volumen del sonido.
12. Bloquear y apagar la pantalla / Encender y desbloquear la pantalla.

⚠ *Cuando se conecta un teclado de tableta, el conector USB-C sirve solo para cargar el dispositivo. Para conectar dispositivos externos, primero desconecte el teclado.*

⚠ *El teclado externo consume energía. Se recomienda desconectarlo cuando no esté usando el dispositivo.*

9. Antes del primer inicio

9.1 Instalación de la tarjeta SIM

Para insertar correctamente la tarjeta SIM, utilice la herramienta suministrada para abrir (empuje enérgicamente la punta en el orificio) y deslizar hacia fuera la bandeja de la tarjeta. Inserte la tarjeta SIM en la ranura n.º 1 o n.º 2 como se muestra en la figura siguiente y deslice suavemente la bandeja de la tarjeta.

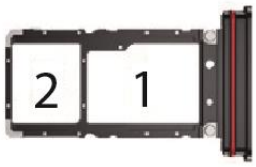

9.2 Instalación de la tarjeta de memoria

To insert the memory card correctly, turn off the tablet. Slide out the SD card tray and put it in the designated place, then gently insert the card tray into the socket.⚠ *Utilice solo tarjetas de memoria recomendadas por el fabricante del dispositivo; preste atención a la selección del formato apropiado: microSD, capacidad y tipo / clase. Las tarjetas de memoria incompatibles pueden dañar el dispositivo y hacer que los datos almacenados en él se dañen. La incompatibilidad de la tarjeta de memoria puede deberse, entre otras cosas, a un formato de tarjeta incorrecto (formato microSD requerido) o una capacidad de tarjeta no admitida, por encima de los valores recomendados por el fabricante.*

9.3 Cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería. La batería debe cargarse utilizando el cargador incluido en el set o destinado a este tipo de dispositivos. En caso de duda, comuníquese con el vendedor o con el servicio del fabricante. Utilice solo cargadores y cables recomendados por el fabricante. El uso de cargadores o cables no aprobados puede hacer que la batería explote o dañe el dispositivo. Cuando la batería está baja, se muestra un comunicado de batería baja. Para seguir usando el dispositivo, la batería debe estar cargada. Una vez que la batería está completamente descargada, el dispositivo no se puede encender, incluso mientras se está cargando. Antes de volver a encender el dispositivo, cargue la batería durante unos minutos. En caso de problemas con la batería o si es necesario reemplazarla, el dispositivo debe enviarse al centro de servicio del fabricante. Para cargar la batería, conecte el enchufe USB-C al enchufe del dispositivo y el enchufe USB al cargador.

La conexión incorrecta del cargador (cable USB) puede dañar el dispositivo o el adaptador. Cualquier daño debido a una manipulación incorrecta no está cubierto por la garantía.

Enchufe el cargador a una toma de corriente. Después de comenzar a cargar, en la esquina superior derecha de la pantalla, el ícono de la batería cambiará a uno animado con el símbolo de un rayo, y cuando el dispositivo se apague, debería aparecer una animación que muestre el nivel de carga de la batería.

El dispositivo puede calentarse durante la carga. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento de su dispositivo.

Cuando el porcentaje de carga llega a 100, la batería ya está cargada y hay que terminar de cargarlo. Desconecte el cargador de la toma de corriente y del dispositivo.

Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo y el cargador al centro de servicio del fabricante.

10. Botones

Menú (virtual)

Al presionarlo, se activará la lista de aplicaciones abiertas, y allí podrá alternar entre ellas o desactivarlas.

Inicio (virtual)

Una pulsación breve le lleva a la pantalla del escritorio. Una pulsación larga inicia el Asistente de Google.

Atrás (virtual)

Al presionar se sale de la aplicación / regresa a la pantalla anterior.

Botón de encendido / apagado / bloqueo

- Una pulsación corta bloquea / desbloquea la pantalla.
- Manteniendo pulsado el botón durante aprox. 2 segundos causa:
  - si el dispositivo está apagado - encender el dispositivo,
  - si el dispositivo está encendido: abre un menú que le permite apagar el dispositivo, reiniciar el sistema, tomar una captura de pantalla.
- También puede activar un "reinicio forzado" presionando y manteniendo presionado el botón hasta que el dispositivo se reinicie.

Botones para subir y bajar el volumen

- Durante una llamada de voz, presione para aumentar o disminuir el volumen de la llamada.
- Si presiona mientras se reproduce un tono de llamada entrante, se silencia el timbre.
- Al presionar en la pantalla de inicio, en ausencia de conexiones activas,

aumenta o disminuye el volumen de los tonos de llamada o cambia el perfil de sonido a "solo vibraciones" o "solo alarmas".

- Presionar en la aplicación de la cámara puede activar el botón del obturador, tomando una foto. Esto solo funciona si el software proporciona esta función.
- Al presionar en otras aplicaciones, se controla el volumen de la música, las instrucciones habladas u otros sonidos.

Encender, apagar, reiniciar

Para encender el dispositivo, mantenga presionado (durante aprox. 3 segundos) el botón de encendido / apagado.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado (durante aprox. 2 segundos) el botón de encendido / apagado, luego seleccione: **[Apagar]**.

Para reiniciar el dispositivo, mantenga presionado (durante aprox. 2 segundos) el botón de encendido / apagado y seleccione: **[Reiniciar]**.

11. Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar operaciones fácilmente. Puede controlar la pantalla táctil siguiendo los pasos a continuación.

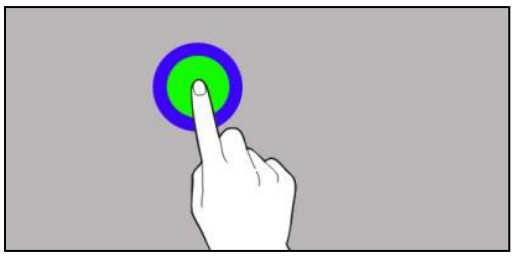

11.1 Toque

Toque una vez para iniciar una opción, aplicación, menú.

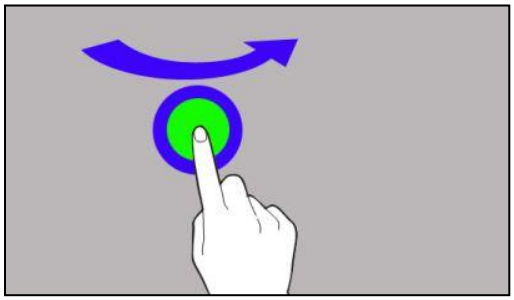

11.2 Deslizamiento

Deslice rápidamente hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para mover una lista o pantalla.

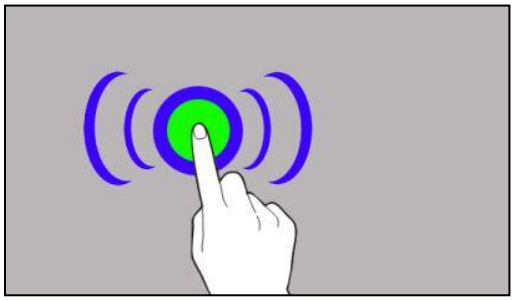

11.3 Triple clic

Toque rápidamente la pantalla tres veces para hacer zoom, si está habilitado en la configuración de su dispositivo.

11.4 Sostener y mover

Toque y mantenga presionado un elemento (por ejemplo, un ícono) durante aproximadamente 1 segundo para poder moverlo o marcarlo para eliminar o desinstalarlo.

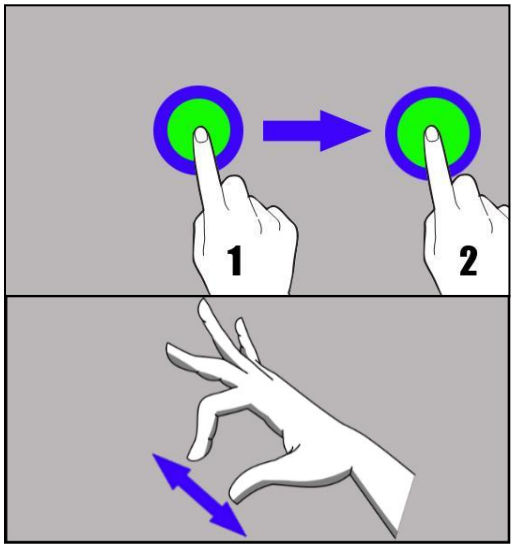

11.5 Extensión y compresión

Toque la pantalla con dos dedos y sepárelos o júntelos para acercar o alejar una foto o un mapa.

⚠*La pantalla táctil de su dispositivo se apagará después de un período de inactividad. Para encender la pantalla, presione el botón de bloqueo.*

⚠*En la mayoría de las tabletas, puede establecer el tiempo que espera el dispositivo antes de apagar la pantalla. Solo necesita seleccionar de la lista de aplicaciones* **[Configuración]> [Pantalla]> [Tiempo de espera de la pantalla]**.

12. Conexión con ordenador

Para conectarse a un ordenador con Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / Vista / XP mediante un cable USB, conecte el cable USB incluido al puerto USB-C del dispositivo. Conecte el otro extremo del cable a un puerto USB de su ordenador. Cuando el dispositivo está conectado, aparecerá una ventana con el nombre del dispositivo y las posibles operaciones en la pantalla del ordenador. Si no es así, en el dispositivo, deslice el dedo hacia abajo desde el borde superior y haga clic en el mensaje "**Cargar el dispositivo a través de USB**". De las opciones, seleccione **"Transferencia de archivos"**. En la ventana que se muestra en la pantalla del ordenador, seleccione "**Abra el dispositivo para ver archivos**". Ahora puede intercambiar archivos entre su dispositivo y su ordenador.

⚠*La conexión al ordenador solo es posible cuando la tableta está en uso.*

⚠*Si el sistema operativo no ve la memoria del dispositivo, verifique si está instalado el controlador correcto para admitir el dispositivo. Debe buscar manualmente en la lista de controladores y seleccionar "**Dispositivo USB MTP**".*

13. Agregar contactos

Uno de los métodos es activar la aplicación **[Teléfono]** e introducir el número de teléfono que queremos agregar. Luego presione el botón **"Crear nuevo contacto"** . Aparecerá un menú con campos para rellenar: Nombre y apellidos, Número de teléfono (móvil u otro), Segundo número de teléfono, E-mail. Complete los campos que le interesan y presione para guardar sus cambios.

14. Comunicación

14.1 Realizar llamadas

Para hacer una llamada, toque el ícono **[Teléfono]** en la pantalla de inicio o en el menú de la aplicación de Android y seleccione el icono del teclado . Ingrese el número de teléfono al que desea llamar. Presione el "teléfono" en la parte inferior de la pantalla y seleccione la tarjeta SIM con la que desea realizar una llamada de voz.

14.2 SMS - Mensajes

Para administrar los mensajes se utiliza la aplicación **[Mensajes]** ubicada en la pantalla de inicio o en el menú de aplicaciones del dispositivo. Inicie la aplicación y toque el icono Iniciar chat, ingrese un número de teléfono, nombre de contacto o seleccione uno de la lista. Después de seleccionar un contacto, aparecerá un campo para ingresar el texto del mensaje. Puede ingresar su mensaje.

Antes de enviar un mensaje de texto, puede cambiarlo a multimedia presionando el símbolo en el lado izquierdo de la ventana de contenido y agreguar un sticker, foto, vídeo, audio o ubicación. Para enviar el mensaje presione .

15. Bluetooth

El módulo Bluetooth integrado es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que se utiliza para intercambiar datos hasta una distancia de unos 10 metros. Los dispositivos Bluetooth más utilizados son los auriculares o altavoces inalámbricos para realizar llamadas de voz y escuchar música, equipos inalámbricos para automóviles y otros dispositivos móviles como ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos móviles.

16. Internet

Escoja: **[Menú de aplicación]> [Configuración]> [Red e Internet]** y mueva el controlador deslizante de Wi-Fi hacia la derecha (enciéndalo). Si desea agregar o ingresar una nueva red Wi-Fi, presione el botón y seleccione la opción **[Wifi]**. Este campo muestra una lista de redes Wi-Fi disponibles, el estado de la conexión entre el dispositivo y una red determinada, un icono que muestra la intensidad de la señal de la red y la seguridad: un candado visible.

⚠*Si la red Wi-Fi está protegida, al intentar conectarse a ella, debe ingresar una contraseña que se ingresa usando el teclado alfanumérico virtual.*

⚠*Si no tiene internet, encienda* **[Menú de aplicaciones]> [Configuración]> [Red e Internet]> [Celular]> [Roaming de datos]** *roaming para llamadas nacionales o todas.*

17. Ubicación

Puede permitir que las aplicaciones usen datos y satélites GPS para determinar su ubicación aproximada, y puede permitir que Google use datos de ubicación para mejorar, por ejemplo, los resultados de búsqueda. Antes de utilizar los servicios de ubicación, como las aplicaciones de mapas y navegación, o los servicios de Internet, asegúrese de tener una conexión inalámbrica activa a Internet y la función de satélite GPS en **[Menú de aplicaciones]> [Configuración]> [Ubicación]**.

18. Mantenimiento del dispositivo

Para prolongar la vida útil del dispositivo, siga las recomendaciones a continuación.

- Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto del dispositivo con líquidos, ya que pueden dañar las partes electrónicas del dispositivo.
- Evite las temperaturas muy altas ya que pueden acortar la vida útil de los componentes electrónicos del dispositivo, derretir las piezas de plástico y destruir la batería.
- No intente desmontar el dispositivo. La interferencia no profesional con el dispositivo puede dañarlo o destruirlo.
- Utilice solo un paño seco para limpiar el dispositivo. No utilice detergentes con una alta concentración de ácido o alcalino.
- Utilice solo accesorios originales. Hacer lo contrario puede anular su garantía.

El embalaje del dispositivo se puede reciclar de acuerdo con las normativas locales.

19. Uso del manual

19.1 Consentimientos

Ninguna parte de estas instrucciones de funcionamiento puede reproducirse, distribuirse, traducirse o transferirse sin el consentimiento previo por escrito del fabricante en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluido el fotocopiado, el registro o el almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento e intercambio de información.

19.2 Apariencia

El dispositivo y las capturas de pantalla incluidos en este manual del usuario pueden diferir del producto real. Los accesorios adjuntos al kit pueden diferir de las ilustraciones de este manual.

19.3 Marcas comerciales

- Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
- Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus afiliados.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

El robot de Android ha sido recreado o modificado a base de un proyecto creado y compartido por Google. Su uso está de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 - Licencia de atribución.

20. Eliminación correcta del equipo usado

El dispositivo está marcado con el símbolo de un contenedor de basura tachado, de acuerdo con la Directiva europea 2012/19 / UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Los productos marcados con este símbolo no deben utilizarse ni desecharse con otros residuos domésticos después del final de su vida útil. El usuario está obligado a deshacerse de los equipos eléctricos y electrónicos usados, entregándolos en un punto designado, donde dichos residuos peligrosos son sometidos al proceso de reciclaje. La recogida de este tipo de residuos en lugares específicos y el proceso adecuado de su recuperación contribuyen a la protección de los recursos

naturales. El reciclaje adecuado de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos tiene un efecto beneficioso sobre la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre dónde y cómo desechar los equipos eléctricos y electrónicos usados de una manera ambientalmente segura, el usuario debe comunicarse con la autoridad local correspondiente, el punto de recolección de desechos o con el punto de venta donde compró el equipo.

21. Eliminación correcta de baterías usadas

De acuerdo con la directiva de la UE 2006/66 / EC modificada por la Directiva 2013/56 / UE sobre la eliminación de baterías, este producto está marcado con el símbolo de un cubo de basura tachado. El símbolo indica que las baterías utilizadas en este producto no deben desecharse junto con los residuos domésticos normales, pero tratados de acuerdo con la directiva y las normativas locales. No tire las pilas junto con residuos municipales sin clasificar. Los usuarios de baterías deben utilizar el punto de recolección disponible para estos elementos, lo que les permite ser devueltos, reciclados y desechados. En la UE, la recolección y el reciclaje de baterías están sujetos a procedimientos separados. Para más información sobre los procedimientos de reciclaje de baterías en su área, comuníquese con el ayuntamiento, la autoridad de gestión de desechos o el vertedero.

22. Factor SAR

El factor SAR es una cantidad que indica la cantidad de radiación emitida por la tableta. El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es de 2 W / kg.

Freq. range	GSM	UMTS	LTE	WiFi 2,4	WiFi 5,2	WiFi 5,8	BT	BT LE
Transmit power	2W/1W	0,25W	0,2W	15,62 dBm EIRP	13,13 dBm EIRP	8,71 dBm EIRP	5,90 dBm EIRP	2,16 dBm EIRP

SAR (10g)	Body
GSM 900	0,487
GSM 1800	0,829
WCDMA Band I	1,064
WCDMA Band VIII	0,975
LTE Band 1	0,738
LTE Band 3	0,739
LTE Band 7	0,563
LTE Band 8	0,677
LTE Band 20	0,696
LTE Band 34	0,374
LTE Band 38	0,939
LTE Band 40	0,43
WLAN 2,4	0,598
WLAN 5,2	0,478
WLAN 5,4	0,386
WLAN 5,6	0,49
WCDMA Band 1 + WLAN 2,4	1,662

23. Declaración de conformidad con las directivas de la UE

mPTech Sp. z o. o. declara por la presente que la tableta techBite SmartBoard III 12 cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

https://techbite.eu/support-techbite-smartboard-iii-12