

Hoffen

ALL FOR BETTER LIFE



Wentylator z funkcją mgiełki i lampką

VENTILADOR DE SECRETÁRIA
COM FUNÇÃO DE NÉVOA E LUZ



INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Wentylator z funkcją mgiełki i lampką

PL

Wygląd graficzny
lub kolor produktu
mogą się różnić
od rzeczywistego produktu.



SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	4
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	4
3. DANE TECHNICZNE	4
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	4
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	6
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	7
7. BUDOWA.....	8
8. UŻYTKOWANIE.....	9
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	11
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	11
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	12
12. GWARANCJA I SERWIS.....	12
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA	12
14. PRODUCENT.....	12

WENTYLATOR Z FUNKCJĄ MGIEŁKI I LAMPKĄ

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu. Instrukcja dostępna jest także w formie elektronicznej na stronie producenta.

2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do wentylowania lub chłodzenia strumieniem powietrza pomieszczeń zamkniętych. Użytkownik może zmieniać takie parametry pracy urządzenia jak siła nadmuchu, ruch oscylacyjny, funkcja lampki. Produkt nie może być używany w celach komercyjnych.

3. DANE TECHNICZNE

Model	AD-1025
Numer partii	612744
Zasilanie	5V = 2 A
Akumulator	2 x Li-ion 3,7 V = 1200 mAh, 4,44 Wh
Dodatkowe	Oscylacja, funkcja mgiełki, lampka

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Bezpieczeństwo pracy

UWAGA! Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego rozdziału, celem maksymalnego ograniczenia możliwości powstania urazu bądź wypadku, spowodowanego niewłaściwą obsługą lub nieznaną osobą. Przepisów Bezpieczeństwa Pracy. Urządzenie może użytkować osoba, która dokładnie zapoznała się i zrozumiała treść Instrukcji obsługi.

Ogólne warunki bezpieczeństwa miejsca pracy

- Utrzymuj porządek w strefie pracy wentylatora.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu środków wybuchowych (łatwopalnych, gazów, pyłu, itp.).
- Urządzenie musi być tak przechowywane, aby było niedostępne dla dzieci.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Dbaj o przewód zasilający. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia urządzenia, ciągnięcia lub wyciągania wtyczki z kontaktu. Chroń przewód

zasilający przed działaniem ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.

Bezpieczeństwo osób

- Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi, ale tylko pod nadzorem i po przekazaniu instrukcji dotyczącej użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Obsługa urządzenia i jego eksploatacja

- Nie przeciążaj urządzenia. Korzystanie z wszystkich funkcji urządzenia na najwyższych obrotach łopatek wentylatora może prowadzić zakłócenia pracy.
- Nie używaj urządzenia, w którym nie działa wyłącznik / włącznik. Takie urządzenie należy oddać do naprawy.
- Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nie było dostępne dla dzieci. Osoby, które nie zapoznały się z powyższymi punktami przepisów nie mogą obsługiwać tego urządzenia. Osoby nieznające przepisów bezpieczeństwa, niemające doświadczenia w obsłudze urządzenia są narażone na spowodowanie wypadku.
- Używanie urządzenia i akcesoriów musi być zgodne z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
- Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wszelkie regulacje, konserwacje lub czynności obsługowe opisane w instrukcji, wykonuj przy odłączonym przewodzie zasilającym i wyłączonym przełączniku zasilania.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła (tj. centralne ogrzewanie, piecyk, itp.) w celu uniknięcia odkształcenia się elementów z tworzywa sztucznego.

Bezpieczeństwo pracy z wentylatorami

- Wentylator należy ustawić na twardym, płaskim podłożu.
- Należy pamiętać, że wymuszony przez wentylator ruch powietrza może być przyczyną przesuwania lub unoszenia lekkich przedmiotów (np. kartek papieru, folii itp.), dlatego należy upewnić się, że w zasięgu pracy wentylatora nie znajdują się takie przedmioty lub są odpowiednio zabezpieczone.

WENTYLATOR Z FUNKCJĄ MGIEŁKI I LAMPKĄ

- Nie należy pozostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru, szczególnie, jeżeli do urządzenia dostęp mają dzieci lub zwierzęta.
- Nie wolno włączać wentylatora bez założonej osłony turbiny.
- Nie wkładaj żadnych elementów przez osłonę wentylatora.

Akumulatory

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (0°C—45°C / 32°F—113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczyć, nie uszkodzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie lub nadmierne rozładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj akumulatora dłużej niż jest to niezbędne do jego pełnego naładowania, ani nie pozostawiaj całkowicie rozładowanego urządzenia na długo bez ładowania.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia.



OSTRZEŻENIE! Uważnie zapoznaj się z treścią zapisanych ostrzeżeń. Ich nieprzestrzeganie może grozić uszkodzeniem urządzenia, a w skrajnych przypadkach utratą zdrowia lub życia.




PAP

Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Odpady należy wyrzucić do odpowiednich kontenerów.



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić pudełko – papier



Oznaczenie kontenera, do którego należy wyrzucić wkładkę – papier.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie znajdują się:

- Wentylator biurkowy
- Butelka do wlewania wody
- Przewód micro USB
- Instrukcja obsługi

WENTYLATOR Z FUNKCJĄ MGIEŁKI I LAMPKĄ



JĘŚLI BRAKUJE KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POZYCJI LUB JEST ONA USZKODZONA SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.



POLECAMY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE NA WYPADEK EWENTUALNEJ REKLAMACJI. PRZECHOWUJ OPAKOWANIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:


<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Lub poprzez zeskanowanie kodu QR:



7. BUDOWA

WYGLĄD OGÓLNY

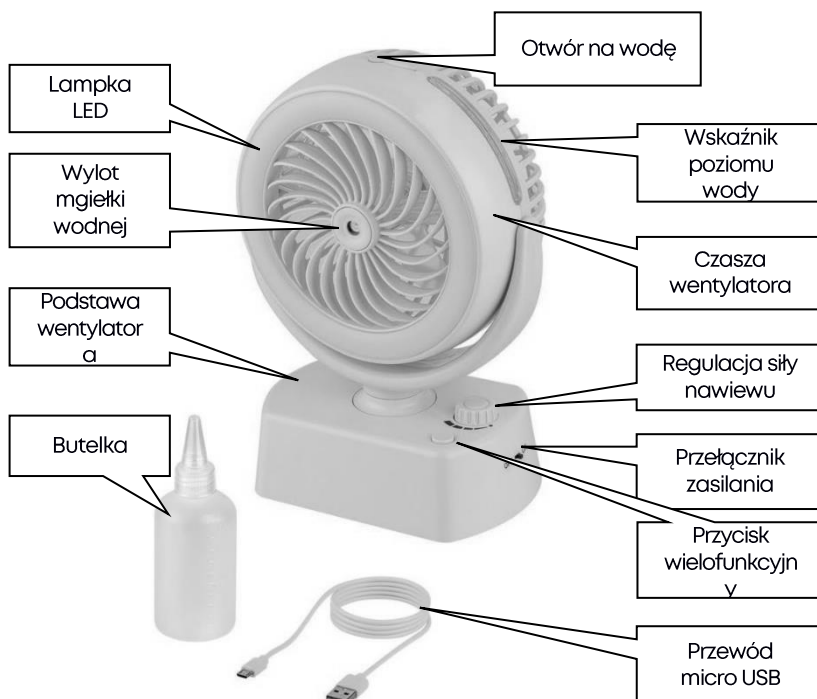

8. UŻYTKOWANIE

ŁADOWANIE AKUMULATORA



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PRODUKTU AKUMULATOR URZĄDZENIA POWINIEN ZOSTAĆ NAŁADOWANY DO PEŁNA. DLA UZYSKANIA PEŁNEJ POJEMNOŚCI AKUMULATORA KONIECZNE MOŻE BYĆ WYKONANIE KILKU CYKLI ŁADOWANIA I ROZŁADOWANIA.



UNIKAJ NADMIERNEGO ROZŁADOWANIA AKUMULATORA. MOŻE TO USZKODZIĆ LUB SKRÓCIĆ ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA.



PODZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIE MOŻE SIĘ NAGRZEWAĆ. TO NORMALNE ZJAWISKO, KTÓRE NIE POWINNO WPŁYWAĆ NA TRWAŁOŚĆ ANI WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA. NIE POZOSTAWIAJ ŁADOWANEGO URZĄDZENIA BEZ NADZORU, GDYŻ MOŻE TO GROZIĆ POŻAREM, USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB SPRZĘTÓW UŻYTKOWYCH W MIEJSCU ŁADOWANIA.

Aby naładować urządzenie, podłącz wtyk micro USB dołączonego przewodu do złącza micro USB w tylnej części urządzenia. Drugi koniec przewodu podłącz do zasilanego adaptera USB lub np. powerbanku itp. (żadne z tych urządzeń zasilających nie jest częścią zestawu), które na wyjściu gwarantują zasilanie 5 V – 2 A lub o wyższym prądzie. Po rozpoczęciu ładowania dioda ładowania przy złączu micro USB zaświeci się na czerwono. Gdy ładowanie dobiegnie końca dioda zmieni kolor na niebieski. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB od urządzenia i źródła zasilania.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA



PRZED KORZYSTANIEM Z FUNKCJI MGIEŁKI UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZBIORNIK WODY W CZASZY WENTYLATORA JEST NAPEŁNIONY.

Wentylator może być zasilany akumulatorami lub z sieci przy pomocy dołączonego przewodu micro USB i np. adaptera USB (nie jest częścią zestawu).

Aby włączyć lub wyłączyć wentylator przestaw przełącznik zasilania w pozycję ON lub OFF. Urządzenie jest gotowe do pracy, posługując się przyciskiem wielofunkcyjnym i pokrętkiem obrotów można aktywować poszczególnego jego funkcje.

WENTYLATOR Z FUNKCJĄ MGIEŁKI I LAMPKĄ

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA



PRZED KORZYSTANIEM Z FUNKCJI MGIEŁKI UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZBIORNIK WODY W CZASZY WENTYLATORA JEST NAPEŁNIONY.

Aby uzupełnić zbiornik wody w urządzeniu, odbezpiecz otwór na wodę znajdujący się na górze czaszy wentylatora i wlej do niego wodę korzystając z wcześniej napełnionej butelki do napełniania, która jest częścią zestawu. Pojemność zbiornika to ok. 50 ml.

Czasza wentylatora ma możliwość regulacji jej nachylenia w osi pionowej w zakresie ok. 135°. Żeby zmienić kąt nachylenia czaszy wentylatora chwyć ją jedną dłonią u góry i delikatnie zmieniaj jej odchylenie w pionie. Zmiana nachylenia jest płynna i możliwe jest ustawienie w dowolnej pozycji mieszczącej się w zakresie regulacji.

Po włączeniu łopatk wentylatora zaczną się obracać, jeśli pokrętko regulacji siły nawiewu nie zostało ustawione w pozycji minimalnej. Siłę nawiewu można zwiększać przekręcając pokrętko siły nawiewu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ruch pokrętła w drugą stronę zmniejsza je.

Krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego przełącza funkcje wentylatora. Pierwsze wciśnięcie włącza oscylację, drugie wyłącza ją, trzecie wciśnięcie włącza mgiełkę, czwarte wyłącza ją, piąte wciśnięcie włącza oscylację i mgiełkę, a szóste wyłącza je. Dalsze wciskanie przycisku wielofunkcyjnego będzie przełączać funkcje wentylatora zgodnie z opisanym schematem.

Długie przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego włącza i wyłącza lampkę LED.

WYMIANA AKUMULATORÓW



URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z AKUMULATORAMI LITOWO-JONOWYMI TYPU 18650 O NAPIĘCIU NOMINALNYM 3,7 V ⁻⁻⁻.

Dołączone do zestawu akumulatory mogą być wymieniane przez użytkownika. Żeby je wymienić należy zdjąć pokrywę komory akumulatorów pod spodem podstawy wentylatora i wyjąć znajdujące się wewnątrz akumulatory. W ich miejsce włóż nowe akumulatory zgodnie z oznaczeniem polaryzacji znajdującym się wewnątrz komory i zamknij pokrywę komory.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE CZĘŚCI TWARDYCH URZĄDZENIA



CZYSZCZENIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO, GDY URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE, A PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST ODŁĄCZONY.



ŻADNYCH ELEMENTÓW URZĄDZENIA NIE MOŻNA ZANURZAĆ W WODZIE.



DO CZYSZCZENIA SILNYCH ZABRUDZEŃ NIE STOSUJ ŻADNYCH OSTRYCH NARZĘDZI ANI AGRESYWNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, W TYM SKONCENTROWANYCH PŁYNÓW DO NACZYŃ, MLECZEK I PAST DO SZOROWANIA.

Urządzenie może być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki, pędzla lub papierowego ręcznika.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie włącza się	Sprawdź poprawność podłączenia do sieci elektrycznej. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – wybierz inne. Jeśli korzystasz z zasilania akumulatorowego, upewnij się, że akumulatory są naładowane. Sprawdź, czy coś nie blokuje łopatek wentylatora. Upewnij się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji ON.
Z urządzenia wydobywa się zapach	W początkowym okresie użytkowania z urządzenia może wydobywać się zapach poprodukcyjny. To normalna sytuacja, a zapach przestanie się wydobywać po pewnym, niezbyt długim czasie. Jeśli zapach jest mocny i przypomina spaleniźnę należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania i skontaktować się z serwisem producenta
Urządzenie pracuje głośniejsze niż zwykle	Przed wykonaniem poniższych czynności odłącz urządzenie od sieci zasilającej, jeśli jest do niej podłączone i wyłącz samo urządzenie. Sprawdź, czy coś nie blokuje wentylatora lub jego ruchu oscylacyjnego.

WENTYLATOR Z FUNKCJĄ MGIEŁKI I LAMPKĄ

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi skontaktuj się z serwisem producenta.

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu go od sieci energetycznej, wystygnięciu i wyczyszczeniu przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Podczas obsługi przenoś urządzenie jedynie po jego wyłączeniu, trzymając za uchwyt. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku potrzeby skorzystania z reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z infolinią producenta lub punktem sprzedaży. Produkt oddawany do reklamacji gwarancyjnej powinien być kompletny i najlepiej spakowany w oryginalnym opakowaniu.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@mpotech.eu
Wyprodukowano w Chinach
Numer partii: 612744

Ventilador com função de névoa e luz

A aparência gráfica
ou a cor do produto podem
diferir do produto real.



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	14
2. UTILIZAÇÃO PREVISTA.....	14
3. DADOS TÉCNICOS	14
4. PRINCÍPIOS DA UTILIZAÇÃO SEGURA	14
5. EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS	16
6. CONTEÚDO DO CONJUNTO.....	17
7. COMPOSIÇÃO.....	18
8. USO.....	19
9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	21
10. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	21
11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.....	22
12. GARANTIA E SERVIÇOS.....	22
13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRECTIVAS DA NOVA ABORDAGEM.....	22
14. FABRICANTE	22

VENTILADOR DE SECRETÁRIA COM FUNÇÃO DE NÉVOA E LUZ

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o nosso produto. Acreditamos que seu uso será um prazer para si. Leia atentamente o modo de uso antes de utilizar o produto, especialmente as instruções para uma utilização segura. Por favor, mantenha este modo de uso para consultar quando utilizar o produto.

2. UTILIZAÇÃO PREVISTA

A unidade é concebida para ventilar ou refrigerar espaços fechados com um fluxo de ar. O utilizador pode alterar parâmetros de funcionamento tais como potência de sopro, movimento oscilante e função da lâmpada. O produto não pode ser utilizado para fins comerciais.

3. DADOS TÉCNICOS

Modelo	AD-1025
Número do lote	612744
Alimentação	5V = 2 A
Bateria	2 x Li-ion 3,7 V = 1200 mAh, 4,44 Wh
Adicionais	Oscilação, função de névoa, lâmpada

4. PRINCÍPIOS DA UTILIZAÇÃO SEGURA

Segurança ocupacional

ATENÇÃO! Leia atentamente esta secção para reduzir ao máximo a possibilidade de lesões ou acidentes causados por manuseamento incorrecto ou ignorância dos princípios de segurança ocupacional. O dispositivo só pode ser utilizado por uma pessoa que tenha lido e compreendido o conteúdo do modo de uso.

Condições gerais de segurança no local de trabalho

- Manter a área de trabalho do ventilador arrumada.
- Não utilizar o dispositivo nas proximidades de meios explosivos (inflamáveis, gases, pó, etc.).
- O dispositivo deve ser armazenado de modo a ser inacessível às crianças.

Segurança eléctrica

- Não expor o dispositivo à chuva ou humidade. A entrada de água na unidade aumenta o risco de choque eléctrico.
- Cuidar do cabo de alimentação. Nunca utilizar o cabo para transportar
- o dispositivo ou para o puxar ou desligar de uma tomada. Proteger o cabo de alimentação do calor, óleo, arestas vivas ou peças de máquinas em

movimento. Não utilizar o dispositivo com um cabo de alimentação danificado.

Segurança das pessoas

- O produto não é brinquedo para crianças.
- O dispositivo pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com aptidão mental ou física limitada, mas apenas sob supervisão e após instruções sobre como utilizar o dispositivo em segurança.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças não supervisionadas.

Funcionamento e utilização do dispositivo

- Não sobrecarregar o dispositivo. A utilização de todas as funções do dispositivo à maior velocidade das pás do ventilador pode levar a avarias.
- Não utilizar o dispositivo se o interruptor on/off não esteja a funcionar. Tal dispositivo deve ser devolvido para reparação.
- O dispositivo deve ser armazenado de tal forma que não seja acessível às crianças. As pessoas que não estejam familiarizadas com os pontos acima mencionados não devem operar este dispositivo. As pessoas não familiarizadas com os regulamentos de segurança e inexperientes na operação do dispositivo podem causar um acidente.
- A utilização do dispositivo e dos acessórios deve estar em conformidade com este manual. O não cumprimento destas regras pode conduzir a situações perigosas.
- Antes do arranque inicial, verificar se a tensão de alimentação corresponde ao valor indicado na placa de identificação do dispositivo.
- Efectuar qualquer ajuste, manutenção ou operação descrita no manual com o cabo de alimentação desligado e o interruptor de alimentação desligado.
- Armazenar o dispositivo longe de fontes de calor (isto é, aquecimento central, fogão, etc.) para evitar deformações das peças plásticas.

Segurança do trabalho com ventiladores

- Colocar o ventilador sobre uma superfície firme e plana.
- Notar que o movimento do ar forçado pelo ventilador pode fazer com que objectos leves (por exemplo, pedaços de papel, folha de plástico, etc.) se movam ou levantem, por isso certifique-se de que tais objectos não estão dentro do alcance de funcionamento do ventilador ou que estão devidamente fixados.
- Não deixar o dispositivo ligado sem vigilância, especialmente se as crianças ou animais de estimação tiverem acesso ao dispositivo.
- Não ligar o ventilador sem a protecção da turbina colocada.

VENTILADOR DE SECRETÁRIA COM FUNÇÃO DE NÉVOA E LUZ

- Não inserir quaisquer peças através da protecção do ventilador

Baterias

Evitar expor a bateria a temperaturas muito baixas ou muito altas (0°C—45°C / 32°F—113°F). As temperaturas extremas podem afectar a capacidade e a vida útil da bateria. Evitar expor a bateria a líquidos e objectos metálicos, uma vez que isto pode levar a danos totais ou parciais na bateria. Usar a bateria de acordo com o propósito pretendido. Não destruir, danificar ou colocar a bateria no fogo - isto pode ser perigoso e causar um incêndio. A bateria usada ou danificada deve ser colocada num recipiente especial. A sobrecarga ou a descarga excessiva da bateria pode causar danos. Portanto, não carregar a bateria por mais tempo do que o necessário para a carregar completamente, ou deixar o dispositivo completamente descarregado durante muito tempo sem carregar.

5. EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS

	Informações importantes sobre o uso do dispositivo.
	AVISO! Leia os alertas salvos com atenção. O não cumprimento das mesmas pode resultar em danos ao dispositivo e, em casos extremos, perda de saúde ou vida.
	Símbolo de cartão canelado (material de embalagem).
	A marca colocada no produto indica que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das directivas "Nova Abordagem" da União Europeia.
	A embalagem do dispositivo pode ser reciclada de acordo com os regulamentos locais.
	Eliminar as embalagens nos contentores apropriados.

	Marcação do contentor no qual a caixa - papel - deve ser descartada.
	Marcação do contentor no qual o encarte deve ser descartado - papel.
	O dispositivo é marcado com o símbolo de um contentor de lixo riscado, em conformidade com a Directiva Europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Os produtos marcados com este símbolo não devem ser eliminados ou descartados com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. O utilizador é obrigado a eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, entregando-os num ponto designado, onde esses resíduos perigosos são reciclados. A recolha deste tipo de resíduos em locais separados e um processo de recuperação adequado contribuem para a conservação dos recursos naturais. A reciclagem adequada dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos tem um impacto positivo na saúde humana e no ambiente. Para informações sobre onde e como eliminar os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos de forma ambientalmente segura, o utilizador deverá contactar a autoridade local relevante, o ponto de recolha de resíduos ou o ponto de venda onde adquiriu o equipamento.

6. CONTEÚDO DO CONJUNTO

W zestawie znajdują się:

- Ventilador de secretária
- Garrafa para água
- Cabo micro USB
- Manual de instruções



SE ALGUM DOS ITENS ACIMA MENCIONADOS ESTIVER EM FALTA OU DANIFICADO, POR FAVOR CONTACTE O SEU REVENDEDOR.

VENTILADOR DE SECRETÁRIA COM FUNÇÃO DE NÉVOA E LUZ



RECOMENDAMOS MANTER A EMBALAGEM EM CASO DE UMA POSSÍVEL RECLAMAÇÃO. MANTER A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

A última versão do modo de uso está disponível em:


<https://mptech.eu/qr/hoffen>

Ou digitalizando o código QR:



7. COMPOSIÇÃO

APARÊNCIA GERAL

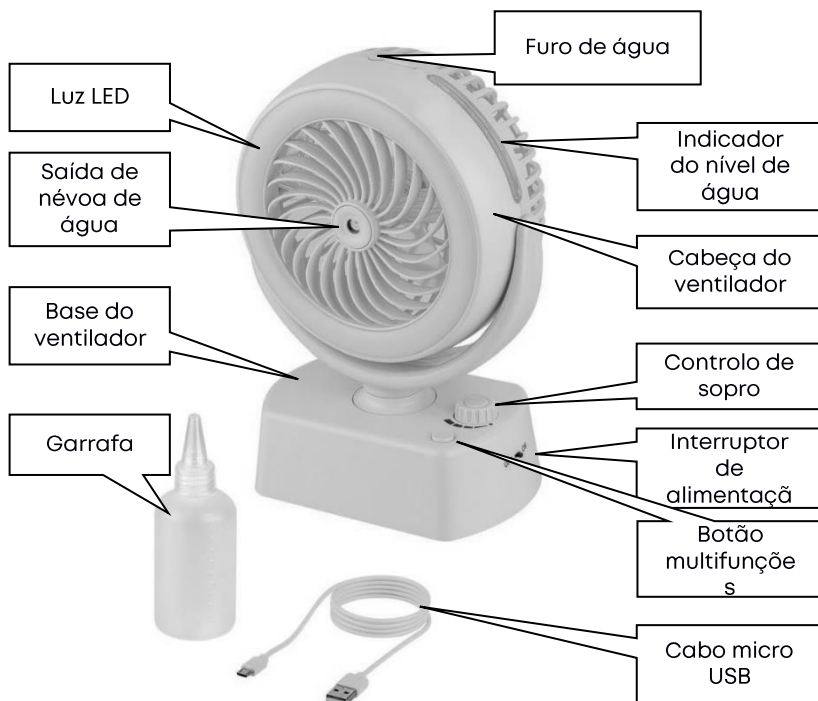

8. USO

CARREGAR A BATERIA



ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO PELA PRIMEIRA VEZ, A BATERIA DO DISPOSITIVO DEVE ESTAR TOTALMENTE CARREGADA. PODEM SER NECESSÁRIOS VÁRIOS CICLOS DE CARGA E DESCARGA PARA ATINGIR A CAPACIDADE TOTAL DA BATERIA.



EVITAR O DESCARREGAMENTO EXCESSIVO DA BATERIA. ISTO PODE DANIFICAR OU ENCURTAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA.



O DISPOSITIVO PODE FICAR QUENTE DURANTE O CARREGAMENTO. ESTA É UMA OCORRÊNCIA NORMAL QUE NÃO DEVE AFECTAR A DURABILIDADE OU O DESEMPENHO DO DISPOSITIVO. NÃO DEIXAR O DISPOSITIVO A SER CARREGADO SEM VIGILÂNCIA, POIS EXISTE O RISCO DE INCÊNDIO, DANOS NO DISPOSITIVO OU NO EQUIPAMENTO UTILITÁRIO NA ÁREA DE CARGA.

Para carregar o dispositivo, ligar a ficha micro USB do cabo fornecido ao conector micro USB na parte de trás do dispositivo. Ligar a outra extremidade do cabo a um adaptador USB alimentado ou, por exemplo, a um banco de energia, etc. (nenhum destes dispositivos de alimentação está incluído no conjunto), o que garante uma alimentação de 5 V à saída = 2 A ou corrente superior. Uma vez iniciado a carga, o LED de carga no conector micro USB acenderá a vermelho. Quando a carga estiver completa, o LED ficará azul. Quando a carga estiver completa, desligar o cabo de alimentação do dispositivo e da fonte de alimentação.

LIGAR E DESLIGAR O DISPOSITIVO



CERTIFIQUE-SE DE QUE O TANQUE DE ÁGUA NA CABEÇA DO VENTILADOR ESTEJA CHEIO ANTES DE USAR A FUNÇÃO DE NÉVOA.

O ventilador pode ser alimentado por baterias recarregáveis ou a partir da rede eléctrica utilizando o cabo micro USB incluído e, por exemplo, um adaptador USB (não incluído).

Para ligar ou desligar o ventilador, colocar o interruptor de alimentação para a posição ON ou OFF. A unidade está pronta a ser utilizada, utilizando o botão multifunções e o botão rotativo pode activar as funções individuais.

VENTILADOR DE SECRETÁRIA COM FUNÇÃO DE NÉVOA E LUZ

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO



CERTIFIQUE-SE DE QUE O TANQUE DE ÁGUA NA CABEÇA DO VENTILADOR ESTEJA CHEIO ANTES DE USAR A FUNÇÃO DE NÉVOA.

Para reabastecer o tanque de água, abrir o furo de água no topo da cabeça do ventilador e deitar água no mesmo utilizando a garrafa de reabastecimento pré-cheia que está incluída no kit. Capacidade do tanque 50 ml

A cabeça do ventilador é ajustável no seu eixo vertical num alcance de aproximadamente 135°. Para mudar o ângulo da cabeça do ventilador, agarre-a com uma mão na parte superior e varia suavemente a sua inclinação vertical. A mudança de inclinação é suave e é possível colocá-la em qualquer posição dentro da gama de ajuste.

Ao ser ligado, as pás do ventilador começarão a rodar se o botão de controlo do fluxo de ar não tiver sido colocado na posição mínima. A força de fluxo de ar pode ser aumentada rodando o botão de fluxo de ar no sentido dos ponteiros do relógio. Mover o botão para o outro lado para o reduzir.

Uma breve pressão no botão multifunções comuta as funções do ventilador. A primeira pressão liga a oscilação, a segunda desliga-a, a terceira pressão liga a névoa, a quarta desliga-a, a quinta pressão liga a oscilação e a névoa e a sexta desliga-as. Premir mais vezes o botão multifunções vai mudar as funções do ventilador, tal como descrito no diagrama. Manter premido o botão multifunções durante muito tempo para ligar e desligar a luz LED.

SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS



O DISPOSITIVO FUNCIONA COM BATERIAS DE ÍON DE LÍTIO DO TIPO 18650 COM UMA VOLTAGEM NOMINAL DE 3,7 V.

As baterias incluídas podem ser substituídas pelo utilizador. Para as substituir, remover a tampa do compartimento das baterias por baixo da base do ventilador e remover as baterias no interior. No seu lugar, inserir as novas baterias de acordo com a marca de polaridade no interior do compartimento e fechar a tampa do compartimento.

9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA DAS PARTES DURAS DO DISPOSITIVO



A LIMPEZA SÓ PODE TER LUGAR QUANDO O DISPOSITIVO ESTIVER DESLIGADO E O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER DESLIGADO.



NENHUMA PARTE DO DISPOSITIVO PODE SER SUBMERSA EM ÁGUA.



NÃO UTILIZAR QUAISQUER FERRAMENTAS AFIADAS OU AGENTES DE LIMPEZA AGRESSIVOS, INCLUINDO LÍQUIDOS DE LAVAGEM DE LOUÇA CONCENTRADOS, LOÇÕES E PASTAS DE LAVAGEM, PARA LIMPAR A SUJIDADE RESISTENTE.

O dispositivo só deve ser limpo com um pano seco, pincel ou toalha de papel.

10. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver algum problema com o dispositivo, vale a pena ler os seguintes conselhos.

O dispositivo não se liga	Verificar se a ligação à rede está correcta. Verificar se a tomada eléctrica não está danificada - escolher outra. Se estiver a utilizar energia de bateria, certifique-se de que as baterias estão carregadas. Verifique se algo não está a bloquear as pás do ventilador. Certifique-se de que o interruptor de alimentação está na posição ON.
Um odor emana do dispositivo	Durante o período inicial de utilização, um cheiro pós-fabricação pode emergir da unidade. Esta é uma situação normal e o cheiro vai parar após um certo período, não muito longo. Se o cheiro for forte e lembrar queimaduras, o dispositivo deve ser parado imediatamente e desligado da alimentação eléctrica e o serviço do fabricante deve ser contactado.
O dispositivo funciona mais ruidosamente que o habitual	Antes de executar os passos seguintes, desligar o dispositivo da rede, se estiver ligado, e parar o dispositivo. Verificar se algo está a bloquear o ventilador ou o seu movimento oscilante.

VENTILADOR DE SECRETÁRIA COM FUNÇÃO DE NÉVOA E LUZ

Se o problema não tiver sido resolvido, contactar o departamento de serviços do fabricante.

11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO

Se não utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo, guarde-o numa sala seca longe de fontes de calor e humidade após desligar com o interruptor e limpar. Idealmente, o dispositivo deve ser colocado na sua embalagem original e fora do alcance de crianças e animais de estimação.

TRANSPORTE DO DISPOSITIVO

Ao manusear, transportar o dispositivo desligado, segurando firmemente pela alça. Não expor o dispositivo a altas temperaturas ou humidade.

Recomenda-se que o dispositivo seja transportado na sua embalagem original. Não sujeitar o dispositivo a vibrações ou choques excessivos durante o transporte.

12. GARANTIA E SERVIÇOS

O produto é garantido por três anos a partir da data de venda do produto. Se precisar de fazer uma reclamação de garantia, contacte a linha de apoio do fabricante ou o ponto de venda. O produto submetido para uma reclamação de garantia deve estar completo e de preferência embalado na sua embalagem original.

13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRECTIVAS DA NOVA ABORDAGEM



A mPTech Sp. z o.o. declara que este produto está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições das directivas "Nova Abordagem" da União Europeia.

14. FABRICANTE

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polónia

Linha de apoio: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu
Fabricado na China

Número do lote: 612744

